

ファンクションボタン

ON/OFF

(A) ボタンを 3 秒間押し続けると電源が入ります。
電源を入れたら、バッテリー 量、チャンネル番号、TX (送信機)/RX (受信機) モードが表示されます。

TX (送信機) 18 RX (受信機) 18

(A) ボタンを3秒間長押しすると、電源がオフになります。
画面が黒く表示されます。

A = (MFB) マルチファンクションボタン

チャンネル切り替えスイッチ

(A) スイッチを1回上にスライド または1回下にスライドします。

(↑ 増加 ↓ 減少) (最大20チャンネル)

音量(受信機のみ)

(+) または (-) を押して、音量を調整します。

ペアリングモード(受信機のみ)

オフの状態(A)を6秒間押しします


TX ↔ RX 切替モード

ONの状態(-)を押しながら(A)を5秒間 ↓ にスライドします。

現在のFW/バージョン

電源ONの状態(+)を押しながら(A) ↑ を上に3秒間スライドします。

画面

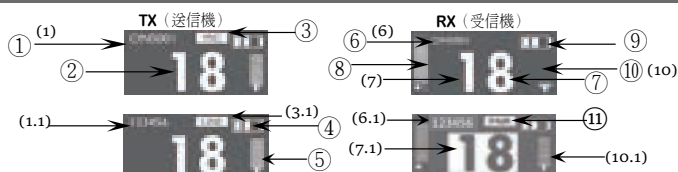

①送信機グループ名

(1) グループ名
(1.1) FW/バージョン

②チャンネル1~20ch

③TX自動切り替えオーディオパス

(3) MIC - マイクを挿入
(3.1) LINE - デフォルト表示
ライン入力ケーブルまたはミキサーケーブルを挿入します

④バッテリー量

⑤送信開始出力

⑥受信機グループ名

(6) グループ名
(6.1) FW/バージョン

⑦チャンネル1~20ch

(7) 受信していない状態
(7.1) 白背景 受信している状態

⑧RX音量/バー

⑨バッテリー量

⑩RX受信強度/バー

(10) 受信できません
(10.1) 受信している状態

⑪受信ペアリングモード

パソコンでグループ名を変更する方法

TX

1. 「TX 送信機」をPCにUSBで接続します。
2. 「BCTR Info. Reader V04.exe」をクリックします。
3. 「RcScan」をクリックし、UART Port 選択します。
4. 「Read」をクリックします。
5. グループ名を入力し、「Write name」をクリックします。

注:


*Windows 10および11のみ対応

*最大6文字(A~Z, a~z, 0~9)


*文字間にスペースを入れないでください

RX

ペアリングモードを使用してTXグループ名を同期します

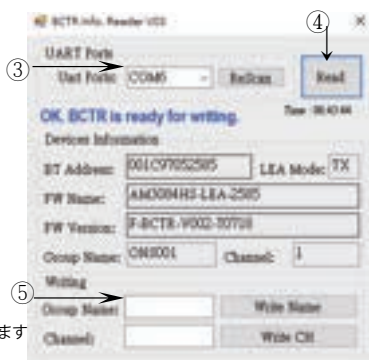

基本的な使い方 - 初回使用時

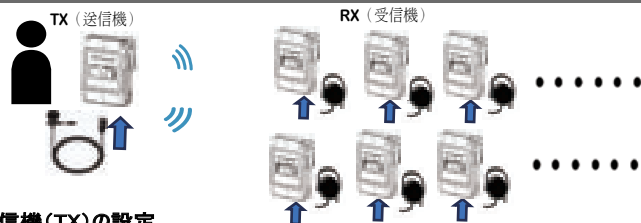

1. 送信機(TX)の設定

- I: 受信機(TX)の(A)ボタンを約3秒間長押しして電源を入れます。 グループ名
- II: マイクを接続します。
- III: 希望のチャンネル(CH1~CH20)を選択します。

2. 受信機(RX)と送信機(TX)のペアリング

受信機(A)ボタンを約6秒間長押しすると、自動ペアリングモードになります。
ディスプレイの右上に「PAIR」と表示されます。
システムは自動的送信機のチャンネル(グループ名+チャンネル)を検索し、一致させます。
接続されると背景が白に変わります。
イヤホンを接続すると、音声の受信が開始されます。

基本的な使い方 - 初回使用時 - 2
(別売のBb Guide充電器が必要です)

1. 送信機(TX)の設定

送信機(TX)の(A)ボタンを約3秒間長押しして電源を入れます。

希望のチャンネル(CH1~CH20)を選択します。



2. 受信機(RX)と送信機(TX)のペアリング

チャンネルペアリング機能搭載

(オプションのBb Guide充電器が必要です)

送信機と受信機をBb Guide充電器のそれぞれのスロットに挿入します。

システムはすべてのユニットを同じチャンネルに自動的に同期します。

操作の詳細については、Bb Guide充電器のユーザーマニュアルをご覧ください。

基本的な使い方 - 再使用時

1. 送信機(TX)の設定

受信機(TX)の(A)ボタンを約3秒間長押しして電源を入れます。
マイクを接続します。

希望のチャンネル(CH1~CH20)を選択します。

2. 受信機(RX)と送信機(TX)のペアリング
手動ペアリング

受信機(RX)のマルチファンクションボタン(A)を約3秒間押し続けて電源を入れます。

(A)を上 ↓ 下 に回して、送信機と同じチャンネル(CH1~CH20)を選択します。

選択したチャンネルのバックライトが白色に点灯したら、ペアリング成功です。

イヤホンを接続して、送信機からの音声を受信します。




▲ 注

★ 音声を受信するには、RXとTXが同じチャンネル番号に設定されている必要があります。
チャンネル番号: グループ名+チャンネル

- デバイスに付属していないアクセサリ(ケーブル、ケーブルアダプタ、電源コードなど)の使用は避けてください。電圧降下が発生し、ケーブル、コネクタ、内部コンポーネントが損傷する可能性があります。

複数の送信機の音声を受信するには

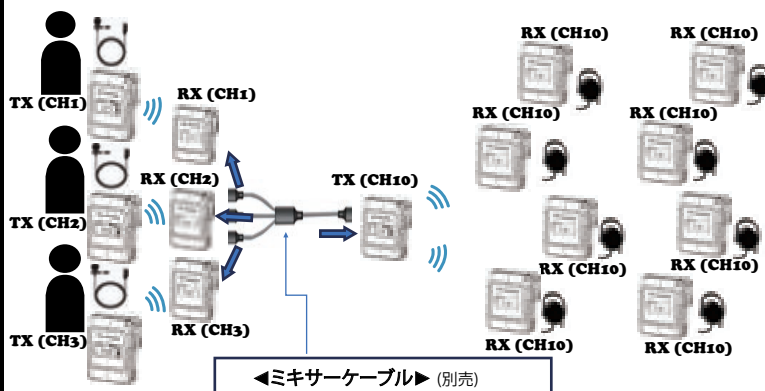

▲ 注: ミキサーケーブルは付属されていません。別途ご購入ください。

注記:

- *チャンネルは異なるチャンネルを使用する必要があります。
- *同じチャンネルの送信と受信の距離が50メートル以内であることを確認してください。