



トランシーバー 簡易取扱説明書

1. 使用方法


コントロールマイクを装着し、電源を入れます。

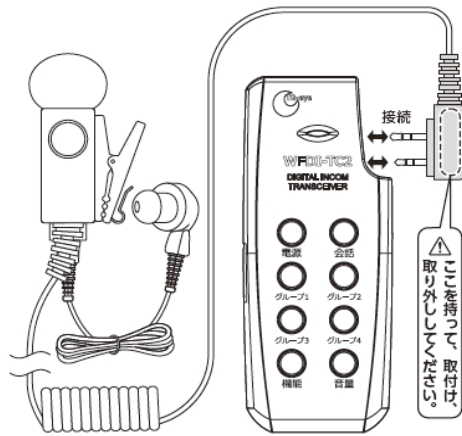


子機充電方法

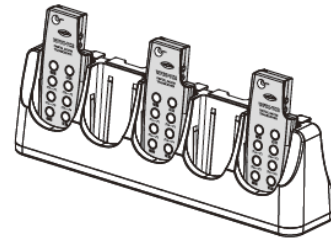

バッテリー充電方法

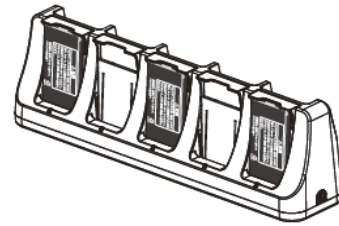

子機操作

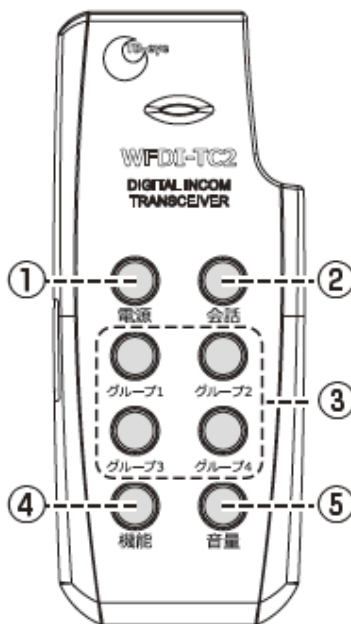

①電源

3秒の長押しで電源が入ります。
3秒の長押しで電源が切れます。

②会話

会話ボタンを押すと、会話ボタンを押している間だけコントロールマイクフォンの会話ボタンを押さなくても会話ができます。また、常時会話モードへの切換にも使用します。

③グループ1～グループ4

グループごとに分ける場合に使用します。デフォルト状態ではグループ1に属します。

④機能


グループの切換えをする場合に使用します。通常会話モードへの切換にも使用します。

⑤音量

受話音量の調整に使用します。


電池交換

本機背面の裏蓋を矢印の方向にスライドし裏蓋を取り外します。
リチウムイオンバッテリーの両脇を挟み手前に引き出します。

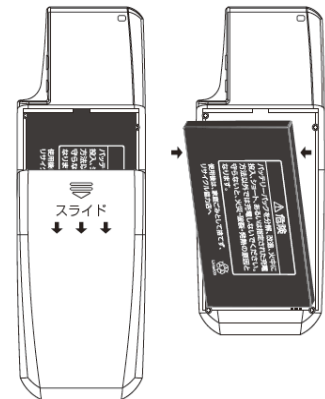


	音量1	音量2	音量3	音量4	音量5	音量6
表示	●○○	○○●	○○●	●●○	○○●	●●●

小 ← ← 音量 → → 大



工場出荷時は音量3に設定しております。

LED 表示

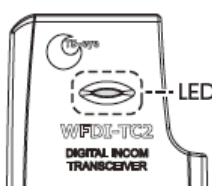

- 青色 LED 点灯表示：正常通話
- 青色 LED 点滅表示：通話圏外
- 赤色 LED 点灯表示：バッテリーチャージ中
- 赤色 LED 点滅表示：主装置（SIPサーバー）に子機未登録
- 紫色 LED 点灯表示：バッテリー不足
- 紫色 LED 点滅表示：主装置（SIPサーバー）接続異常