

# IC-4300+IC-RP4100操作方法

①のつまみを時計回りに回すと電源が入り「ピポツ」と音がします。  
さらに右に回すと音量が大きくなります。

②のボタンでチャンネルを合わせる！

\*中継01～中継27が中継チャンネルとなります。

③のPTTボタンを押しながら話す！

話を聞いている間はボタンを押しても話せません。

\*中継器の設定は裏面をご覧ください。

❌のボタンは使用しません

**注意**

設定変更を行うと通信出来ない場合がございます。  
不用意にボタンを押さないようお願い致します。  
設定が変わってしまった場合は！！

## 無線機リセット方法

一度電源を切り、②の▼ボタンを押しながら①のつまみを時計回りに回して電源を入れます。

“ピツ”と鳴って“rEs”表示が点滅したら

③のPTTボタンを押します。

“ピピツ”と鳴って“rEs”表示が点灯

“CH1”表示に変わりオールリセットされます。



お問合せ：株式会社エクセリ 03-5614-9177

# IC-RP4100 操作方法

付属のACアダプターを接続すると電源が入ります！

④のMODEボタンを長く押す\*本体のMODEランプが点灯


④のMODEボタンを押しながら③のアップボタンを押す

 の表示がでたら③のアップボタンを短く押して無線機で設定した中継チャンネルに合わせる！

2秒間キーを押さない！ランプと表示が消灯し設定モードが終了します。

\*中継01～中継27が中継チャンネルとなります。

 のボタンは使用しません

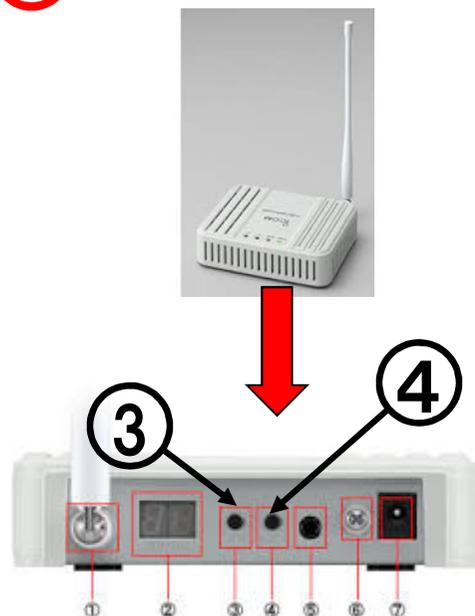

**注意**

設定変更を行うと通信出来ない場合がございます。  
不用意にボタンを押さないようお願い致します。  
設定が変わってしまった場合は！！

## 中継器リセット方法

ACアダプターのプラグを抜いて電源切ります。

④のMODEボタンと③のUPボタンを押しながらACアダプターのプラグを差し込む  
すべてのランプが点灯しオールリセットされます。

お問合せ：株式会社エクセリ 03-5614-9177