




デュアルチャンネル
ラジオレシーバー

BRIDGECOM
R2 Field Receiver

ブリッジコム アールツー フィールドレシーバー

取扱説明書 BM-R2FR

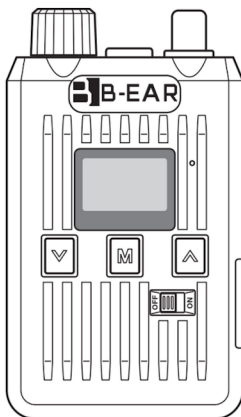

安全のための注意事項

火災や人身事故防止のため、電気製品は注意事項を必ずお守り下さい。



万が一、変な音・においがしたり煙が出たら、

1. 電源を切る
2. 火気から遠ざける
3. 問い合わせる



万が一、電池の液漏れが起きた場合

- ・ すぐに火気から遠ざけて下さい。漏れた液や気体に引火して発火、破裂するおそれがあります。
- ・ 液が目に入った場合は、擦らず、すぐにきれいな水で十分に洗い、医師の治療を受けて下さい。
- ・ 液が口に入った場合は、すぐに口を洗浄し、医師の治療を受けて下さい。
- ・ 液が身体や衣服についた時は、水でよく洗い流して下さい。



必ずお守り下さい

- ・ 高温・低温の場所に長時間放置しないで下さい。
- ・ 本製品は完全防水ではありません。水没させますと故障の原因になります。
- ・ 端子のゴム栓は、配線接続時以外は必ず栓をして下さい。

＊お問い合わせ先は本書最後に記載してあります。

製品について


この製品は受信専用のラジオレシーバーです。ご使用には送信機が必要となります。送信機は特定小電力トランシーバーをご使用下さい。

チャンネル21～47は中継受信チャンネルになります。

中継受信チャンネルは、特定小電力トランシーバーの送信機から直接受信することはできません。

中継受信チャンネルの受信には別途中継器が必要になります。

本体構造

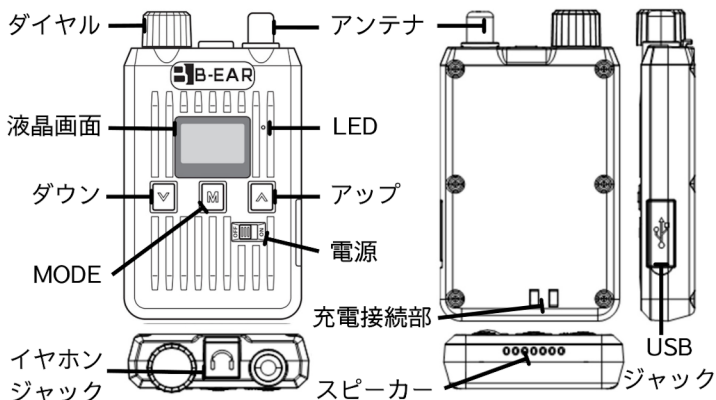



液晶画面



アイコン



使用方法

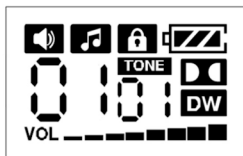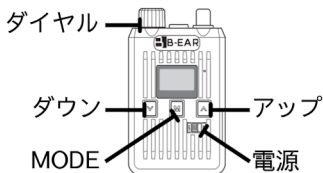

1. 電源オン／オフ

オン：電源ボタンを右へスライドして下さい。音が鳴り液晶画面に数字やアイコンが表示されオンになります。

オフ：電源ボタンを左へスライドして下さい。液晶画面の表示が消えオフになります。

2. 音量設定 VOL _ _ _ _ _

アップとダウンで音量を調節して下さい。音量は8段階です。

3. チャンネル設定

メインチャンネルとサブチャンネルの2つのチャンネルを設定することができます。

チャンネルは、直接受信01～20、中継受信21～47となります。中継受信チャンネルの受信には別途中継器が必要になります。

メインチャンネル

- 電源を入れると画面左にメインチャンネルが表示されます。
- チャンネル番号01～47をダイヤルを回して設定して下さい。

サブチャンネル

- MODEを長押しし、表示画面点滅中にMODEをもう一回押すとサブチャンネル番号と **DW** が点滅されます。
- サブチャンネル番号と **DW** が点滅中に、01～47をダイヤルを回して設定して下さい。
- 最初の画面表示中にMODEを一回押すとサブチャンネルが表示されます。

MODEを長押しし、表示画面が点滅するのは約9秒間です。ボタンやダイヤル操作がないと最初の画面へ戻ります。

チャンネル表は9ページをご覧ください。

4. グループ設定 01~52

他グループと同チャンネルでの通信はお互いの声が聞こえ、混信してしまいます。グループ設定をすることで混信が抑制されグループ内のみの通話ができます。同チャンネルでもグループ番号が異なると受信されません。

メインチャンネルのグループ設定

- ・MODEを長押しし、表示画面点滅中に  01~52 をダイヤルを回して設定して下さい。

サブチャンネルのグループ設定

- ・MODEを長押しし、表示画面点滅中にMODEを連続で二回押すと再度表示画面点滅するので、画面点滅中にダイヤルを回して設定して下さい。

 はグループ設定がオフとなります。

本機のグループは  01~52 ですが、送信機の特定小電力トランシーバーの機種によりグループ数は異なります。

MODEを長押しし、表示画面が点滅するのは約9秒間です。ボタンやダイヤル操作がないと最初の画面へ戻ります。

5. コンパンダー（雑音低域）設定

コンパンダー設定をするとバックノイズを低減することができます。

- ・MODEを長押しし、表示画面が点滅したら、MODEを連続で三回押すと画面左に と表示され、 と もしくは 点滅中に、ダイヤルを回して設定して下さい。

6. 操作音設定

操作音設定をすると、操作するたびにビープ音がなります。

- ・MODEを長押しし、表示画面が点滅したら、MODEを連続で四回押すと画面左に  と表示され、 と  もしくは  と  点滅中に、ダイヤルを回して設定して下さい。

7. キーロック設定

キーロック設定をすると、キーロック中は操作ボタンの誤作動防止になり、音量変更とMODEからの設定変更ができなくなります。

- ・アップとダウンを同時に長押しし、 が表示されればキーロックがかかります。
- ・キーロック中でも、ダイヤル操作と電源操作は可能です。
- ・再度アップとダウンを同時に長押しし、 の表示が消えると、設定解除となります。

8. 受信

本機と送信機を同一のチャンネル、グループに設定し、送信機のPTTボタンを押すと  が表示され、送信機から受信ができます。

9. バッテリー残量

液晶画面の右上にバッテリー残量が表示されます。

使用可能時間：約15時間

スタンバイ時間：約48時間

10. 充電

専用充電器（別売品）もしくは充電ケーブルを本機に接続して充電して下さい。

充電中はLEDが赤く点灯し、充電が終了すると消灯します。


バッテリーを使い切った状態から満充電までにかかる時間は、およそ2～3時間です。

1 1. 装着 (別売品 ベスト、ベルトクリップ、リストバンド)


ベスト、ベルトクリップ、リストバンドにて装着することが可能です。

ベスト


背面に装着

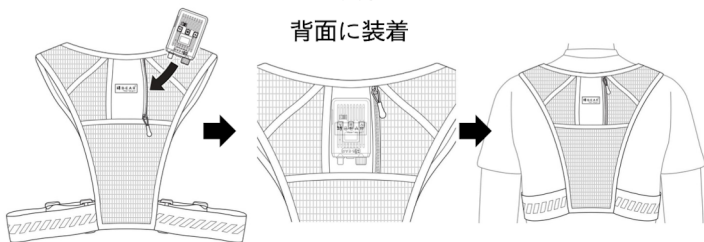

前面に装着

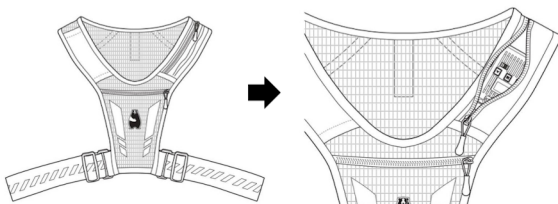


ベルトクリップ

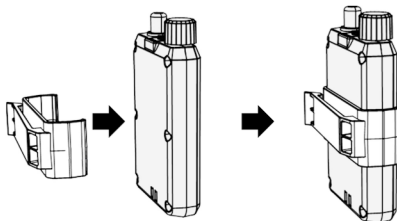

リストバンド

手首に装着

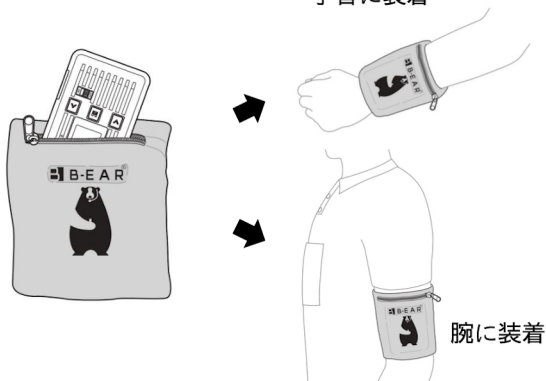

12. イヤホン（別売品）

スピーカーの代わりにイヤホンを使用することも可能です。
イヤホンを挿すとスピーカーから音は出なくなります。

イヤホンジャック



仕様

受信周波数	: 422、440MHz帯
CH数	: 47チャンネル
通信方式	: 単信方式
スピーカー出力	: 1.5W、THD/RL = 8Ω
音声周波数特性	: 200Hz – 3.6KHz
イヤホン出力	: 3.5mm ジャック
受信感度	: -14dBμ以下
受信距離	: 100～200m程度
防水機能	: IP54
電池容量	: 650mA
連続使用時間	: 約13時間
スタンバイ時間	: 約48時間
充電時間	: 約2～3時間
動作温度範囲	: -10 ～ +50℃
サイズ	: H86mm x W48mm x D15mm
重量	: 53g

チャンネル表

単信 20CH	CH	周波数 MHz	CH	周波数 MHz
	1	422.0500	11	422.1750
	2	422.0625	12	422.2000
	3	422.0750	13	422.2125
	4	422.0875	14	422.2250
	5	422.1000	15	422.2375
	6	422.1125	16	422.2500
	7	422.1250	17	422.2625
	8	422.1375	18	422.2750
	9	422.1500	19	422.2875
	10	422.1625	20	422.3000
中継 27CH	CH	周波数 MHz	CH	周波数 MHz
	21	440.0250	35	440.2000
	22	440.0375	36	440.2125
	23	440.0500	37	440.2250
	24	440.0625	38	440.2375
	25	440.0750	39	440.2625
	26	440.0875	40	440.2750
	27	440.1000	41	440.2875
	28	440.1125	42	440.3000
	29	440.1250	43	440.3125
	30	440.1375	44	440.3250
	31	440.1500	45	440.3375
	32	440.1625	46	440.3500
	33	440.1750	47	440.3625
	34	440.1875		

本機に必要な送信機・中継器のおすすめ製品

株式会社エフ・アール・シー製

送信機：特定小電力トランシーバー『FIRSTCOM FC-ZX PRO』

※運用可能グループ数38グループ迄

製品サイト



中継器：特定小電力トランシーバー中継器『FIRSTCOM FC-R3』

※運用可能グループ数38グループ迄

製品サイト



保証とアフターサービスについて

保証期間は、お買い上げ日から1年間（本体のみ）となります。

修理を依頼される際は、まずお買い求め頂いた先へご相談下さい。

品名：BRIDGECOM R2 フィールドレシーバー
品番：BM-R2FR

使い方や修理のご相談は・・・

B-EAR (ベアー)

お問い合わせサイト：<http://bearidge.com/>

電話：0569-89-7969

