

ICOM

作業連絡用無線設備 親機

IC-MS5880 WITHCALL PRO[®]

接続ガイド

このたびは、本製品をお買い上げいただきまして、まことにありがとうございます。

本書では、接続に必要な内容について説明しています。

本書をお読みいただく前に、別紙の「ご使用になる前に」をよくお読みいただき、本製品を正しくご使用ください。

アイコム、ICOM、ICOMロゴ、WITHCALL PROロゴは、アイコム株式会社の登録商標です。

その他、本書に記載されている会社名、製品名およびサービス名は、各社の商標または登録商標です。

なお、本文中ではTM、®などのマークを省略しています。

仕様、外観、その他の内容については、改良のため予告なく変更されることがあり、本書の記載とは一部異なる場合があります。

最新の内容は、弊社ホームページで公開しています。

本書の内容の一部、または全部を無断で複写/転用することは、禁止されています。

アイコム株式会社

547-0003 大阪市平野区加美南1-1-32

A7762W-2J Printed in Japan


© 2023 Icom Inc.

202311


ヒューズの交換

DC電源ケーブル(付属品)には、2本のヒューズ(125V/5A)が使用されています。

※ヒューズが切れて動作しなくなったときは、原因を取り除いてから新しいもの(付属品)と交換してください。

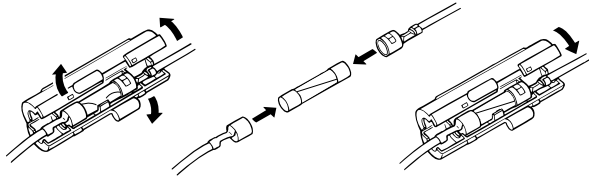

各部の名称(後面部)

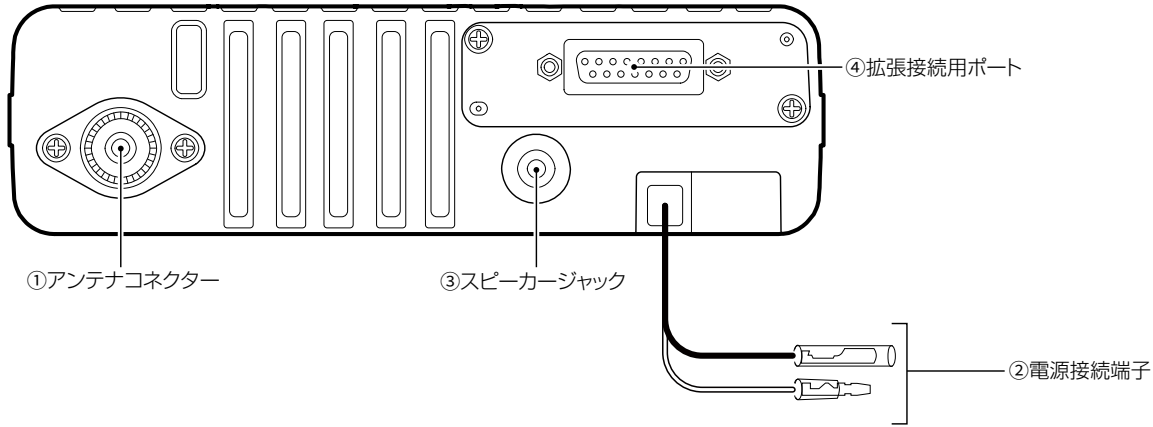

①アンテナコネクタ

アンテナ(別売品:MG-450-1A-C2)、または回線補償器(別売品:AG-5880)を接続します。

※アンテナを接続するときは、アンテナ付属のM型変換コネクタを使用します。

※有線拡張機能を使用する場合、主局と従属局のそれぞれにアンテナを接続してください。

※弊社指定以外のアンテナを使用しないでください。

※回線補償器を本製品に接続して使用する場合は、免許申請が必要です。

ご注意

本製品は、アンテナを含めて技術基準適合証明(工事設計認証)を受けた製品です。

アンテナを加工して使用したり、弊社指定以外のアンテナを使用したりすると、電波法違反で罰せられる場合がありますので、ご注意ください。

②スピーカージャック

付属の外部スピーカーを接続します。

※無線機本体にスピーカーは内蔵されていません。

③電源接続端子

付属のDC電源ケーブルを接続します。(動作範囲:DC12V～24V)

使用できる電源は下記のとおりです。

◎自動車搭載用のバッテリー (DC12V/24V)★¹★²

◎安定化電源装置 (DC13.8V/2A以上)★²

◎別売品のACアダプター (BC-228)★³

★¹ 入力電圧に応じて、電圧を自動で切り替えます。

★² 供給される電源電圧が低下すると、ピープ音が繰り返し「ブッ」と鳴って「Low Battery」が表示され、無線機の動作が停止します。

接続方法については裏面をご覧ください。


★³ 別途、電源変換ケーブル(別売品:OPC-2327)が必要です。(下記参照)

④拡張接続用ポート


有線拡張機能を使用するときは、有線拡張ケーブル(別売品:OPC-1654A)でもう1台の本製品と接続します。

※接続方法など詳細は、弊社ホームページに掲載の取扱説明書でご確認ください。


取り付けに必要な付属品を準備する

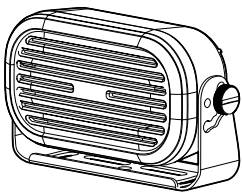


外部スピーカー



DC電源ケーブル
(約3m)

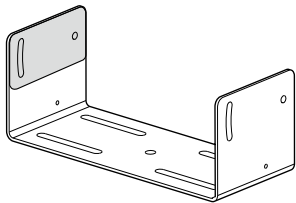

車載ブラケット

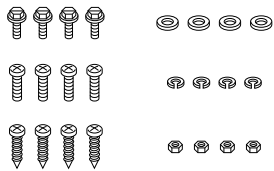


取り付けネジ式
(車載ブラケット用)



マイクコネクタキャップ

接続のしかた


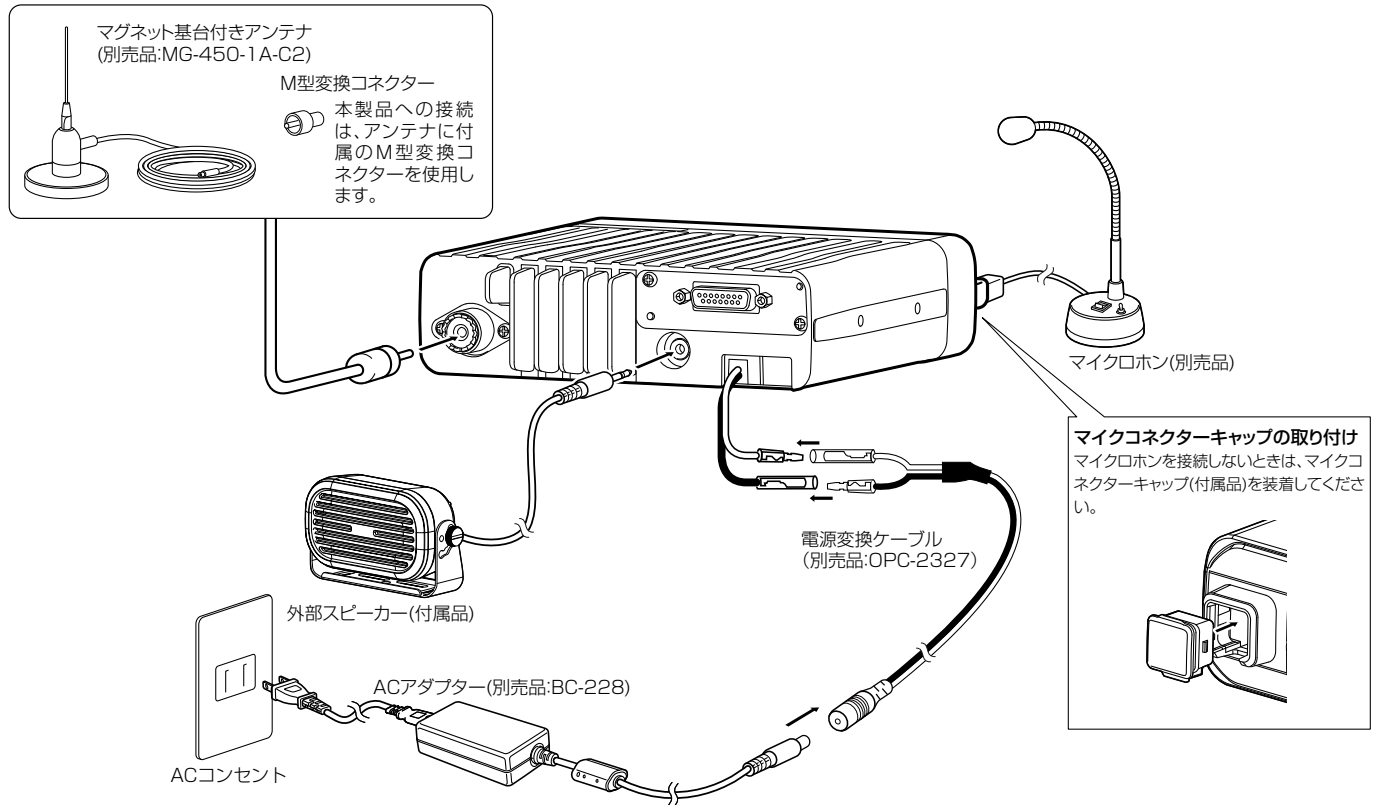


バッテリーと接続するには


本製品を接続する前にDC電源ケーブルを配線してください。

※各種電源ケーブルを車に配線するには専門技術と経験が必要です。

安全のため、お買い上げの販売店、または専門業者に依頼されることをおすすめします。

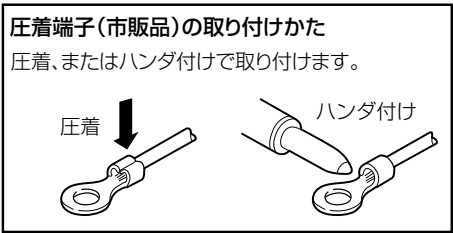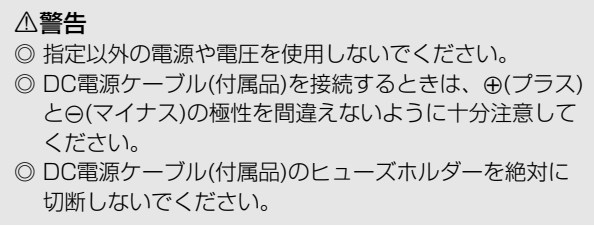


安定化電源装置と接続するには

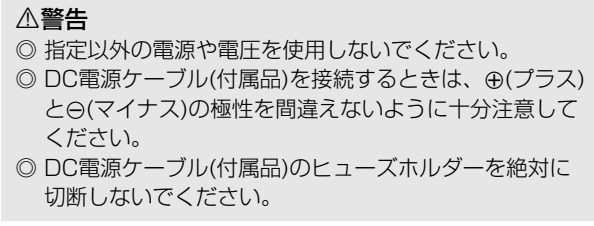


車載ブラケットの使いかた

※固定する場所に依じて付属の取り付けネジ、またはタッピングネジを使用してください。

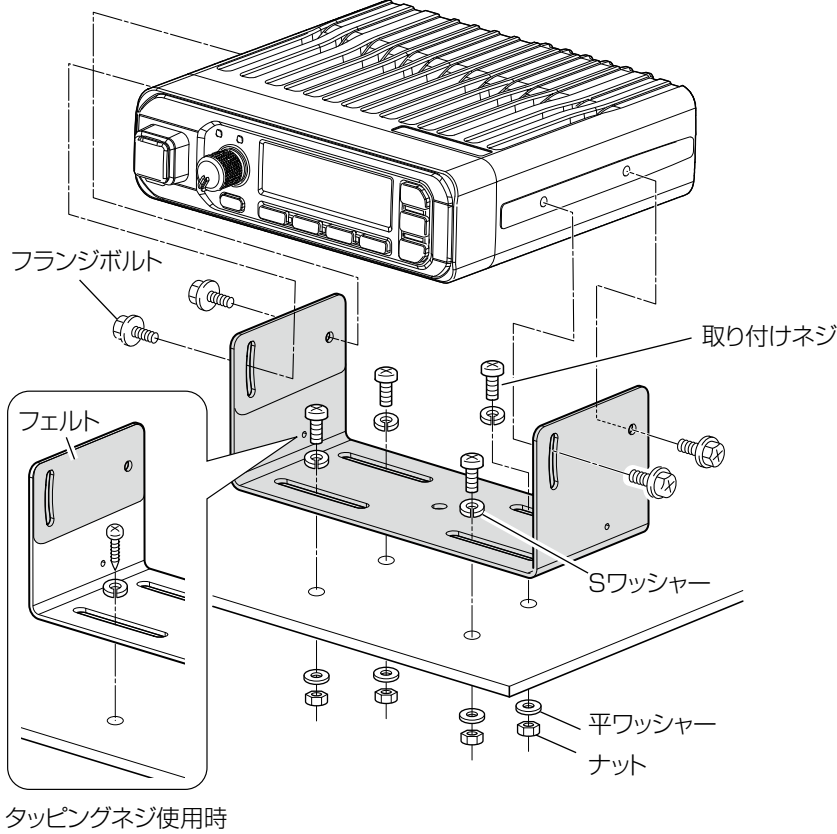

寸法図

IC-MS5880(車載ブラケット付き) (単位:mm)

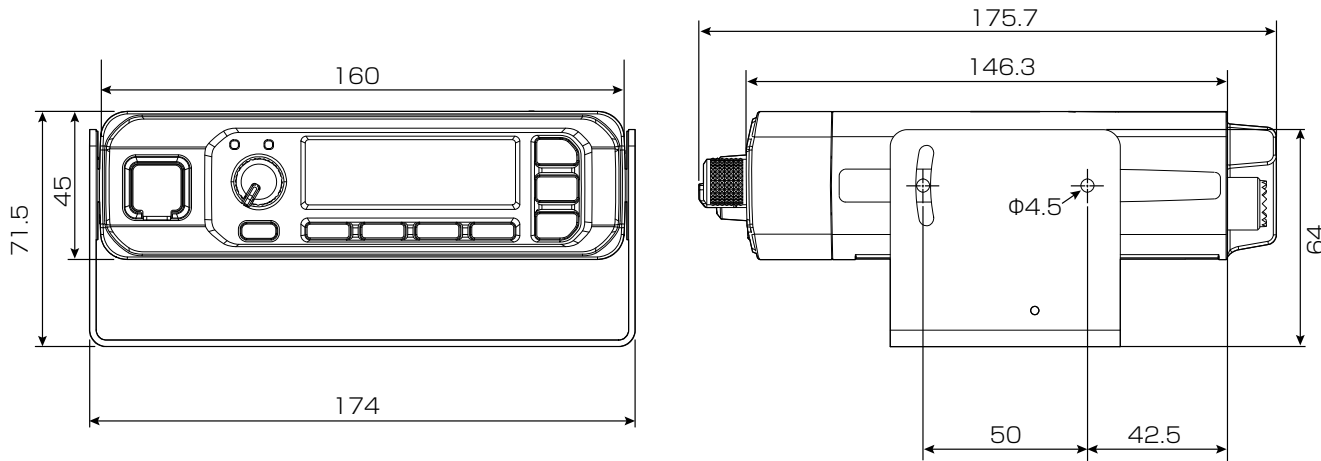

車載ブラケット

