



# デジタルマルチ送信機

## 取扱説明書

BRIDGECOM GSX5 BM-GSX5

ブリッジコム ジーエスエックスファイブ

### 安全のための注意事項



火災や人身事故防止のため、電気製品は注意事項を必ずお守り下さい。

万が一、変な音・においがしたり煙が出たら、

1. 電源を切る
2. 火気から遠ざける
3. 問い合わせる



\* お問い合わせ先は本書最後に記載してあります。



万が一、電池の液漏れが起きた場合。

- ・ すぐに火気から遠ざけて下さい。漏れた液や気体に引火して発火、破裂するおそれがあります。
- ・ 液が目に入った場合は、擦らず、すぐにきれいな水で十分に洗い、医師の治療を受けて下さい。
- ・ 液を口に入れた場合は、すぐに口を洗浄し、医師の治療を受けて下さい。
- ・ 液が身体や衣服についたときは、水でよく洗い流して下さい。




必ずお守り下さい。

- ・ 高温・低温の場所に長時間放置しないで下さい。
- ・ 本製品は完全防水ではありません。水没させますと故障の原因になります。
- ・ 端子のゴム栓は、配線接続時以外は必ず栓をして下さい。

# 本製品の特長

- \* 1グループ3人までの同時通話
- \* 送信機としてGS-R受信機の接続台数は無制限
- \* 通話者は通話の度のボタン押し不要、常時  
ハンドフリー通話
- \* 最大通信距離300メートル
- \* 最大40グループまで登録可能
- \* 防水性能IP64（生活防水）
- \* 無線機免許不要
- \* 連続通話時間10時間以上
- \* 超軽量88g

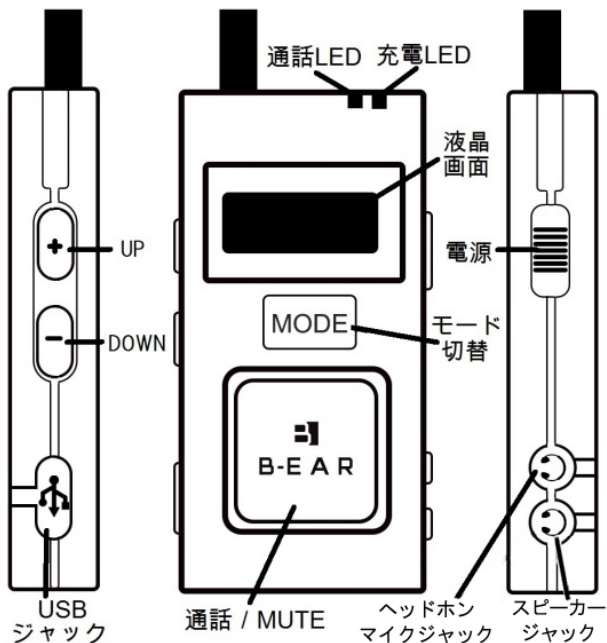

## 付属品＊各一つずつ

- ・ USB 充電ケーブル ・ ストラップ
- ・ 取扱説明書（本書）

＊ ヘッドホンマイク、イヤホンマイクは別売です。

# 使用方法

## 1. 電源オン／オフ

オン：電源ボタンを数秒間長押しして下さい。液晶画面に音量が表示され、通話LEDが青色点滅します。

オフ：電源ボタンを数秒間長押しして下さい。液晶画面にOFと点滅表示され、電源がオフになります。

## 2. ヘッドホンマイク接続

ヘッドホンマイクジャックにヘッドホンマイクもしくは、イヤホンマイクを接続して下さい。

音声をスピーカーにて出力する場合は、スピーカーに繋ぐケーブルをスピーカージャックに繋いで下さい。

## 3. 音量設定 - 電源が入ると音量が表示されます。

UP/DOWN を押して音量を上げ下げして下さい。音量は00～09です。



4. **グループ設定** - 40グループの登録が可能です。  
モード切替を数秒間長押しすると、液晶画面に下図が表示され **GRP** が点滅し、**GRP** が点滅中に UP/DOWN を押して 00～39 の番号を選択して下さい。同時に使用する本機のグループ番号は同じ番号に合わせて下さい。



- \* モード切替を長押しし、GRP が点滅するのは約6秒間です。その間に次の操作を行わないと **VOL** が表示される画面へ自動で戻り、モード切替を再度長押ししなければなりません。
- \* 設定変更する際は、必ず液晶画面に VOL が表示されている時にモード切替を長押しして下さい。**VOL** 表示以外の画面でモード切替を長押ししても画面がフリーズし、設定変更は出来ません。

5. **ID 設定** - ID00 から 99 までの登録が可能です。  
モード切替を数秒間長押しし **GRP** が点滅したら、モード切替をもう一回押しと下図が表示されます。ID が点滅中に UP/DOWN を押し 00～99 の番号を選択し

て下さい。ID 00がグループの親機となり MASTER と TALK が表示されます。



- \* ID 00の MASTER を必ず設定しないとグループ通話は出来ません。
- \* ID 番号が重複すると通話出来ません。ID 番号は必ず1グループ1機につき1ID 番号を割り当てて下さい。

## 6. サイドトーン（自分の声）オン/オフ

モード切替を数秒間長押しし GRP が点滅したら、モード切替をもう二回押すと下図が表示されます。SO が点滅中に UP/DOWN を押し SF に合すとサイドトーンはオフになり、SO はサイドトーンがオンになります。



## 7. マイク感度設定

モード切替を数秒間長押しし GRP が点滅したら、モード切替をもう四回押すと下図が表示されます。C1 が点滅中に UP/DOWN を押し C1~5 を選択して下さい。



- \* 感度は C1 が最も低く、C5 が最も高くなります。
- \* 感度が上がる度に音質は下がります。



## 8. 音量出力設定

モード切替を数秒間長押しし GRP が点滅したら、モード切替をもう五回押すと下図が表示されます。UL が点滅中に UP/DOWN を押し UH に合すと、音量出力が高くなり、声がよく聞こえますが、無線特有の雑音がかかります。UL は音量出力が低くなり、聞こえは落ちますが、雑音も聞こえなくなります。

現場に合わせて調整して下さい。





## 9. 通話方法

電源を入れ、通話/MUTE を長押しし TALK が表示されれば通話可能です。再度、通話/MUTE 長押しし TALK が消えると、音は聞こえますが自分の声は通話相手へ聞こえなくなります。



## 10. リセット

電源ボタンと UP/DOWN を同時に 2 秒以上押すと、リセットされ電源がオフになります。

## 11. 充電

USB ジャックに USB 充電ケーブルを繋いで下さい。充電中は充電 LED が赤く点灯し、充電が終了すると消灯します。

# 仕様

周波数	: 2.403~2.480GHz
定格出力	: 10mW/MHz
受信感度	: -95dBm
周波数特性	: 50 Hz~7 KHz
CH数	: 40 チャンネル
電池容量	: 1100mA
サイズ	: H98mm x W49mm x D17mm
重量	: 88g
技術基準適合証明	 005-101162

# 保証とアフターサービスについて

保証期間：お買い上げ日から本体1年間  
お買い上げの際に記入されると便利です

販売店名

電話 ( )

お買い上げ日 年 月 日

修理を依頼される際は、まずお買い求め  
頂いた先へご相談下さい。

品名：ブリッジコム GSX5

品番：BM-GSX5

使い方や修理のご相談は・・・

株式会社ベアリッジ

お問い合わせサイト：<http://bearidge.com/>

電話：0569-89-7969

 **B-EAR<sup>®</sup>**  
*"Hear" we go !!*