


ALINCO

複数波アナログ簡易無線電話装置 (小エリア無線通信システム)

DJ-BS10

(総務省技術基準適合品)

取扱説明書

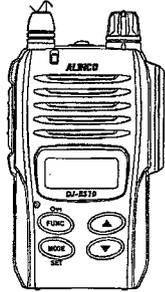

アルインコFMトランシーバーをお買い上げいただき、誠にありがとうございます。本機の性能を十分に発揮させるために、この取扱説明書を最後までお読みいただくようお願いいたします。アフターサービスなどについても記載しておりますので、この取扱説明書は必ず保管しておいてください。また、補正シートや正誤表が入っている場合は、取扱説明書と合わせて保管してください。本製品をご使用になるためには、総務省の無線局の免許が必要です。

本機は日本国内専用モデルです。海外では使用できません。
This Product is for use only in Japan.

アルインコ株式会社

規格

送受信周波数:	348.5625MHz ~ 348.7750MHz (18ch) 348.7875MHz ~ 348.8000MHz (2ch テータ専用)
通信方式:	F2D, F3E (FM)
電波形式:	単信(プッシュトーク)
送信出力:	1/0.2W +20%、-50%以内
自動発振抑制:	副搬送波MS K方式2.400bps
受信感度:	-8dBμ以下(12dB SINAD)
受信方式:	ダブルスーパーヘテロダイン
低周波出力:	300mW以上(最大時)
放射する電波の強さ:	4mW以下
定格電圧:	3.7V
定格寸法:	55×97.5×35.5mm (EPP-178 装填時) (幅×高さ×奥行; 突起物含まず)
本体重量:	210g(バッテリー、ベルトクリップ含む)

- 仕様・規格は予告なく変更する場合があります。
- 本書の説明用イラストは、実物とは字体や形状が異なる、一部の表示を省略している、等の場合があります。
- 本書の内容の一部、または全部を無断転載することは禁止されています。乱丁・添丁はお取り替え致します。

アルインコ株式会社 電子事業部

東京営業所 〒103-0027 東京都中央区日本橋2丁目9番2号 八重宝センタービル4階 TEL.03-3278-5888
大阪営業所 〒541-0043 大阪府中央区東船場4丁目4番9号 近畿ビル13階 TEL.06-7638-2361
福岡営業所 〒812-0016 福岡県博多区博多駅前1丁目3番6号 第3博多ビル7階 TEL.092-473-8034

アフターサービスに関するお問い合わせは

お買い上げの販売店または、フリーダイヤル ☎0120-464-007
※全国どこでも無料です。サービス窓口はつながります。
受付時間 10:00~17:00(月曜~金曜) ※祝日及び12:00~13:00は休みです。
ホームページ <http://www.alinco.co.jp/> 「電子事業部」をご覧ください。

PS0618
FNEN-NG

付属品

本製品には以下のものが付属しています。ご使用前に確認してください。


- 本体
- ベルトクリップ
- 取扱説明書(本書)
- 保証書

注意
充電時、入の目的が充電していないときは、充電器を一度取り外して充電してください。入の目的が充電していないときは、充電器を一度取り外して充電してください。

参考
本機のアンテナは折れにくくするために通常のものより柔軟な素材でできており、異常ではありません。

ベルトクリップの取り付け方

ベルトクリップを本体の背面部の溝に合わせて取り付け、ネジを時計方向(右)に回して固定します。

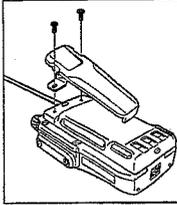

注意
定期的に充電してください。充電器を一度取り外して充電してください。充電器を一度取り外して充電してください。

安全上のご注意

製品を安全にご使用いただくため「安全上のご注意」をご使用前にお読みください。

この取扱説明書では、製品を安全に正しくお使いいただき、あなたや他の人々への危害や財産への損失を未然に防止するために、いろいろな絵表示をしています。その表示の意味は次のようになっています。内容をよく理解してから本文をお読みください。

表示の種類	表示の意味
	この表示を無視して、誤った取扱いをする人が死亡または重傷を負う危険が差し迫って生じることが想定される内容を示しています。
	この表示を無視して、誤った取扱いをする人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容を示しています。
	この表示を無視して、誤った取扱いをする人が傷害を負う可能性が想定される内容および物的損害のみの発生が想定される内容を示しています。
	△記号は、注意(危険・警告含む)を促す内容があることを告げるものです。
	○記号は、行為の禁止であることを告げるものです。
	左の記号は、行為を強制したり、指示する内容を告げるものです。

本製品の故障、誤動作、不具合、あるいは停電などの外部要因にて通信などの機会を失ったために生じた損害等の純粋経済損害につきましては、当社は一切その責任を負いませんので、あらかじめご了承ください。

警告

■使用環境・条件

- 自動車等の運転中に使用しないでください。交通事故の原因となります。運転中に使用するときは車を安全な場所に止めてからご使用ください。携帯型無線機を運転者が走行中に使用すると道路交通違反で罰せられます。
- 電子機器(特に医療機器)の近くでは使用しないでください。電波障害により機器の故障・誤動作の原因となります。
- 内部から漏れた液が皮膚や衣服に付着したときは、皮膚に障害を起こすおそれがありますので、すぐにきれいな水で洗い流してください。
- 航空機内、空港敷地内、新幹線車両内、中継局周辺、病院や無線局の運用、放送の受信に支障をきたしたり、医療機器が故障・誤動作する原因となります。

- この製品を使用できるのは、日本国内のみです。外国では使用できない地域があります。保証書は国内でのご使用のみに適用されます。This model has been designed for use only in Japan. Warranty is void when used outside of Japan.
- この製品を人命救助などの目的で使用して、万一、故障・誤動作などが原因で人命が失われることがあっても、製造元および販売元はその責任を負うものではありません。
- この製品とどうし、または他の無線機とともに至近距離で複数使用しないで下さい。お互いの影響により故障・誤動作・不具合の原因となります。
- この製品を何らかのシステムや電子機器の一部として組み込んで使用した場合、いかなる誤動作・不具合が生じても製造元および販売元はその責任を負うものではありません。
- 指定以外のオプションや他社のアクセサリ製品を接続しないでください。故障の原因となります。

- トランシーバー本体の取扱いについて
- イヤホンを使用する場合は、あらかじめ音量を下げてください。聴力障害の原因になることがあります。
- このトランシーバーは絶対に改造して使用しないでください。法律で禁止されているうえ、故障の原因となり、保証の対象外になります。

- 布や布面を濡らさないでください。熱がこもり、ケースの変形や火災の原因となります。直射日光を避けて風通しの良い状態でご使用ください。
- 水などでぬれやすい場所(風呂場など)では使用しないでください。火災・感電・故障の原因となります。
- 近くにかさね金属物や水などの入った容器を置かないでください。それらが中に入った場合、火災・感電・故障の原因となります。
- チャージャーの取扱いについて
- 当社指定以外の電圧で使用しないでください。火災・感電・故障の原因となります。
- チャージャーのACプラグのコードをたこ足配線しないでください。加熱・発熱の原因となります。
- 濡れた手でACアダプターに触れたり、抜き差ししたりしないでください。感電の原因となります。
- ACアダプターはACコンセントに確実に差し込んでください。ACアダプターの刃に金属などが触れると、火災・感電の原因となります。
- ACアダプターの刃に、ほこりが付着したまま使用しないでください。ショートや加熱により火災・感電・故障の原因となります。

- 異常時の処置について
- 以下の場合は、本体の電源をOFFにして、電池を取り外し、チャージャーをご使用の場合は、ACアダプターをACコンセントから抜いてください。異常な状態のまま使用すると、火災・感電・故障の原因となります。修理はお買い上げの販売店、または当社サービス窓口にご連絡ください。お客様による修理は、危険です。必ず絶対におやめください。分解の危険があるため、保証の対象外となります。

- ◆異常な音がしたり、煙が出たり、変な臭いがするとき
- ◆かさねたり、ケースが変形したとき
- ◆内部に水や異物が入ったとき
- ◆ACアダプターのコードが濡れたとき(水漏れや汗漏れなど)
- 雷が降り出したら、安全のためACアダプターをACコンセントから抜いて、ご使用をお控えください。

- 保守・点検
- 本体やチャージャーのケースは開けしないでください。けが、感電、故障の原因となります。内部の点検・修理はお買い上げの販売店、または当社サービスセンターにご相談ください。

注意

■使用環境・条件

- テレビやラジオの近くで使用しないでください。電波障害を与えたり、受けたりすることがあります。
- 湿度の高い場所、ほこりの多い場所、風通しの悪い場所には置かないでください。火災・感電・故障の原因となることがあります。
- ぐらついたの上や傾いた場所、振動の多い場所には置かないでください。落ちたり傾いたりして、けがの原因となることがあります。
- 直射日光があたる場所など、異常に温度が高くなる場所には置かないでください。内部の温度が上がるとケースや部品が変質・変形・変色し、火災の原因となることがあります。
- 調理台や加熱器のそばなど、油煙や蒸気がある場所には置かないでください。火災・感電・故障の原因となることがあります。

- トランシーバー本体の取扱いについて
- アンテナが曇って目にさらさないように注意してお使いください。
- 外部スピーカー/マイクホン端子にはオプションのスピーカー/マイクホン以外は接続しないでください。故障の原因となることがあります。
- 長時間ご使用にならないときは、安全のため本体の電源をOFFにし、電池を取り外し、チャージャーをご使用の場合はACアダプターをACコンセントから抜いてください。

- チャージャーの取扱いについて
- チャージャーのACアダプターを抜くときは、コードを引っ張らないでください。火災・感電・故障の原因となることがあります。必ずACアダプターを持って抜いてください。
- チャージャーのACアダプターを熱器具に近づけないでください。火災・感電・故障の原因となることがあります。


- 保守・点検
- お手入れの際は、安全のため必ず本体の電源をOFFにして、電池をとりはずし、チャージャーをご使用の場合は、ACアダプターをACコンセントから抜いてください。
- 汚れた場合は、柔らかいきれいな布で拭き拭きしてください。ベンジン、シンナー、アルコール、洗剤などを使うと外装や文字が変質するおそれがあります。
- 防湿性能について
- この製品は、弊社設計段階でJIS保護等級7規格の防水試験に合格しており、防水キャップを正しく閉めていれば雨や霧の中でも防水力パーバシでおつかいいただけます。ただし、全ての製品を出荷前に防水検査してその性能を確保するものではありません。【防水性能】ですの、無用な水浸しや流水での洗浄などは絶対に避けず、また、ぬれた後は乾かした布で拭き、電池を抜いて内部もよく乾燥させるなどメンテナンスをおこなってください。長く正確な状態でお使いいただけます。外部MIC/SPを使用しない場合は、必ずジャックキャップを正しく取り付けてください。なお、防水に使われているゴム素材などは、経年劣化のため変質し、防水性が失われる場合があります。弊社では、防水性についても製品と同じ1年を保証期間とさせていただきます。損害については保証いたしません。

使用前のご注意


- 使用場所によっては思わぬ電波障害を引き起こすことがあります。次のような場所では使用しないでください。(航空機内、空港敷地内、新幹線車両内、中継局周辺、病院内など)
- 本機を分解、改造して使用することは、法律でかたく禁じられています。
- 海外では法律や周波数の制約が異なるため日本使用できません。This product is permitted for use in Japan only.
- 電波法上のご注意
- ・本機は簡易業務無線機です。使用には無線局免許が必要です。
- ・免許状に記載されている範囲内でご使用ください。
- ・他局の通信を妨害したり、傍受した内容を他に漏らしたり、傍受した内容を盗用することは法律でかたく禁じられています。
- 電波を使用している関係上、無線機間の通信は第三者による傍受を完全に阻止することは出来ません。そのため機密を要する重要な通信に使用することはお勧めできません。

バッテリーパックの取り付け/取り外し

■バッテリーパックの取り付け方
バッテリーパックの溝を本体のツマミに合わせて矢印の方向に押し込みます。ロックレバーがきちんと閉まっていることを確認してください。

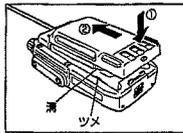


■バッテリーパックの取り外し方
ロックレバーを矢印の方向にスライドし、バッテリーパックを取り外します。

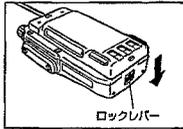

注：スライドさせる際は、指や爪などを傷めないよう、十分に注意してください。

注意
バッテリーパックは出荷前には十分に充電されておられません。お買い上げ後、充電してください。
充電は0°C～40°Cの範囲で行ってください。
バッテリーパックの充電、分解、火中、水中の投棄は絶対にしないでください。充電、分解は専門の技術者に依頼してください。
バッテリーパックの端子は絶対にショートさせないでください。充電の完了、バッテリーパックの充電、分解の作業を行うときは必ず、充電器の電源を切ってください。
充電器の電源を切らずにバッテリーパックの充電、分解を行ってはいけません。
バッテリーパックの充電、分解は必ず、充電器の取扱説明書に従ってください。
バッテリーパックの充電、分解は必ず、充電器の取扱説明書に従ってください。
バッテリーパックの充電、分解は必ず、充電器の取扱説明書に従ってください。

本体の名称と動作

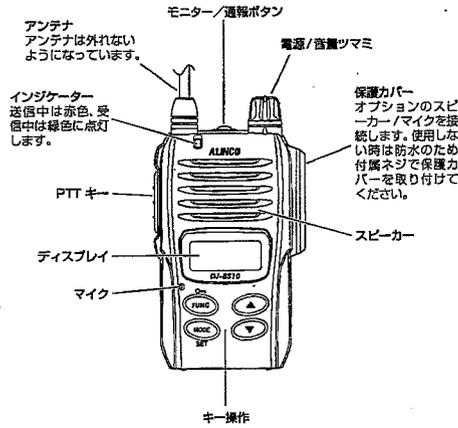

キー	FUNC	MODE
▲	FUNC キーを押すと、FUNC モードになります。約2秒間押し続けると、キーロック設定/解除	チャンネル番号、周波数、TSQ周波数(もしくはDCS番号)の表示の切り替え
▼	周波数チャンネル番号、各設定項目のDOWN	
▲	周波数チャンネル番号、各設定項目のUP	

注意
ディスプレイを点灯させるには、電源を入れます。電源が入るとディスプレイが点灯します。

通話のしかた

■電源を入れる

電源/音量ツマミを時計方向に回して電源を入れます。




■音量を調整する

電源/音量ツマミを時計方向に回すと音量が大きくなります。モニターボタンを押している際、「サー」というノイズが聞こえ(モニター機能)、音量の自戻りとなります。適切な音量に調整してください。



■チャンネルを合わせる

▲キーまたは▼キーを押してCH01～CH18を選択します。キーを押し続けると連続してチャンネルが切り替わります。

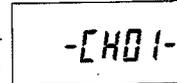

■受信する

信号を受信すると、インジケータが緑色に点灯します。何も設定されていないで信号を受信するか、トーンスケールまたはDCSが設定されている場合は、同じ設定の信号を受信するとディスプレイに「」が点灯して、受信音声が聞こえます。


■送信する

PTTキーを押すと、インジケータが赤色に点灯し送信状態になります。PTTキーを押しながら、マイクに向かって話します。マイクと口元は約5cm程度離してください。
PTTキーを離すと受信待ち受け状態に戻ります。


注意
送信方向が逆方向に設定されている場合は、送信音が聞こえませんが、送信機は正常に動作しています。送信機が正常に動作している場合は、送信音が聞こえませんが、送信機は正常に動作しています。送信機が正常に動作している場合は、送信音が聞こえませんが、送信機は正常に動作しています。

バッテリーパックのショート防止

バッテリーパックを持ち運ぶときは、十分ご注意ください。ショートによって電流が増加し、発火の原因となることがあります。

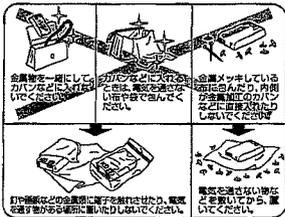

ディスプレイ表示

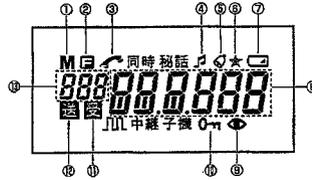

①	M	メモリーモード時に点灯します。
②		FUNCキーを押すと点灯します。
③		コールバック機能設定時に点灯します。
④		コンビンダー機能設定時に点灯します。
⑤		ベル機能設定時に点灯します。
⑥		ボックス機能設定時に点灯します。
⑦		バッテリー残量を表示します。
⑧		送信・受信チャンネル番号(周波数)や各設定内容を表示します。
⑨		スクリーン動作中に点灯します。
⑩		キーロック設定時に点灯します。
⑪		スケルチが点くと点灯します。
⑫		送信中に点灯します。
⑬		チャンネルNo.を表示します。

注意
ディスプレイの表示は、使用しない場合にも点灯します。

便利な機能

■キーロック

FUNCキーを2秒以上押し続けるとキーロックが設定されます。

ディスプレイに「」が点灯します。キーロック時、PTTキー、電源のON/OFFの操作のみが可能です。

■バッテリー警告機能

電池の残量が少なくなると、バッテリーアイコンがになります。バッテリーを交換するか、充電してください。

■リセット

FUNCキーを押しながら電源を入れます。

ディスプレイに全ての文字や記号が表示されたら、キーを離します。ご購入時の状態になります。

■通報機能

通報ボタンを3秒以上押し続けます。相手機から通報音になります。設定により次の2通りの通報方式を選択できます。



1. 本機と相手機の両方とも通報音になります。
2. 相手機だけ通報音になります。

保守・参考

故障とお考えになる前に

次のような症状は故障ではありませんので、よくお確かめになってください。処置しても異常が続くときは、リセットをすることで症状が回復する場合があります。設定プログラム・CPU関連の問題は、リセットをすることで回復する場合があります。

症状	原因	対応
電源を入れても、ディスプレイに何も表示されない	バッテリーパックが接触不良や破損している。 電池が消耗している。 電源スイッチを少し長めに押す。	端子の汚れを清潔で乾いた布で拭き取って取り除く。 電池を交換する。 電源スイッチを少し長めに押す。
スピーカーから音が出ない。受信できない。	音量が低すぎる。 スケルチレベルが高すぎる。 PTTキーが押され、送信状態になっている。	適切な音量に設定する。 適切なレベルに調整する。 PTTキーを離す。
受信中に表示が減速したり消えたりする。	スケルチが働いている。 スケルチレベルを過ぎる。	スケルチレベルを過ぎるまで上げる。 スケルチレベルを過ぎるまで上げる。
送信できない。送信しても応答がない。	PTTキーが確実に押されていない。 チャンネル(周波数)が選んでいる。	PTTキーを強く点灯させてから送信する。 相手機のチャンネルに正しく合わせる。
送信できない。送信すると、表示が減速したり消えたりする。	キーロックが設定されている。 キーによる操作ができない。 表示が異常になっている。 充電しない。	キーロックの設定を解除する。 キーロックの設定を解除する。 リセットする。 充電端子の汚れを乾いた布で拭き取ってください。

*ジャックキャップなどの防水パーツは消耗品であることに注意してください。メーカーによるJIS7等級の防水性能の保持期間は1年間です。取扱説明書では解決できないことについてサポートが必要な場合は、お買い上げの販売店にお問い合わせください。最新りの取扱説明書には、<http://www.alnico.co.jp> の販売店のご案内メニューをご利用ください。

製造終了製品に対する保守年限に関して

弊社では製造終了後も下記の期間、製品をお使い頂けるように必要な補修用部品を確保しています。但し不測・不可抗力の事態により在庫部品に異常が発生したような場合はアフターサービスをご提供できなくなることもありますので、予めご了承ください。

補修部品の保有期間は、生産終了後5年間です。

オプション一覧

EBP-177	リチウムイオン充電パック(3.7V 1000mAh)
EBP-178	リチウムイオン充電パック(3.7V 1800mAh)
EDC-277R	連続充電スタンド
EDC-222	ACアダプター
EDC-262	ACアダプター(連続充電用)
EMS-63(*1)	スピーカーマイク
EME-40A(*2)	ヘルメット用ヘッドセット(防水プラグ)
EME-41A	イヤホンマイク(ヘビーデューティ：防水プラグ)
EME-43A	聴取イヤホンマイク(防水プラグ)
EME-45A	ヘッドセット(防水プラグ)
ESC-52	ソフトケース
ESC-53	ハードケース
EDS-16(*3)	交換アダプター

(*1) スピーカーマイクは、PTTホールド機能、VOX機能が使用できません。
(*2) バイク用ヘルメットには使用できません。
(*3) 従来のオプション(2ピンタイプのイヤホンマイク/ライターケーブルなど)を使用するには、交換アダプター(EDS-16)が必要です。

EBP-177、EBP-178は本機に正しい方法で接続された場合のみIPX7等級の防水機能が働きます。

バッテリー(充電電池)パックは出荷時には十分充電されておりません。お買い上げ後、フル充電してからご使用ください。