

DJ-P240


L:ロングアンテナ
M:ミドルアンテナ
S:ショートアンテナ



ALINCO

簡易マニュアル

交互通話用チャンネル設定

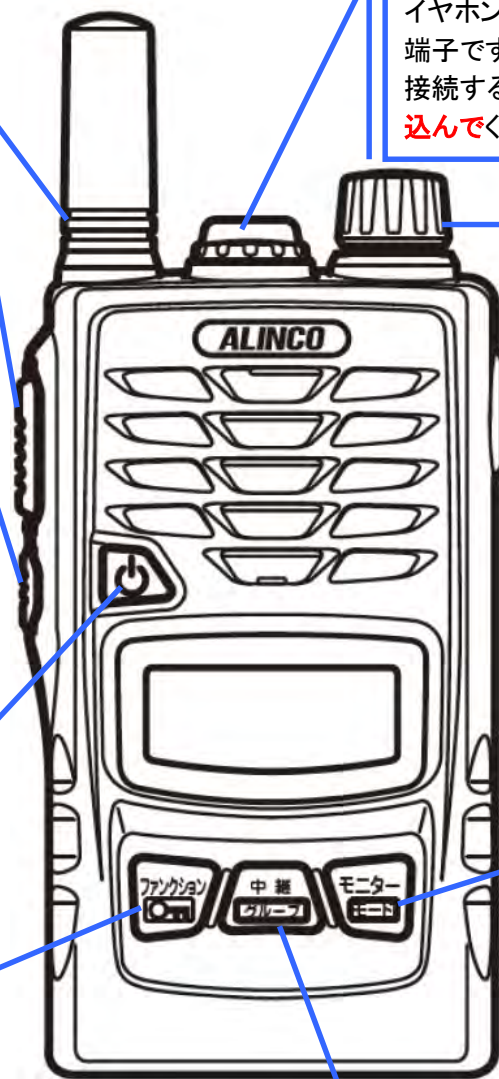

アンテナ

アンテナは外れません。

PTT(送信)キー

押しながらかしします。
ボタンを離すと受信待ち受け
状態に戻ります。

[フック(A/B、サーチ)]キー

2波同時受信モード等のサ
ブ送信に使用します。
周波数帯(A/B)切替えの際
にも使用します。

電源キー

約2秒長押しすると電源が入
ります。
電源を切るときも同じです。

[ファンクション]キー

各種機能設定を設定するこ
に使用します。
※約2秒押しとキーロック(誤
操作防止設定)を設定できま
す。
解除する場合も約2秒長押
し。

イヤホン/マイク端子

イヤホンマイクやスピーカマイクを接続する
端子です。
接続するときは**プラグを奥までしっかりとねじ
込んで**ください。

ダイヤル

[チャンネル(ボリューム、グル
ープ、セット)]キー

ダイヤルを回す
→チャンネル
ダイヤルを上から1回押し
→音量調整
ダイヤルを上から2回押し
→グループ番号
(チャンネルは同じ他グループからの受
信音声を、聞こえないようにする)
が設定できます。

DC-IN

外部電源接続端子です。

[モニター/モード]キー

相手の音声途切れるとき
に使用します。
ディスプレイで **F** が点灯状
態では、モードの切り替えに
使用します。

[中継(グループ)]キー

中継通信モードに切換え時使用します。
ディスプレイで **F** が点灯状態では、グルー
プトーク機能に使用します。
メモリーモードの呼び出し、書き込みにも使用
します。

音声通話の明瞭度を上げたいときは...

バックノイズを低減させる“コンパnder機能”を設定する。

- ① [ファンクション]キーを押して、ダイヤルを上から2回を押します。
→ディスプレイが『off ComPnd』と表示されます。
- ② ダイヤルを回します。
→ディスプレイが『on ComPnd』と表示されます。
- ③ PTT(送信)ボタンを押して設定を完了します。



チャンネル/グループ設定済みのトランシーバーと、同じ設定にしたいときは・・・


“ACSH”アクシュ機能を活用する。

- ① 電源OFFの状態から、電源キーを約7秒間長押しする。
→「アクシュモードです。設定もとなるトランシーバーを送信してください。」とアナウンスします。
- ② 設定済みのトランシーバーを送信状態にしてください。
- ③ しばらくすると「ピピッ」と鳴り、「自動設定が完了しました。」と、設定したチャンネル番号をアナウンスします。
- ④ その後自動的に電源がOFFになり、設定完了です。
- ⑤ もう一度電源をONにすると、「アクシュ設定」のあと、設定したチャンネル/グループ番号をアナウンスします。

接続したイヤホンマイク等から聞こえる音声を、一時的に小さくしたい・・・

“接客モード機能”を設定する。

- ① [ファンクション]キーを押して、ダイヤルを上から1回押します。
→ディスプレイが『CH-vol』と表示されます。
- ② [フック(A/B、サーチ)]キーを1回押します。
→ディスプレイが『off r-mutE』と表示されます。
- ③ ダイヤルを回して、『Hnd r-mutE』にします。
- ④ PTT(送信)キーを押して、設定を完了します。
- ⑤ イヤホンから聞こえてくる音声を小さくしたい時に、外部マイクのPTT(送信)キーを1回押すと、音量が小さくなります。
→もう一度PTT(送信)ボタンを押すと、音量が設定値に戻ります。
※15秒後には自動的に音量が設定値に戻ります。

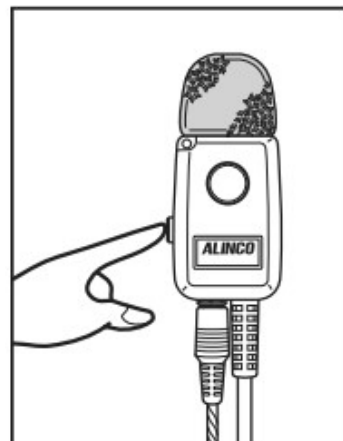


異なる2つのチャンネルを同時に受信したいときは・・・

“2波同時受信”機能を活用する。

- ① ダイヤルを回して、メインのチャンネルを選択します。
- ② [ファンクション]キーを押します。
→ディスプレイの左上に『F』が点灯します。
- ③ ダイヤルを回して、点滅する『0』を『A』に選択します。
- ④ [中継(グループ)]キーを長押しします。
→『writE』と表示されます。
- ⑤ ダイヤルを回して、サブのチャンネルを選択します。
- ⑥ [ファンクション]キーを押します。
- ⑦ →ディスプレイの左上に『F』が点灯します。
- ⑧ ダイヤルを回して、『A』を『b』に選択します。
- ⑨ [中継(グループ)]キーを長押しします。
- ⑩ →『writE』と表示されます。
- ⑪ [ファンクション]キーを押し、続けて[モニター/モード]キーを押します。
→ディスプレイの左端『1』が点滅します。
- ⑫ ダイヤルを回して点滅する『1』を『17』にします。
- ⑬ PTT(送信)ボタンを押して、設定を完了します。
- ⑭ メインのチャンネルはPTT(送信)キー、サブのチャンネルは[フック(A/B、サーチ)]キーでそれぞれ送信できます。(イヤホンマイク等を併用時は外部マイクの PTT(送信)キーを1回押してメイン、2回押してサブボタンになります。)



- 1 回押しでメイン側
- 2 回押しでサブ側

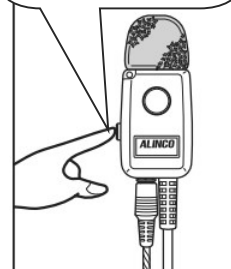

※当機能をご利用時は、チャンネルを極力離して設定してください。正常に動作しない恐れがあります。

設定状態がわからなくなったときは・・・

リセット(初期化)をする。

- ① 電源キーを約2秒押し、電源を切ります。
- ② [ファンクション]キーを押しながら、電源キーを押して電源を入れます。
- ③ ディスプレイ表示が全て点灯中に、[ファンクション]キーを離すと、工場出荷状態(初期化)します。

