

株式会社CSR
〒252-0303 神奈川県相模原市南区相模大野5丁目33番4号
当社の最新情報をインターネット上で確認してください。
<http://www.kcsr.co.jp/>

⚠ 注意 (基地局について)

- 航空機内、空港敷地内、新幹線車両、病院などの使用を禁止された場所では、基地局の電源を切ってください。電子機器や医療機器に影響を及ぼす恐れがあります。
 - お手入れの際は安全のため電源を切ってください。また、アルコール・ベンジン・シンナーなどの溶剤を含んだ布で拭かないでください。
 - 湿気やほこりの多い場所、高温になる場所に置かないでください。火災・感電・故障の原因となることがあります。
 - 乳幼児の手の届かないところで、使用・保管してください。
 - 不安定な場所に置かないでください。落ちたり、倒れたりして、けが・故障の原因となることがあります。
 - 振動・衝撃の多い場所に置かないでください。落ちたり、倒れたりして、けが・故障の原因となることがあります。
- 

警告 (AC アダプターについて)

- 万一、煙が出ています、変なにおいや音がするなどの異常状態のまま使用すると、火災・感電・故障の原因となります。必ず AC アダプターの電源プラグをコンセントから抜いてください。煙が出なくなるのを確認して販売店または CSR カスタマーサポートに修理をご依頼ください。お客様による修理は危険ですから絶対おやめください。

特長

ご使用前の注意

安全上のご注意

絵表示について

 警告	この表示を無視して、誤った取扱いをすると、人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容を示しています。
 注意	この表示を無視して、誤った取扱いをすると、人が傷害を負ったり、物的損害の発生が想定される内容を示しています。

 禁止	 めれ手禁止	 水めれ禁止
 分解禁止	 風呂、シャワー室 での使用禁止	 コンセント を抜く
 注意	 感電注意	


⚠ 注意 (AC アダプターについて)

- 湿気やほこりの多い場所に置かないでください。火災・感電・故障の原因となることがあります。
- 乳幼児の手の届かないところで、使用・保管してください。
- 不安定な場所に置かないでください。落ちたり、倒れたりして、けが・故障の原因となることがあります。
- 振動・衝撃の多い場所に置かないでください。落ちたり、倒れたりして、けが・故障の原因となることがあります。
- ACアダプターに接続されているケーブルを熱器具に近づけないでください。ケーブルの被覆が溶けて、火災・感電・故障の原因となることがあります。
- ACアダプターの電源プラグを抜くときは、必ず ACアダプターを持って抜いてください。接続されているケーブルを引っ張るとケーブルが傷ついて火災・感電・故障の原因となることがあります。

警告 (基地局について)

- 基地局は防水構造になっておりません。基地局を水で濡らしたり、水につけたり、水道やシャワーなどの水流を直接かけることはしないでください。火災・感電・故障の原因となります。
 - 基地局の上や近くに水などの入った容器または小さな金属物を置かないでください。こぼれたり、中に入った場合、火災・感電・故障の原因となります。
- 
- A circular icon with a diagonal slash over a water drop, indicating that water should not be used or spilled on the device.


付属品



オプション

作業連絡用通信システム（親機）.....	RP848
スタンドマイク	CSM848
子機	P9010
AC アダプター.....	CAA1210FC

各部の名称と機能説明

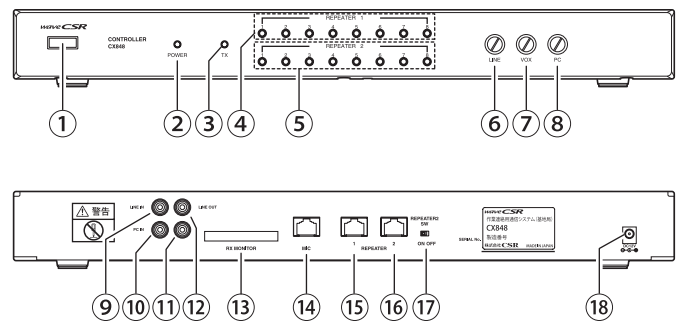

- ① 電源スイッチ
 - このスイッチを押すと電源が入ります。もう一度、このスイッチを押すと電源は切れます
- ② POWER (電源) 表示
 - 電源が入ると、赤色に点灯します。
- ③ TX (送信) 表示
 - 親機 (RP848) が送信すると、赤色に点灯します。
- ④ REPEATER 1 (リピーター 1 受信) 表示
 - リピーター 1 が受信した子機番号を緑色に表示します。
- ⑤ REPEATER 2 (リピーター 2 受信) 表示
 - リピーター 2 が受信した子機番号を緑色に表示します。
- ⑥ LINE (ライン入力音量) ツマミ
 - LINE IN 端子に接続された機器の音量を調整します。


- ⑦ VOX (感度調整) ツマミ
 - このツマミを回して送信動作を開始する音声レベルを調整します。
 - PC IN 端子に接続されたパソコンからの音声入力により送信動作を行う VOX 機能が働きます。
- ⑧ PC (PC 入力レベル調整)
 - PC IN 端子に接続されたパソコンからの入力レベルを調整します。
- ⑨ LINE IN (ライン入力) 端子
 - オーディオ信号を入力する端子です。
- ⑩ PC IN (PC 入力) 端子
 - パソコンからオーディオ信号を入力する端子です。
- ⑪ (未使用) 端子
 - 通常この端子は使用いたしません。
- ⑫ LINE OUT (ライン出力) 端子
 - オーディオアンプなどの音声出力機器を接続する端子です。
- ⑬ RX MONITOR 端子
 - 通常この端子は使用いたしません。
- ⑭ MIC (CSM848 接続) 端子
 - オプションのスタンドマイク CSM848 を接続する端子です。
- ⑮ REPEATER 1 (RP848 接続) 端子
 - 親機 (RP848) を接続する端子です。
- ⑯ REPEATER 2 (RP848 接続) 端子
 - 2 台目の親機 (RP848) を接続する端子です。

- ⑰ REPEATER 2 (RP848 接続設定) スイッチ
 - 2 台目の親機 (RP848) が接続されているときは、スイッチを ON にあわせませす。2 台目の親機を選択しないとき、スイッチを OFF にあわせませす。
- 注意：
 - このスイッチの設定が合っていないと、誤動作の原因となります。
- ⑱ DC 電源ジャック
 - 付属の AC アダプターまたはオプションの AC アダプター CAA1210FC を接続します。

接続および接続方法


システム構成

基地局 (CX848) には親機 (RP848) が接続できます。
親機 (RP848) を接続することで基地局 (CX848) と子機 (P9010) で通話が出来ます。
また、基地局 (CX848) では、子機 (P9010) の回線使用状況が LED 表示 (REPEATER 1/2 表示) により分かります。

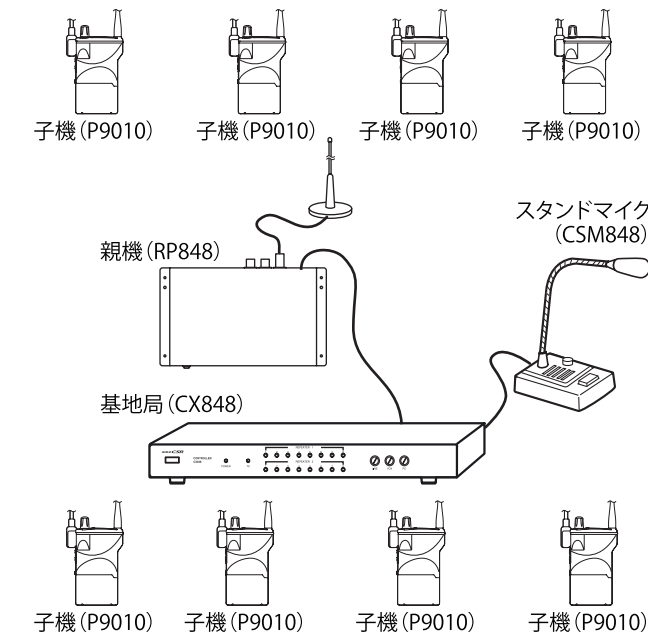

各機器の接続


基地局 (CX848) には親機 (RP848) が最大で 2 台接続することができます。

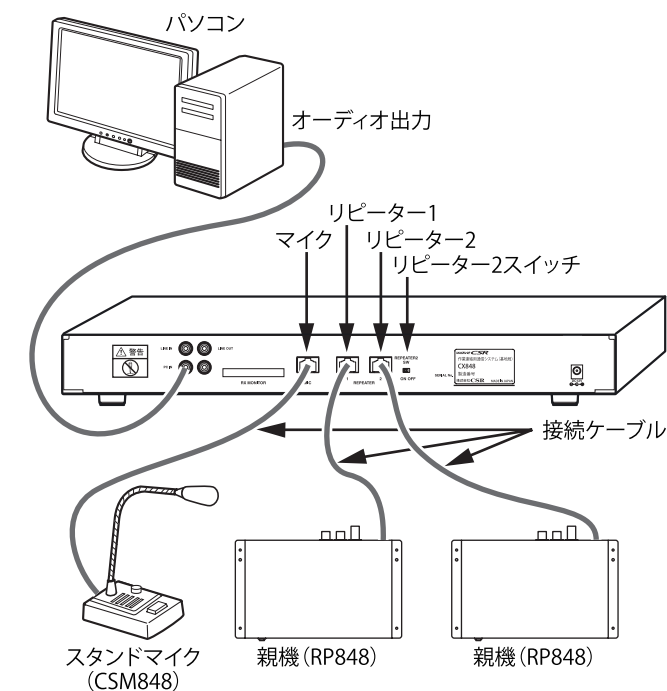

※ リピーター 2 を接続するときはリピーター 2 スイッチを ON にしてください。接続しないときは OFF にしておいてください。当システム各機器の設置・接続・設定はご購入いただいた販売店、または CSR カスタマーサポートへお問い合わせください。

使用方法

- ① 本体の電源を入れます。電源投入後 9 秒間は親機 (RP848) が初期設定を行っているため使用できません。
この時、POWER (電源) 表示のみが赤色に点灯します。
- ② オプションマイクの CSM848 の [PTT] スイッチを押しながら、マイクに向かって話します。
マイクと口元の距離は約 5cm 程度が適当です。
子機 (P9010) からの通話は CSM848 に内蔵されているスピーカーから聞こえます。

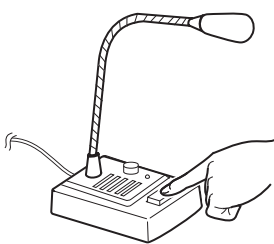

アドバイス

- 親機 (RP848) が連続送信モードになっているときは、本機 (CX848) の送信表示は点灯したままです

仕 様

- ライン入力 1 Vrms
- PC 入力 1 Vrms
- ライン出力 約 300 mV
- 定格電圧 DC 12.0 V
- 寸 法 幅 420.6 mm 高さ 44 mm 奥行き 190 mm (突起物含まず)
- 質量 約 1770 g

保証・アフターサービス

【保証書(別添)】

この製品には、保証書を(別途)添付しております。保証書は、必ず「お買い上げ日・販売店名」などの記入をお確かめのうえ、販売店から受け取っていただき、内容をよくお読みの後、大切に保管してください。

【保証期間】

保証期間は、お買い上げ日より **1 年間**です。

【保証用性能部品の最低保有期限】

弊社はこの本製品の補修用性能部品を製造打ち切り後、8 年保有しています。(補修用性能部品とは、その製品の機能を維持するために必要な部品です。)

【修理に関する相談窓口】

修理に関するご相談ならびに不明な点はお買い上げの販売店または CSR カスタマーサポートへお問い合わせください。

CSR カスタマーサポート

フリーアクセス **0120-973-698**

e-mail : wavecsr_support@kcsr.co.jp

ご相談受付時間

9:00 ~ 17:00

(土日祝日を除く)