



接続スタンド EDC-158R による充電 EDC-158Rを使用して通信充電する場合、必ず大容量のACアダプターEDC-162が必要で


- ①ACアダプターがEDC-162であることを確認します。
- ②スタンドのコネクタどうしを接続します。スタンドは最大4台まで連結できます。
- ③付属の接続ステーをスタンド底面の溝に合わせてスライドさせます。確実にスタンドどうしが固定されたことを確認してください。
- ④ACアダプターのコネクタを、スタンドのコネクタに接続します。
- ⑤ACアダプターを家庭用コンセントAC100Vに接続します。
- ⑥トランシーバーまたはバッテリーパック製品を充電スタンドのポケットに挿入します。充電が開始され赤色ランプが点灯します。
- ⑦最大8台まで同時に充電することができます。
- ⑧充電が完了すると赤色ランプが消灯します。

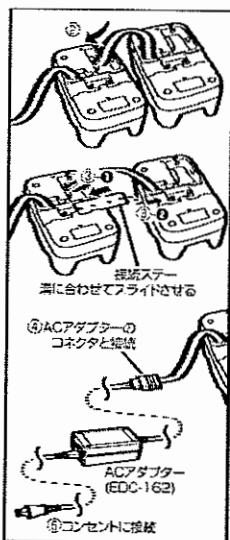

各部の名前とはたらき 前面部

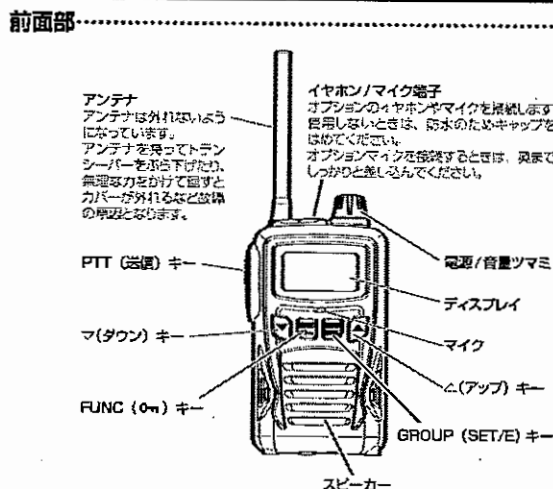

ディスプレイ

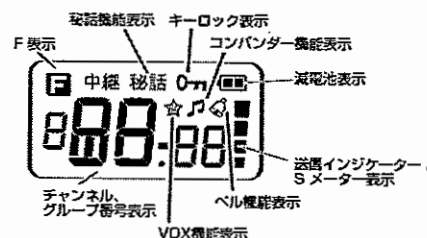

基本操作

本機の基本となる操作方法を説明します。カスタマイズ方法や拡張機能については弊社ホームページをご覧ください。

交互通話

電源を入れる

電源/音量ツマミを時計方向に回します。

音量を調整する

電源/音量ツマミを時計方向に回すと音量が大きくになります。マキーと△キーを同時に押すと「ザー」というノイズが聞こえ、音量の目安となります。適切な音量に調整してください。

チャンネルを合わせる

マまたは△キーを押して交互通話用チャンネルのL01～09、b01～11を選択します。通話したいトランシーバー全てを同じチャンネルに合わせます。キーを押した後に連続してチャンネルが切り替わります。

受信する

信号を受信するとスピーカーから相手の声が聞こえます。ディスプレイのSメーターが信号の強さに応じて点灯します。

送信する

信号を受信していないことを確認してから[PTT]キーを押します。→[PTT]キーを押しながらマイクに向かって話します。マイクと口元は約5cm離してください。一定の強さ以上の信号を受信しているときは警告音「ププ」が繰り返し発せられます。[PTT]キーを離すと受信待ち受け状態に戻ります。

コールトーン機能

送信中にマまたは△キーを押すと、呼び出し音が繰り返し相手に呼び出すことができます。マと△キーでは音色が異なります。

グループトーク機能

同じグループの人とだけ通話したいときは、グループトーク機能を使用します。

ノイズ音や混雑を低減する効果があります。

[GROUP] キーを押す

→グループ番号が点灯します。

グループ番号を合わせる

[FUNC]キーを押しながらマまたは△キーを押して自分のグループのトランシーバーを全て同じグループ番号に合わせます。

グループ番号は01～50を選択できます。

送信する

[PTT]キーを押しながらマイクに向かって話します。→同じチャンネル、同じグループ番号の相手とだけ通話できます。

キーロック

キーロックしておくと誤操作を防止できます。

簡易キーロック (Loc1)

[FUNC]キーを約2秒押します。→「Loc1」が点灯したと「0m」が点灯します。

解除するには同じキー操作をします。

通常キーロック (Loc2)

[FUNC]キーと[GROUP]キーを同時に約2秒押します。

→「Loc2」が点灯したと「0m」が点灯します。

解除するには同じキー操作をします。

セットモード

各種機能用途や好みに合わせてカスタマイズすることができます。

セットモードにする


- ①[FUNC]キーを押しながら[SET]キーを押します。→セットモードに入り項目が表示されます。
- ②[SET]キーを押すことで項目が切り替わります。[FUNC]キーを押すと前項目に戻ります。
- ③マまたは△キーを押して設定値を変更します。
- ④[PTT]キーを押して設定を完了します。

※セットモードについての詳しい内容は、弊社ホームページをご覧ください。
<http://www.alinco.co.jp/>「電子事業」

セットモード	機能説明	選択項目	初期値
bt-AL	電池選択 (アルカリ / Li-Ion/Ni-MH)	AL/LI/NI	AL
CP-oF	コンパッダー (雑音低減)	OFF/ON	OFF
vo-oF	VOX (音声検知送信)	OFF/LA/Hi	OFF
SC-oF	静寂	OFF/ON	OFF
bP-Lo	ピープ音量 (操作音)	OFF/LA/Hi	Lo
EP-on	エンドビー (送信終了音)	OFF/ON	ON
bl-oF	ベル (呼び出しお知らせ)	OFF/ON	OFF
LP-5	ランプ	OFF/5秒/ON	5秒
PH-oF	PTT ホールド (送信保持)	OFF/ON	OFF
Pt-on	PTT オフオート (送信禁止)	OFF/ON	ON
Er-on	イヤホン断線検知	OFF/ON	ON
Ob-oF	コールバック	OFF/ON	OFF
Po-Hi	送信出力 (Hi: 10mW / Lo: 1mW)	Lo/Hi	Hi
EG-oF	緊急通報機能 ([SET/E] 長押しで通報)	OFF/ON	OFF

減電池表示

電池の残量はディスプレイに4段階で表示されます。

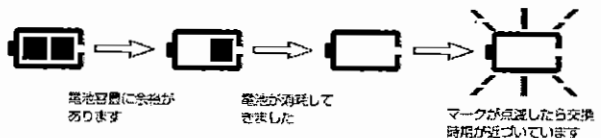

「電源が入らない」「ON / OFF を繰り返す」「ディスプレイ表示が消える」「ハウリング」などの症状が出た場合も電池の消耗が考えられます。新しい電池と交換してください。

しばらくご使用にならないときは、必ず電池を取り外してください。

※「電池選択 (セットモード) 設定が適正でない正しいタイミングで電池交換時期を表示しません。」

リセット

設定状態や操作がわからなくなったときに初期化します。

[FUNC]キーを押しながら電源を入れます。→ディスプレイ全点灯中に[FUNC]キーを離します。→工場出荷状態のL01チャンネルになります。

その他の機能

本書には記載していない拡張機能については弊社ホームページをご覧ください。
<http://www.alinco.co.jp/>「電子事業」
内容をよく理解してからこれらの機能をお使いください。

デュアルオペレーションモード

メイン/サブの2つのチャンネルを1秒ごとに交互受信し、そのどちらとも通話することができるモードです。1台のトランシーバーで2台のはたらきをします。

※誤ってこれらのモードに切り替わり、ディスプレイにおかしな表示が出たときは電源を入れ直すか正常な状態に回復することがあります。

故障と考えになる前に

症状	原因	処置
電源が入らない。 表示が消える。	電池の入れ方が間違っている。 電池が消耗している。	電池を正しく入れ直してください。 新しい電池と交換してください。 充電機で充電してください。
音が出ない。 受信しない。	音量が低すぎる。 チャンネルが違っている。 グループ番号が違っている。	適切な音量に調整してください。 同じチャンネルに合わせてください。 同じグループ番号に合わせてください。
送信できない。	信号を受信していない。 3分の通話制限時間を超えている。	信号がなくなっているから送信するか、チャンネルを交換してください。 PTTキーを離し2秒たってから送信してください。
キー操作できない。	キーロックされている。	キーロックを解除してください。
充電しない	充電端子が汚れている。 充電機が専用機でない。	充電端子の汚れを乾いた布で拭き取ってください。 専用充電機 EBP-25NH、EBP-70 を使用してください。

処置を実施しても異常が続くときはリセットしてください。
電池が消耗していると誤動作することがあります。新しい電池と交換してください。

製造中止製品に対する保守年限に関して

生産終了製品に関しては下記の一定期間補修用部品を常備しています。不測の事態により在庫がなくなる場合もあり、修理ができないこともありま
すのでご了承ください。補修用部品の保有期間は生産終了後5年です。

オプション一覧

EBP-25NH ニッケル水素バッテリーパック	EME-21A イヤホンマイク (カナル型)
EBP-70 リチウムイオンバッテリーパック	EME-29A イヤホンマイク (耳かけ型)
EDC-109J ツイン充電器セット (EBP-25NH 用)	EME-57A イヤホンマイク (カナル型/耳かけ)
EDC-115 シングル充電器セット (EBP-25NH 用)	EME-30A イヤホンマイク (ブームマイク)
EDC-158A ツイン充電器セット (EBP-70 用)	EME-31A イヤホンマイク (マイクロスピーカー)
EDC-158R ツイン充電スタンド (EBP-70 用)	EME-51A イヤホンマイク (耳かけ型)
EDC-162 連続充電用 AC アダプター	EME-52A イヤホンマイク (オープンエア型)
EDC-184A シングル充電器セット (EBP-70 用)	EME-53A ヘルメット用ヘッドセット
EME-6 ストラートコードイヤホン (オープンエア型)	EME-34A イヤホンマイク (カナル型)
EME-26 カールコードイヤホン (オープンエア型)	EME-48A イヤホンマイク (オープンエア型)
EME-50 ストラートコードイヤホン (耳かけ型)	EME-39A 両耳イヤホンマイク
EME-21A イヤホンマイク (カナル型)	BS-59 スピーカーマイク (PTT ホールド、VOX 機能搭載可)

チャンネル表示

L01	422.2000MHz	b01	422.0500MHz
L02	422.2125MHz	b02	422.0625MHz
L03	422.2250MHz	b03	422.0750MHz
L04	422.2375MHz	b04	422.0875MHz
L05	422.2500MHz	b05	422.1000MHz
L06	422.2625MHz	b06	422.1125MHz
L07	422.2750MHz	b07	422.1250MHz
L08	422.2875MHz	b08	422.1375MHz
L09	422.3000MHz	b09	422.1500MHz
		b10	422.1625MHz
		b11	422.1750MHz

定 格

送信機周波数	422.0500MHz ~ 422.1750MHz / 422.2000MHz ~ 422.3000MHz
電 波 形 式	F3E (FM)
送 信 出 力	10mW / 1mW
受 信 感 度	-14dBu (12dB SINAD)
音 声 出 力	400mW 以上 (本体スピーカー) / 80mW 以上 (外部出力)
通 信 方 式	単信
定 格 電 圧	DC4.5V (単三形乾電池 3 本)
動作温度範囲	-10 ~ +50℃
寸 法	幅 54.8mm × 高さ 94mm × 厚さ 27.3mm (突起物除く) アンテナ上方突起部の全高さ 165.4mm
重 量	約 174g (単三形乾電池 3 本含む/ベルトクリップ除く)

仕様・定格は予告なく変更する場合があります。本機の説明用イラストは、実物とは字体や形状が異なったり、一部の表示を省略している場合があります。本書の内容の一部、または全部を無断転載することは禁止されています。


ALINCO

特定小電力ハンディトランシーバー
(総務省技術基準適合品)

DJ-PB20

取扱説明書

本書には基本的な操作方法を記載しています。
拡張機能については弊社ホームページをご覧ください。

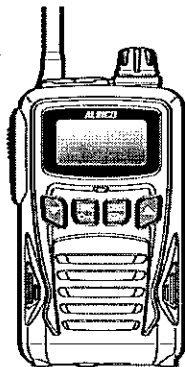

アルインコのトランシーバーをお買い上げいただきましてありがとうございます。
本書には基本的な操作方法を記載しています。効果的にご利用いただくため、この取扱説明書をご使用前に最後までお読みください。アフターサービスなどについても記載していますのでこの取扱説明書は大切に保管してください。また、補正シートや正誤表が入っている場合は、取扱説明書と合わせて保管してください。ご使用中の不明な点や不具合が生じたとき、お役に立ちます。本製品は免許・資格不要の特定小電力無線電話として、各種通話にお使いいただけます。

アルインコ株式会社 電子事業部

東京営業所 〒100-0027 東京都中央区日本橋2丁目3番4号 日本橋プラザビル14号 TEL: 03-3278-5888
大阪営業所 〒541-0043 大阪市中央区南船場4丁目4番9号 南船場ビル13号 TEL: 06-7636-2281
名古屋営業所 〒461-0016 名古屋市中区栄3丁目3番6号 栄3ビル3階 TEL: 052-73-0034

アフターサービスに関するお問い合わせは

お買い上げの販売店または、フリーダイヤル ☎ 0120-464-007

受付時間 月10:00~17:00(月曜・日曜・祝日を除く) TEL: 03-3278-5888

ホームページ <http://www.alinco.co.jp/> 「電子事業」をご覧ください。

PS0798
FNEHNE

使用前の注意

■ご使用環境
高温、多湿、直射日光の当たるところ、梅雨の多い場所は避けてお使いください。

■分解しないで
特定小電力トランシーバーの改造、変更は法律で禁止されています。分解したり内部を開けることは絶対にしないでください。

■ご使用禁止場所
本機は総務省技術基準適合品です。使用場所によっては電波の干渉を引き起こすことがあります。次のような場所では使用しないでください。
(航空機内、空港敷地内、新幹線車両内、中継局周辺、病院敷地内)

日本国内でのみ使用してください。
This product is permitted for use in Japan only.

■通信距離
通信できる距離は周囲の状況によって大きく異なります。

・地上、山道など条件のよい所: 2km またはそれ以上
・河川など障害物の多い所: 500m ~ 1km 程度
・見通しのよい道、郊外の住宅地: 500m 程度
・市街地などの障害物の多い所: 200m 程度

■ローパワー時は、半分以上になります。

特定小電力の通信制限について

特定小電力トランシーバーの通信に関する制限事項について説明します。

3分制限 (3分以上は連続で送信できません)

10秒間に警告音が鳴ります。通信時間が合計3分になると自動的に送信は停止します。

3分の通信時間満了により、自動的に通信が停止した後は、必ず3分以上の待機時間が必要です。

キャリアセンス (受信中は送信できません)

一定の強度以上の信号を受信しているときは [PTT] キーを押しても送信できません。受信中に [PTT] キーを押すとアラーム音が鳴り、送信できないことをお知らせします。

■ビープをOFFにしているとき、アラーム音は鳴りません。

安全上のご注意

製品を安全にご使用いただくため、「安全上のご注意」をご使用前にお読みください。

この取扱説明書では、製品を安全に正しくお使いいただき、あなたや他の人々への被害や財産への損失を未然に防止するために、いろいろな注意を示しています。その表示と意味は次のようになっています。内容をよく理解してから本文をお読みください。

表示	表示の意味
	危険 この表示を無視して誤った取り扱いをすると、人が死亡または重傷を負う危険が差し迫って生じることが想定される内容を示しています。
	警告 この表示を無視して誤った取り扱いをすると、人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容を示しています。
	注意 この表示を無視して誤った取り扱いをすると、人が軽傷を負う可能性が想定される内容、および物的損害のみが発生が想定される内容を示しています。
図記号	表示の意味
	△記号は、注意 (危険・警告含む) を促す内容があることを告げるものです。△の中には具体的な注意内容が描かれています。
	○記号は、行為の禁止であることを告げるものです。○の中や近傍に具体的な禁止内容が描かれています。
	□記号は、行為を強制したり指示する内容を告げるものです。□の中には具体的な指示内容 (左図の場合は AC アダプターをコンセントから抜く) が描かれています。

本製品の故障、誤動作、不具合、あるいは使用などの外部要因によって修理などの機会を失ったために生じた損害などの経済的損失については、当社は一切その責任を負いませんので、あらかじめご了承ください。

警告・注意

■使用環境・条件

この製品を人命救助などの目的で使用して、万一、故障・誤動作などが原因で人命が失われることがあっても、製造元および販売元はその責任を負うものではありません。

この製品を何らかのシステムや電子機器の一部として組み込んで使用した場合、いかなる故障・不具合が生じても製造元および販売元はその責任を負うものではありません。

内部から漏れた液が皮膚や衣服に付着したときは、皮膚に障害を起こすおそれがありますので、すぐにきれいな水で洗い流してください。

この製品を使用できるのは、日本国内のみです。国外では使用できません。
This product is permitted for use in Japan only.

この製品どうし、または他のトランシーバーとともに至近距離で複数台使用しないでください。お互いの影響により故障・誤動作・不具合の原因となります。

指定以外のオプションや他社のアクセサリ製品を接続しないでください。故障の原因となります。

自動車などの運転中に使用しないでください。交通事故の原因となります。運転者が使用するときは車を安全な場所に止めてからご使用ください。携帯型トランシーバーを運転中に使用すると道路交通法違反で罰せられます。

- 電子機器の近くでは使用しないでください。電波の干渉により故障・誤動作の原因となります。
- 航空機内、空港敷地内、新幹線車両内、中継局周辺では使用しないでください。運行の安全や乗客の乗降、放送の受信に支障をきたしたり、各種機器が故障・誤動作する原因となります。
- 病院や医療機関では、医療機器などに支障がない十分に確認の上、管理者の許可のもとご使用ください。トランシーバーを使用したことにより、かかる医療費・不具合が生じたとき、当社は一切その責任を負いませんのでご了承ください。
- テレビやラジオの近くでは使用しないでください。電波の干渉により、受け取りすることがあります。
- 煙草の煙い場所、ほこりの多い場所、風通しの悪い場所には置かないでください。火災・感電・故障の原因となります。
- くらくしたの上や傾いた所、振動の多い場所には置かないでください。落下したり、倒れたりして故障の原因となる場合があります。
- 直射日光が当たる場所や車のヒーターの吹き出し口など、高温に温度が高くなる場所には置かないでください。内部の部品が上がり、火災・感電・故障の原因となります。
- 調理台や洗濯機のそばなど高温や湿気が当たるような場所には置かないでください。火災・感電・故障の原因となります。
- 電波を使用している関係上、トランシーバーの電波は第三者による妨害を完全に防止することはできません。そのため、電波を要する重要な通話に使用することはお勧めできません。
- トランシーバー本体の取り扱いについて
 - イヤホンを使用する場合、あらかじめ音量を下げてください。聴力障害の原因となる場合があります。
 - アンテナを折って目などに当たらないようにしてください。
 - 長期間ご使用にならないときは、安全のため必ず本体の電源をOFFにしてください。電池を取り出し、充電器をご使用の場合は AC アダプターを AC コンセントから抜いてください。
 - マイク部にシールを貼らないでください。相手に音が聞こえなくなります。
- このトランシーバーは調整済みです。特定小電力トランシーバーをユーザーが改造、変更することは法律で禁止されています。サイズ違いのアンテナに交換することはできません。
- 防護保護には条件があります。水などでぬれやすい場所 (風呂場など) では使用しないでください。故障の原因となります。
- 布や布巾で覆ったりしないでください。熱がこもり、ケースが変形したり、火災の原因となります。直射日光を浴びて通風の悪い状態で使用しないでください。
- 水をかけたり、水が入ったりしないよう、また故障に備えておき注意してください。故障の原因となります。
- 近くに小さな金属物や水などの入った容器を置かないでください。こぼれたり、中に入った場合、火災・感電・故障の原因となります。
- イヤホン/マイクロホン端子にはオプションのイヤホン/マイクロホン以外は接続しないでください。故障の原因となる場合があります。
- 電圧や水分、異物の混入などによる故障の場合は、保証対象外となります。

■充電器の取り扱いについて

- 充電器の AC アダプターを、AC コンセントに確実に差し込んでください。AC アダプターの刃に金属などが絡めると、火災・感電・故障の原因となります。
- 指定以外の電圧で使用しないでください。火災・感電・故障の原因となります。
- 充電器の AC プラグのコードをタコ足配線しないでください。加熱・発火の原因となります。
- ぬれた手で充電器の AC アダプターに触れたり、抜き差ししないでください。感電の原因となります。
- 充電器の AC アダプターの刃に、ほこりが付着したまま使用しないでください。ショートや加熱により火災・感電・故障の原因となります。
- 充電器の AC アダプターを抜くときは、コードを引っ張らないでください。火災・感電・故障の原因となる場合があります。必ず AC アダプターを持って抜いてください。
- 充電器の AC アダプターを熱源に近づけないでください。火災・感電・故障の原因となる場合があります。

■異常時の処置について

- 以下の場合、すぐ本体の電源をOFFにして、電池を取り出し、充電器をご使用の場合は、AC アダプターを AC コンセントから抜いてください。異常は故障の原因となります。修理はお買い上げの販売店、または当社サービス窓口にご連絡ください。お客様による修理は、違法です。絶対に止めてください。
- 異常音がしたり、煙が出たり、発熱がひどいとき
発熱がひどいとき、ケースが変形したりしたとき
内部に水や異物が入ったとき
AC アダプターのコードが傷んだとき (芯線の露出や断線など)
- 雷が降り出したら安全のため本体の電源をOFFにし、充電器をご使用の場合は AC アダプターを AC コンセントから抜いて、ご使用をお控えください。
- 保守・点検
汚れた場合は柔らかいきれいな布で乾拭きしてください。
ペンジ、シンナー、アルコール、洗剤などを塗ったり外装や文字が変質する恐れがあります。
洗浄剤などを直接トランシーバーに吹きかけないでください。機器内部に浸透し故障の原因となります。
- お手入れの際は、安全のため必ず本体の電源をOFFにして、電池を取り出し、充電器をご使用の場合は、AC アダプターを AC コンセントから抜いてください。
- 本体や充電器のケースは、開けないでください。火災・感電・故障の原因となります。内部の点検・修理は、お買い上げの販売店または当社サービスセンターにご依頼ください。
製造番号をわががささないでください。製造番号がわからないと保証サービスをお受け頂くことができません。

付属品と取り回し方

付属品をご確認ください

□ベルトクリップ

□ハンドストラップ


□取扱説明書 (本書)

□保証書

■注意 保証書にご記入の日付が記載されていないときは、保証書・シールを破損などにより失った場合は、ご購入日より保証期間が短縮される場合があります。ご購入日より保証期間が短縮される場合は、保証書・シールを破損などにより失った場合は、ご購入日より保証期間が短縮される場合があります。

ベルトクリップの取り付け

ベルトクリップを本機の背面にスライドさせてはめ込みます。取り外すときはロックレバーを押さながら下方へスライドします。



■注意 ベルトクリップを破損・紛失した場合はご購入できません。販売店へご連絡ください。

ハンドストラップの取り付け

本機背面上部にあるストラップ用の通し穴に取り付けます。



電池の入れ方

- カバーを開ける
ロックを外してカバーを開けます。
- 電池を入れる
+/−の表示に従って単三形乾電池3本をセットします。
- カバーを閉める
カバーを閉めロックをかけます。

温度が高い電池や、新品と古い電池を混ぜて使用しないでください。新品の単三形乾電池をご使用になれません。しばらく使用しないときは電池をトランシーバーから取り外してください。電池を入れたままでは破損するおそれがあります。電池カバーやダイヤルツマミは極低温下にお使いいただけません。販売店へご連絡ください。



■注意 温度が高い電池や、新品と古い電池を混ぜて使用しないでください。新品の単三形乾電池をご使用になれません。しばらく使用しないときは電池をトランシーバーから取り外してください。電池を入れたままでは破損するおそれがあります。電池カバーやダイヤルツマミは極低温下にお使いいただけません。販売店へご連絡ください。

充電池および充電器 (オプション)

充電池、充電器および関連するアクセサリは下記のとおりです。

ニッケル水素バッテリー	EBP-25NH (3.6V / 500mAh)	リチウムイオンバッテリー	EBP-70 (3.7V / 1000mAh)
充電器セット	EDC-109J (充電器25時間)	充電器セット	EDC-158A (充電器25時間)
充電器セット	EDC-115 (充電器12時間)	充電器セット	EDC-152R (充電器25時間)
		充電器セット	EDC-162
		充電器セット	EDC-124A (充電器25時間)

実用時には指定した充電器で EBP-70 をお買い求めください。

■注意 充電器は必ず指定の充電器で充電してください。お買い上げの際に充電器をご確認ください。充電器は必ず指定の充電器で充電してください。お買い上げの際に充電器をご確認ください。充電器は必ず指定の充電器で充電してください。お買い上げの際に充電器をご確認ください。

ニッケル水素バッテリー EBP-25NH の充電



- ①ニッケル水素バッテリー EBP-25NH を極性に注意してトランシーバーに装着します。
- ②ACアダプターのプラグを充電スタンドのジャックに接続します。
- ③ACアダプターを家庭用コンセント AC100V に接続します。
- ④トランシーバーを充電スタンドのポケットに挿入します。
- ⑤充電が完了した EDC-109J では赤色ランプが点灯し、EDC-115 では赤色ランプが点灯します。
- ⑥EDC-109J では充電が完了すると赤色ランプが点灯します。
- ⑦EDC-115 では約12時間で充電が完了します。時間が経過したらトランシーバーを充電スタンドから抜いてください。EDC-115 の赤色ランプは通電を示すものであり、トランシーバーを挿入しているときは常に点灯しています。



リチウムイオンバッテリー EBP-70 の充電

(EDC-158A/EDC-184A)

- ①リチウムイオンバッテリー EBP-70 を極性に注意してトランシーバーに装着します。
- ②ACアダプターのプラグを充電スタンドのジャックに接続します。
- ③ACアダプターを家庭用コンセント AC100V に接続します。
- ④トランシーバーを充電スタンドの、前後いずれかのポケットに挿入します。
- ⑤EDC-158A は2台同時に充電することもできます。
- ⑥充電が完了すると赤色ランプが点灯します。EDC-184A では緑色ランプが点灯します。
- ⑦充電が完了すると赤色ランプが点灯します。EDC-184A では緑色ランプが点灯します。
- ⑧バッテリーパック単品で充電することもできます。バッテリーパックの極性に注意して充電スタンドに装着してください。

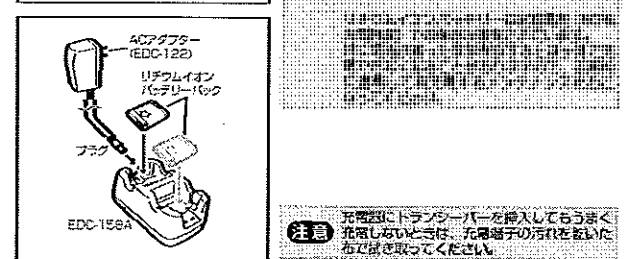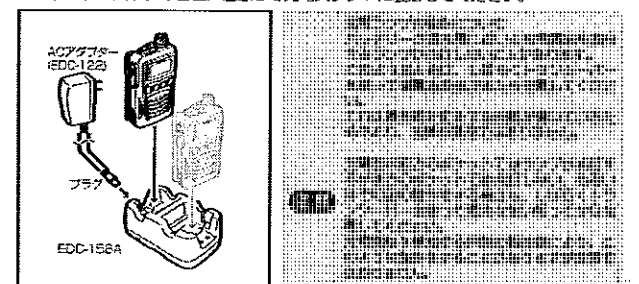

■注意 充電器にトランシーバーを挿入してしばらく充電しないときは、充電端子の汚れをきれいな布で拭き取ってください。