

初期設定について

本製品を使用するには、弊社製VoIP機器(SIPサーバー/コントローラー)に接続できるネットワーク環境が必要です。

事前にネットワークおよび弊社製VoIP機器の設定をご確認のうえ、「管理者設定」にアクセスして、本製品の各動作モードに必要な設定をしてください。

「管理者設定」を選択するとパスワード入力画面が表示されます。出荷時のパスワード、または弊社製VoIP機器で設定したパスワードを入力し、[決定]を押してください。

※出荷時、「管理者設定」のパスワードは「0000」です。本体のIPアドレスは自動取得するように設定されています。

※パスワードは弊社製VoIP機器から変更できます。また、固定IPアドレスでの運用など詳細は、弊社ホームページに掲載の取扱説明書をご覧ください。

IP電話モード

1 保守サーバーを設定する

IP電話モードでSIPサーバーに接続するための設定です。

1. 保守サーバー画面を開く

[メニュー]>「管理者設定」>「IP電話」>「保守サーバー」の順に操作します。

2. IPアドレスを入力する

[電話帳]を押して、設定画面を開きます。

SIPサーバーのIPアドレスを入力し、[決定]を押します。

- ・[クリア]を押すと1文字削除、長押しするとすべて削除します。
- ・[*]を押すと「.」が入力できます。



2 電話番号を設定する


1. 電話番号画面を開く

[メニュー]>「管理者設定」>「IP電話」>「電話番号」の順に操作します。

2. 電話番号を入力する

[電話帳]を押して、設定画面を開きます。

SIPサーバーで設定した電話番号(内線番号)を入力し、[決定]を押します。

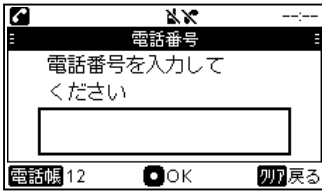

3 ID/パスワードを設定する

1. ID画面を開く

[メニュー]>「管理者設定」>「IP電話」>「ID」の順に操作します。

2. IDを入力する

[電話帳]を押して、設定画面を開きます。

SIPサーバーで設定したID(内線番号)を入力し、[決定]を押します。

- ・文字入力を切り替えるときは、[電話帳]を押します。



3. パスワード画面を開く

[メニュー]>「管理者設定」>「IP電話」>「パスワード」の順に操作します。

4. パスワードを入力する

[電話帳]を押して、設定画面を開きます。

SIPサーバーで設定したパスワードを入力し、[決定]を押します。

- ・文字入力を切り替えるときは、[電話帳]を押します。



リモートコミュニケーターモード

1 保守サーバーを設定する

リモートコミュニケーターモードでコントローラーに接続するための設定です。

1. 保守サーバー画面を開く


[メニュー]>「管理者設定」>「リモートコミュニケーター」>「保守サーバー」の順に操作します。

2. IPアドレスを入力する

[電話帳]を押して、設定画面を開きます。

コントローラーのIPアドレスを入力し、[決定]を押します。

- ・[クリア]を押すと1文字削除、長押しするとすべて削除します。
- ・[*]を押すと「.」が入力できます。

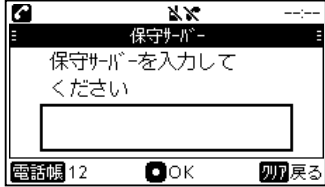

2 TRX番号を設定する

1. TRX番号画面を開く

[メニュー]>「管理者設定」>「リモートコミュニケーター」>「TRX番号」の順に操作します。

2. TRX番号を入力する

[電話帳]を押して、設定画面を開きます。

コントローラーで設定したTRX番号を入力し、[決定]を押します。



3 パスワードを設定する

1. パスワード画面を開く


[メニュー]>「管理者設定」>「リモートコミュニケーター」>「パスワード」の順に操作します。

2. パスワードを入力する

[電話帳]を押して、設定画面を開きます。

コントローラーで設定したパスワードを入力し、[決定]を押します。

- ・文字入力を切り替えるときは、[電話帳]を押します。

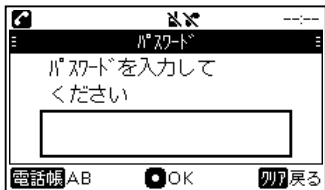

基本操作

ご使用になる前に、弊社製VoIP機器側で設定されたオンフック回線捕捉(外線/内線)をご確認ください。

※受話器を上げて「ツー」(外線発信音)と聞こえる場合は、内線で電話をかけるときに[内線]を押して「ツーツー」(内線発信音)を確認してからダイヤルしてください。

外線で電話をかける

1. 受話器を上げる

「ツーツー」と内線発信音が聞こえます。

※[スピーカー]を押しても操作できます。

2. 使用する外線を選択する


外線キーが割り当てられているプログラマブルキーを押します。

プログラマブルキーのランプが緑色に点灯します。

3. 電話番号を入力する

テンキーを押し、電話番号を入力します。

- ・[クリア]を押すと1文字削除、長押しするとすべて削除します。
- ・電話番号入力後、[決定]を押すと、すぐに発信できます。

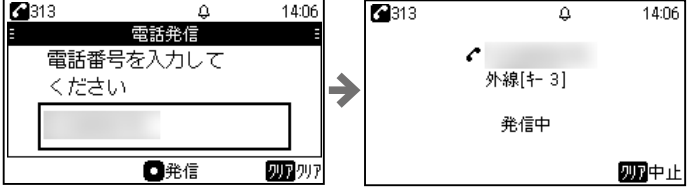

内線で電話をかける

1. 受話器を上げる


「ツーツー」と内線発信音が聞こえます。

※[スピーカー]を押しても操作できます。

2. 電話番号を入力する

テンキーを押し、電話番号を入力します。

- ・[クリア]を押すと1文字削除、長押しするとすべて削除します。
- ・電話番号入力後、[決定]を押すと、すぐに発信できます。

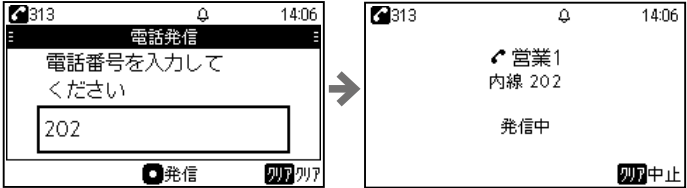

通話履歴から電話をかける

1. 着信/発信履歴を開く

[電話発信履歴]、または[電話着信履歴]を押して、履歴から通話する相手を選択します。

2. 受話器を上げて電話をかける

※[スピーカー]を押しても操作できます。

※動作モード表示が 、または  の場合は、「電話発信履歴」、「電話着信履歴」は表示されません。



電話帳から電話をかける


1. 電話帳を開く

[電話帳]を押して、「共通電話帳」、または「個別電話帳」から通話する相手を選択します。

※動作モード表示が 、または  の場合は、「共通電話帳」、「個別電話帳」は表示されません。

2. 受話器を上げて電話をかける

※[スピーカー]を押しても操作できます。

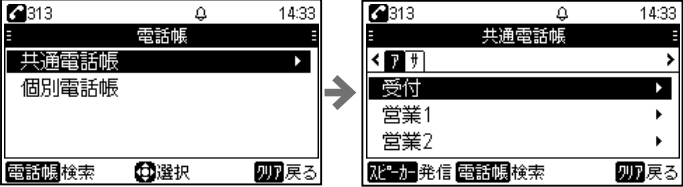

着信に応答する(外線着信)

受話器を上げて着信に応答します。

※[スピーカー]、[決定]、または外線キーが割り当てられているプログラマブルキーを押しても操作できます。

着信に応答する(内線着信)

受話器を上げて着信に応答します。

※[スピーカー]、[決定]、または[内線]を押しても操作できます。

通話音量を調整する

待受画面、ダイヤル画面、または通話中に[音量(+)]/[▲]、または[音量(-)]/[▼]を押します。

パーク保留する

1. 通話中にパーク保留にしてパーク番号を伝える(転送元)

通話画面でパークキーが割り当てられているプログラマブルキーを押して、パーク保留にします。

※[保留]を押しても操作できます。

※外線通話のときは、外線キーが割り当てられているプログラマブルキー、または[保留]を押して、外線保留ができます。

2. パーク番号を押して応答する(転送先)

パークキーを押して、応答します。

電話を転送する

1. 通話中に転送保留にする(転送元)

通話画面で[転送]を押して、転送保留にします。

※通話中の相手には保留音が流れます。

2. 転送先の電話番号を入力する(転送元)

テンキーを押し、電話番号を入力します。

※[転送]を押すと、元の通話に戻ります。

3. 転送先の応答を確認し、終話する(転送元)

[スピーカー]、または[決定]を押して、転送先を呼び出して応答を確認後、受話器を置きます。

※保留中の相手と転送先が通話を開始します。