



各部の名前と名称

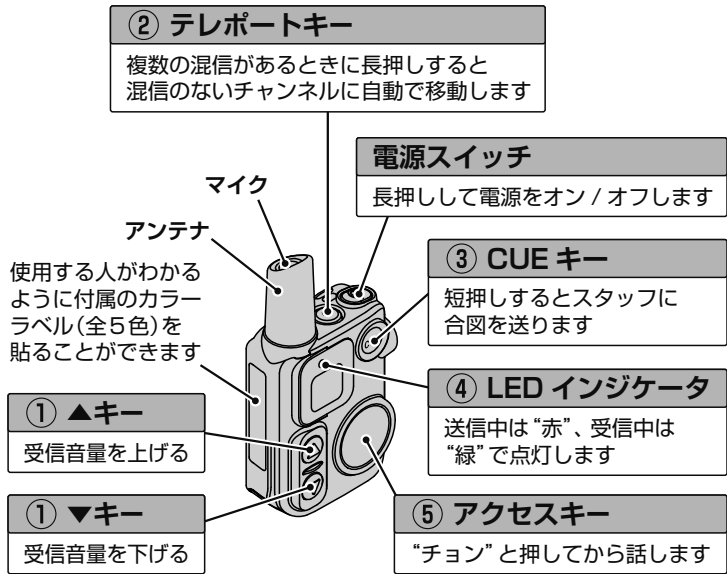

イヤホンを接続する




充電する（充電時間は約 3 時間）

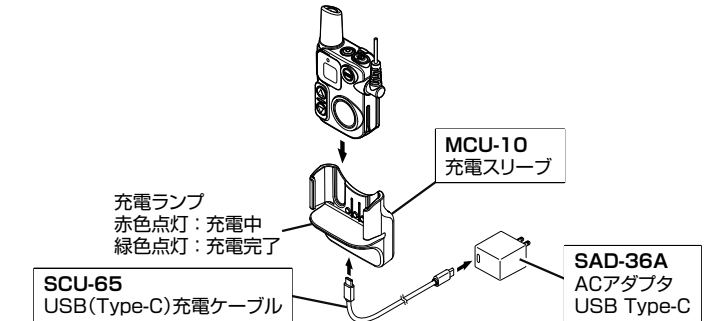

お買い上げ後そのまますぐに使えます

電源を入れて音量を調節、あとはアクセスキーを押して話すだけです

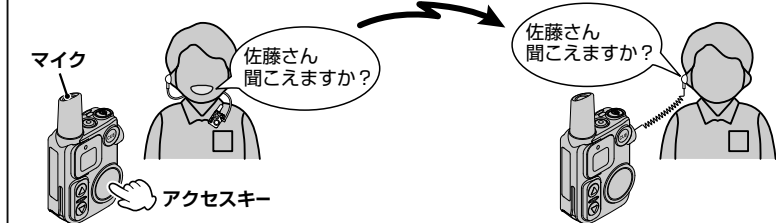

- ・アクセスキーを“チョン”と押してからマイクに向かって話します
話すのをやめると自動で受信に戻ります
話しをやめても周りが騒がしくて受信に戻らないときは、もう一度“チョン”と押すと受信に戻ります
- ・話している間押し続けられ、放すと確実に受信に戻ります
- ・他の人が話している時は、アクセスキーを押しても送信できません

各部の名前と機能

① ▼ / ▲キーの操作

	▼キー	▲キー
音量を調節する	小さくなります	大きくなります
設定モードの時	設定する項目を [▼]/[▲] キーで選び [テレポート] キーを短押しします → [▼]/[▲] キーで設定を変えて [テレポート] キーを短押しして決定します	

② テレポートキーの操作

1 つのグループで使うモードの時	長押し → 複数の混信がある時にテレポート動作でチャンネル自動変更
2～4グループで使うモードの時	短押し → 別のグループへ移動します

③ CUE キーの操作

1 つのグループで使うモードの時	短押し → CUE 機能でスタッフ全員にアラームを鳴らして合図を送ることができます
	短押し → CUE 機能で同じグループ内のスタッフ全員にアラームを鳴らして合図を送ることができます
2～4グループで使うモードの時	長押し → マージ機能が動作しアクセスキーを押して話すと全てのグループ全員と連絡が取れます。もう一度長押しすると各グループごとの通話に戻ります

④ LED インジケータ

緑点灯： 受信
緑点滅： グループモード設定、各種機能の設定を使用中
赤点灯： ・送信
・エアクローンデータ転送中
オレンジ点灯： マージ (MERGE) 機能で送信中
赤と緑の点滅： エリアリサーチ機能動作中
赤の点滅： 他のスタッフが話しているために送信できないとき

⑤ アクセスキーの操作

送信する時に“チョン”と押します（ワンクリックハンズフリー）

- 話している間は送信を続け、話すのをやめると自動で受信に戻ります
- ・話をやめても周りが騒がしくて受信に戻らないときは、もう一度“チョン”と押すと受信に戻ります
 - ・押し続けたまま話すこともできます、この場合は放すとすぐに受信に戻ります
周りが騒がしくても確実に受信に戻ります


使用中に電池が少なくなると“ピピピピピッ”という アラーム音で知らせます

残り約 1 時間	→	残り約 30 分	→	残り約 5 分	→	点滅
10 分間隔で“ピピピピピッ”と鳴ります		2 分間隔で“ピピピピピッ”と鳴ります		30 秒間隔で“ピピピピピッ”と鳴ります		3 回続けて“ピピピピピッ”と鳴ると電源が切れます

便利な機能


① 声を出さなくてもスタッフに合図キュー (CUE) 機能

接客中でも CUE キーを短押しするだけで接客相手にわからないようにスタッフに合図を送ることができます

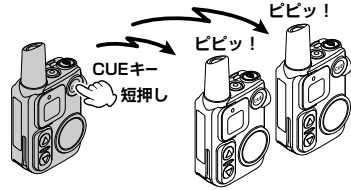

CUE 機能のビープ音量、種類を変更することができます (別紙参照)


③ 繁華街ではあらかじめ混信の少ないチャンネルを自動で探すことができます エリアリサーチ機能

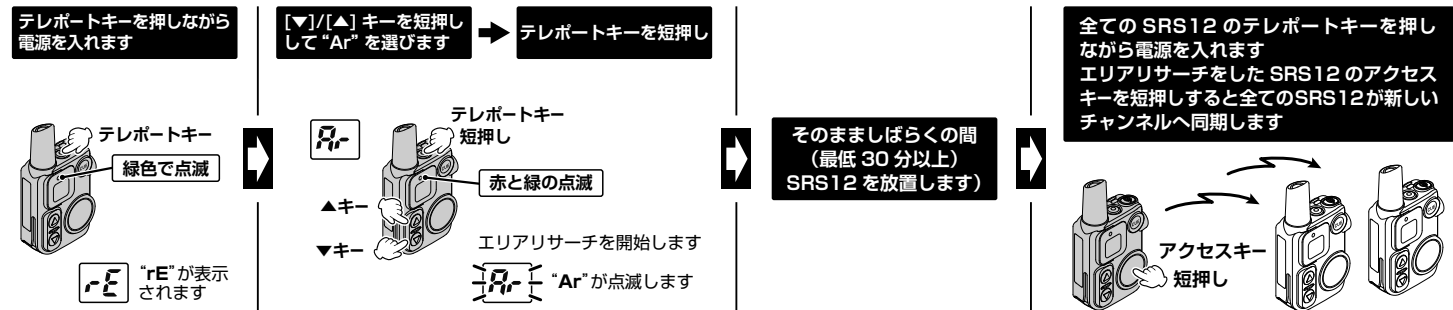


④ 自動混信回避機能でも混信があるときは“テレポート機能”を使います

アクセスキーを押しても LED が赤色で点滅して送信できないときは 05ch と 16ch の両方に混信があると考えられます
この場合は 1 台のテレポートキーを長押しすれば、グループ全員が自動で別のペアチャンネルへ移動します

ペアチャンネル（組み合わせ）は 4 種類あり、テレポートキーを長押しするたびにスタッフ全員のペアチャンネルが自動で移動します

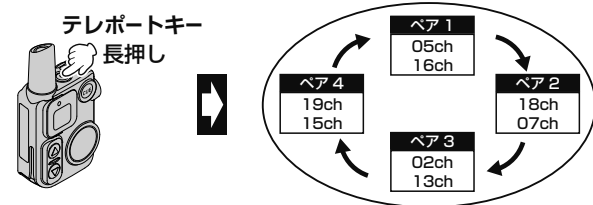


⑤ 通話ができなかったりグループ以外の通話が聞こえるときはエアクローンで同期をし直します

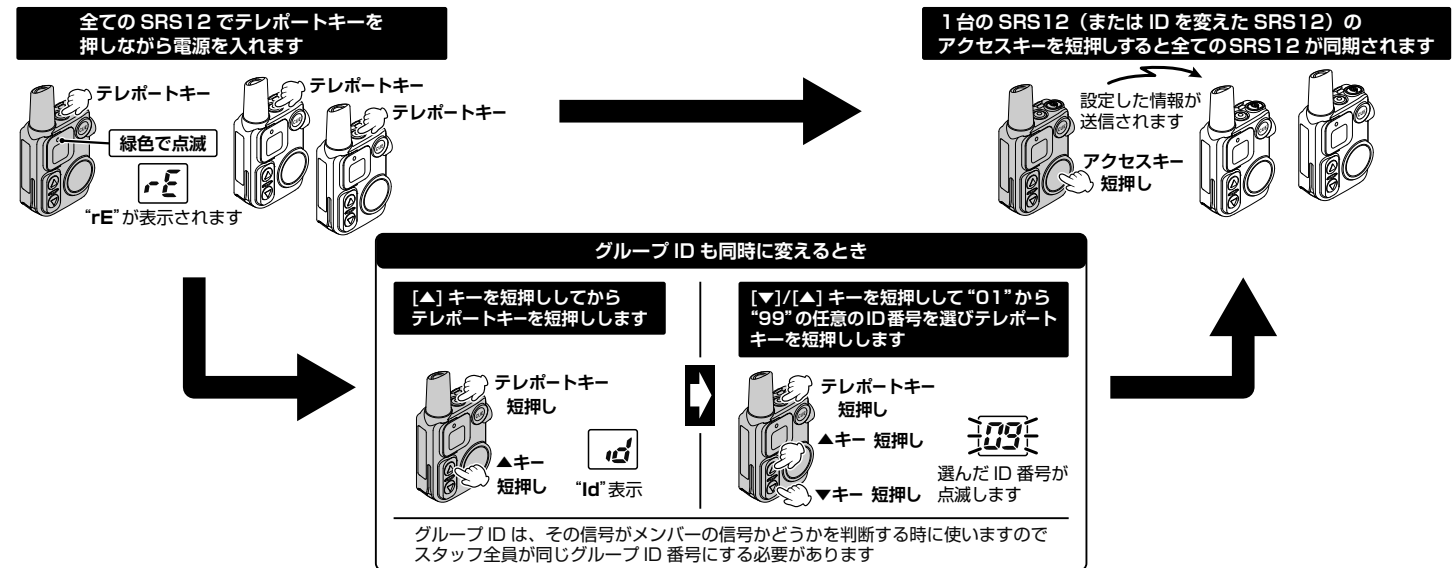

複数のグループで使うときはグループモード

複数のグループが別々に連絡を取り合う業務に最適なモードです



例えばホテルのフロント係は“Aグループ”、レストランは“Bグループ”、駐車場係は“Cグループ”、ベルボーイは“Dグループ”のように設定して、グループに分かれて連絡を取り合うことが可能です

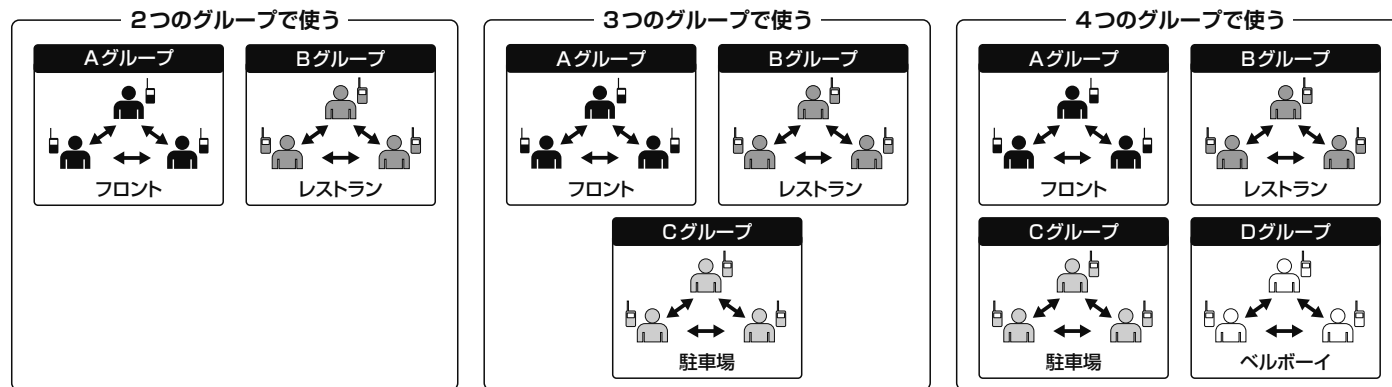

グループモードの設定のしかた


グループの数に合わせて運用モードを“2グループ”“3グループ”、“4グループ”から選びます

運用モードは始めに設定を行えば、その後は変更する必要はありません

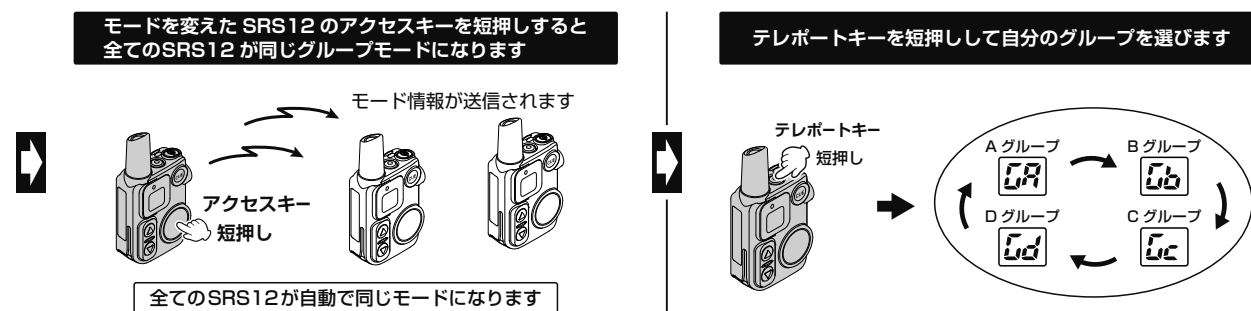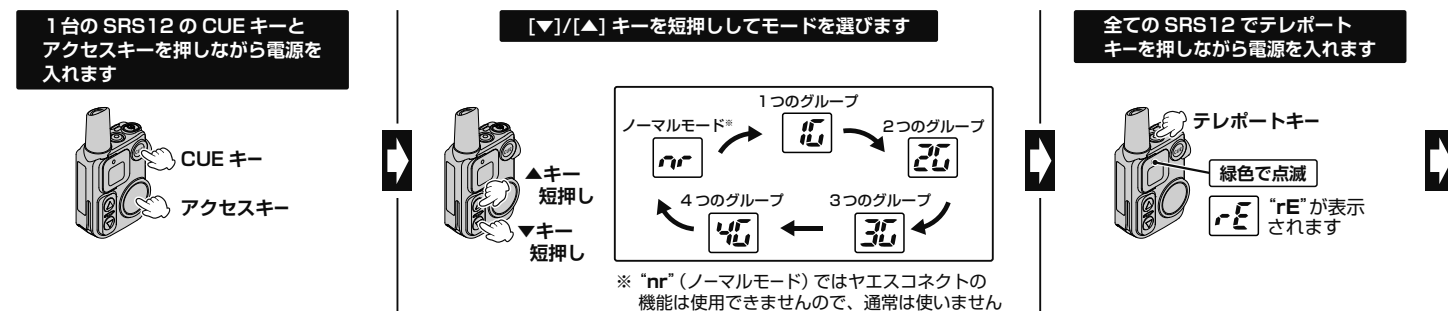

設定が終わったらそのまますぐに使えます


電源を入れて音量を調節、あとはアクセスキーを押して話すだけです

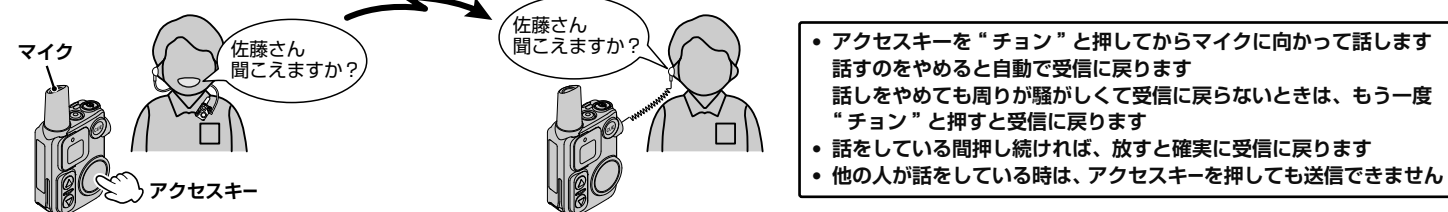

グループモードで便利な機能

① 声を出さなくてもスタッフに合図キュー (CUE) 機能


接客中でも CUE キーを短押しするだけで接客相手にわからないようにスタッフに合図を送ることができます

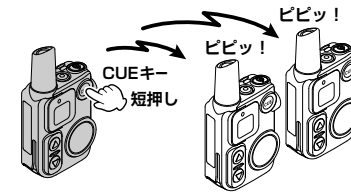


i CUE 機能のビープ音量、種類を変更することができます (別紙参照)

自動混信回避機能

② 混信があると瞬時に混信のないチャンネルへ自動で移動しますので、そのまま通話を行うことができます

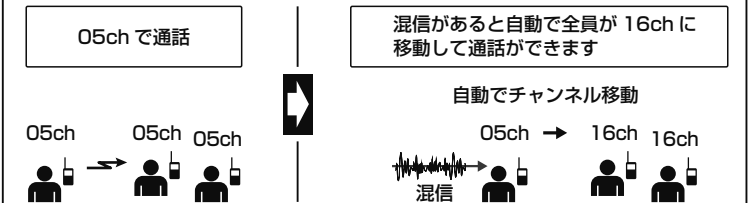


③ 繁華街ではあらかじめ混信の少ないチャンネルを自動で探すエリアリサーチ機能

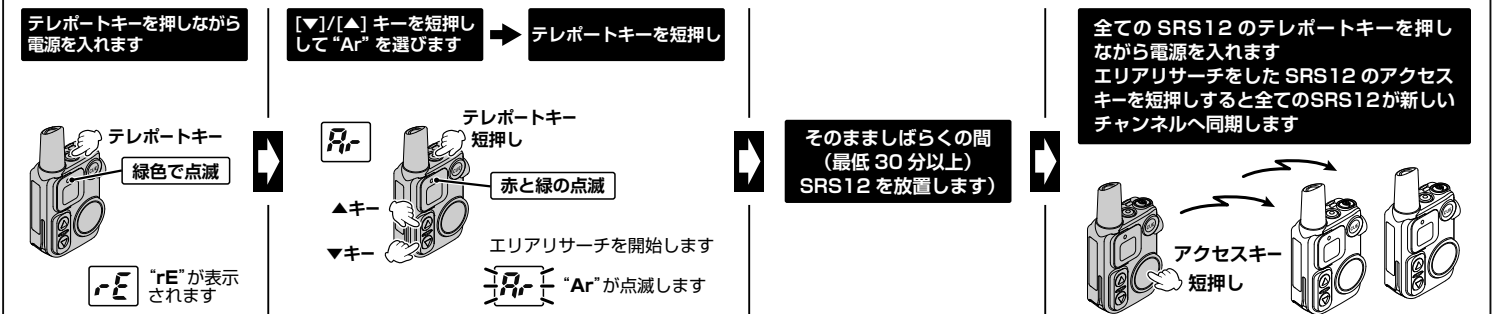

④ グループ間を簡単に移動することができます

テレポートキーを短押しするたびに A グループ～D グループが順番に切り替わります (4グループの場合)
選んだグループのスタッフとだけ通話ができます

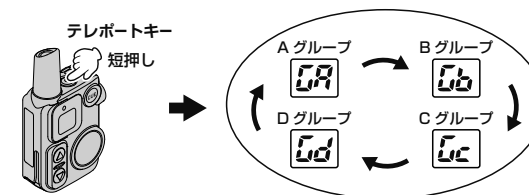

⑤ マージ機能で 全てのスタッフと連絡が可能

普段はグループ内だけで連絡を行います、緊急時は CUE キーを長押しすると、グループ間の垣根をなくして全てのスタッフと連絡を取り合うことができます

