


電源の準備

単 3 形ニッケル水素充電式電池（付属）を使う

最初にワイヤレスマイクロホン、ワイヤレス受信機を使用するときは、単 3 形ニッケル水素充電式電池（付属）を充電してください。

■パナガイド専用充電器（別売）で充電する

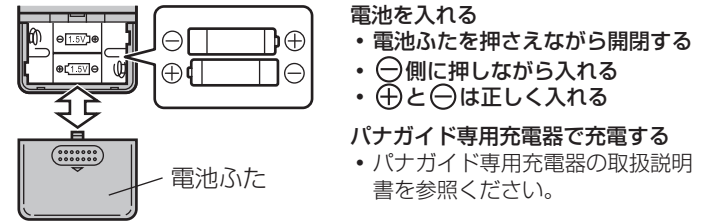

電池を取り出すときは⊕側から取り出してください。

■単 3 形ニッケル水素充電式電池（付属）の充電時間・使用時間のめやす

パナガイド専用充電器	充電時間	使用時間	
		RD-M750	RD-760
RD-9622Z	約 6 時間	約 15 時間	約 8 時間
RD-9711Z	約 5 時間		

- 使用時間は使用条件によって短くなる場合があります。
- 電池残量確認表示が“赤”のときはパナガイド専用充電器で充電してください。
- 充電環境によってはパナガイド専用充電器の充電状態表示ランプが早く消灯し、使用時間が短くなる場合があります。
- 単 3 形ニッケル水素充電式電池は約 300 回充電できます。
- 充電しても使用時間が極端に短くなった場合は、電池の寿命です。電池が寿命のときは新しい専用の単 3 形ニッケル水素充電式電池（[P.3](#) ページ）と交換してください。
- 長期間ご使用にならないときは、3 か月に一度の割合で 1 ～ 2 回充 / 放電をくり返してください。電池性能の劣化を防ぐことができます。
- 不要になった充電電池は、捨てないで充電式電池リサイクル協力店へご持参ください。

お知らせ

- 市販の単 3 形アルカリ乾電池でもご使用になれます。

ワイヤレスマイクロホンを使う RD-M750

■周波数を合わせる


お使いになるワイヤレス受信機の受信周波数に合わせてください。

- ① スイッチを切り換え、送信チャンネル帯を選ぶ (1-6ch、7-12ch)
- ② つまみを回し、送信チャンネルを選ぶ (1ch ～ 6ch、7ch ～ 12ch)



■送信する

① モノラルマイクロホン（付属）を接続する

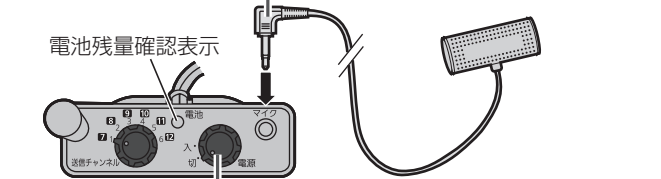


- ② 電源を入れる
 - 電池残量確認表示“緑”が点灯し、マイク送信ができます。電池残量が少なくなると“赤”が点灯します。お早めに電池を交換ください。
 - 使用後は必ず電源を切ってください。

■マイク / 外部入力を切り換える

モノラルマイクロホン(付属)を接続する場合は、「マイク」に切り換えてください。オーディオミキサーなどからの音声入力や、付属以外のダイナミックマイクを接続する場合は、「外部入力」に切り換えてください。

スイッチを切り換える

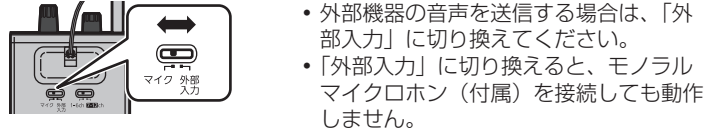

ワイヤレス受信機を使う RD-760

■周波数を合わせる


お使いになるワイヤレスマイクロホンの送信周波数に合わせてください。

- ① スイッチを切り換え、受信チャンネル帯を選ぶ (1-6ch、7-12ch)
- ② つまみを回し、受信チャンネルを選ぶ (1ch ～ 6ch、7ch ～ 12ch)



■受信する

① 耳かけ式イヤホン（付属）を接続する

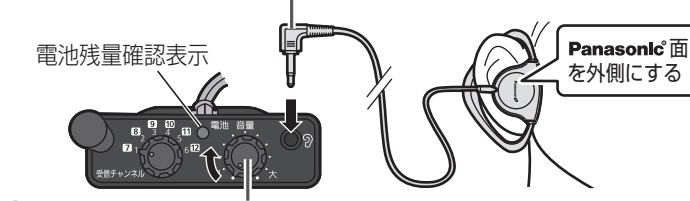

② 電源を入れ、音量を調節する

- 電池残量確認表示“緑”が点灯し、ワイヤレスマイクロホンからの案内などを聞くことができます。電池残量が少なくなると“赤”が点灯します。お早めに電池を交換ください。
- 使用後は必ず電源を切ってください。

使用上のお願い

■受信のポイント

- 雑音が多く聞き取りにくい場合は、ワイヤレスマイクロホンの近くでワイヤレス受信機をご使用ください。近距離でも状態によっては受信しにくいことがあります。
- チャンネルが使用されていないか確認するには、先に受信機の電源を入れて使いたい受信チャンネルに切り換えます。このとき、音が聞こえない場合、そのチャンネルは使用されていません。
- 異なったチャンネルで使用していても、ワイヤレスマイクロホンを近くで同時に使用すると、混信することがあります。その場合は、それぞれのワイヤレスマイクロホンを離してご使用ください。
- パソコンなどのデジタル機器や、自動車、蛍光灯など電気雑音のする器具などからできるだけ離れてご使用ください。
- 1ch ～ 6ch のチャンネル帯では、RD-M650AZ（ワイヤレスマイクロホン）、RD-660AZ（ワイヤレス受信機）をご使用になれます。また、1ch ～ 2ch のチャンネル帯では RD-650AZ/12（ワイヤレス受信機）もご使用になれます。

■電波法を守ってご使用ください

以下のことは法律で禁止されています。

- 本機背面の技術基準適合証明ラベルをはがして使用する。（RD-M750 のみ）
- 分解や改造をする。
- 他人の通信を聞いて、これらを漏らしたり窃用したりする。
- 日本国外で使用する。

■使用上のお願い

- 本機側面の充電端子間を金属物などでショートさせないでください。故障の原因となります。

以下のことは故障の原因となりますので、避けてください。

- 水などの液体にぬらす。
- 強い衝撃や落下。
- 風呂場などの湿気の多いところでの使用。
- 倉庫などのほこりの多いところでの使用。

■お手入れについて

- 柔らかい布でふいてください。ひどい汚れは、薄めた台所用洗剤（中性）を含ませた布でふき、後からふきしてください。
- アルコールやシンナーは使わないでください。
- 化学ぞうきんをご使用の際は、その注意書に従ってください。

保証とアフターサービス よくお読みください

使いかた・お手入れ・修理などは

■まず、お買い求め先へご相談ください

▼お買い上げの際に記入されると便利です

販売店名	
電話	() -
お買い上げ日	年 月 日

修理を依頼されるときは

もう一度取扱説明書をよくお読みいただき、ご確認のうえ、直らないときは、お買い上げの販売店へご連絡ください。

●製品名	ワイヤレスマイクロホン、ワイヤレス受信機
●品 番	RD-M750、RD-760
●故障の状況	できるだけ具体的に

- 保証期間中は、保証書の規定に従ってお買い上げの販売店が修理させていただきますので、おそれ入りますが、製品に保証書を添えてご持参ください。

保証期間：お買い上げ日から本体 1 年間

- 保証期間終了後は、診断をして修理できる場合はご要望により修理させていただきます。

※修理料金は次の内容で構成されています。

技術料 診断・修理・調整・点検などの費用

部品代 部品および補助材料代

出張料 技術者を派遣する費用

※補修用性能部品の保有期間 **6 年**

当社は、このワイヤレスマイクロホン、ワイヤレス受信機の補修用性能部品（製品の機能を維持するための部品）を、製造打ち切り後 6 年保有しています。

- 使いかた・お手入れなどのご相談は…

パナソニック システムお客様ご相談センター

電話 フリーダイヤル **0120-878-410** 受付：9時～17時30分（土・日・祝祭日は受付のみ）
※携帯電話・PHSからもご利用になれます。

ホームページからのお問い合わせは <https://sec.panasonic.biz/solution/info/>
ご使用の回線(IP 電話やひかり電話など)によっては、回線の混雑時に数分で切れる場合があります。

- 修理に関するご相談は…

パナソニック 修理サービスサイト
http://club.panasonic.jp/repair/
インターネットでのご依頼も可能です。

パナソニック 修理ご相談窓口
電話 フリーダイヤル 0120-878-554 受付：9時～17時30分（土・日・祝祭日は受付のみ） ※携帯電話・PHSからもご利用になれます。
●上記電話番号がご利用いただけない場合は、各地域の「修理ご相談窓口」におかけください。

【ご相談窓口におけるお客様の個人情報のお取り扱いについて】
パナソニック株式会社およびグループ関係会社は、お客様の個人情報をご相談対応や修理対応などに利用させていただき、ご相談内容は録音させていただきます。また、折り返し電話をさせていただくときのために発信番号を通知いたしております。なお、個人情報を適切に管理し、修理業務等を委託する場合や正当な理由がある場合を除き、第三者に開示・提供いたしません。個人情報に関するお問い合わせは、ご相談いただきました窓口にご連絡ください。

仕様

	RD-M750 ワイヤレスマイクロホン	RD-760 ワイヤレス受信機
送受信周波数	322.050 MHz (1ch) / 322.250 MHz (3ch) / 322.150 MHz (5ch) / 322.025 MHz (7ch) / 322.125 MHz (9ch) / 322.300 MHz (11ch)	322.100 MHz (2ch) / 322.350 MHz (4ch) / 322.400 MHz (6ch) / 322.075 MHz (8ch) / 322.275 MHz (10ch) / 322.375 MHz (12ch)
対応チャンネル	1ch ～ 12ch	1ch ～ 12ch
入力端子 MIC 端子 モノラル	マイク感度 (L ch) : -42 ～ -14 dBv LINE 感度 (R ch) : -22 ～ 6 dBv	
出力端子		イヤホン 32 Ωモノラル (Φ 3.5 mm ジャック)
実用最大出力		45 mW (JEITA)
送信出力	1.0 mW	
電源	DC 2.4 V (単 3 形ニッケル水素充電式電池×2 個) DC 3.0 V (単 3 形アルカリ乾電池×2 個)	
電池持続時間	約 15 時間 (単 3 形ニッケル水素充電式電池*) 約 32 時間 (単 3 形アルカリ乾電池)	約 8 時間 (単 3 形ニッケル水素充電式電池*) 約 14 時間 (単 3 形アルカリ乾電池)
最大外形寸法	61.5 (W) mm × 171.5 (H) mm × 19.5 (D) mm	61.5 (W) mm × 171.5 (H) mm × 19.5 (D) mm
本体寸法	61.5 (W) mm × 101 (H) mm × 17.6 (D) mm	61.5 (W) mm × 101 (H) mm × 17.6 (D) mm
質量 (電池を含む)	約 130 g	約 130 g
質量 (電池を含まず)	約 76 g	約 76 g
※付属の単 3 形ニッケル水素充電式電池を、パナガイド専用充電器で充電時		
●本機のチャンネル表示はわかりやすくするため、弊社で便宜上決めているものです。		
●この仕様は、性能向上のため変更することがあります。		

<無料修理規定>

- 取扱説明書、本体貼付ラベル等の注意書に従った使用状態で保証期間内に故障した場合には、無料修理をさせていただきます。
(イ) 無料修理をご依頼になる場合には、商品に取扱説明書から切り離れた本書を添えていただきお買い上げの販売店にお申しつけください。
(ロ) お買い上げの販売店に無料修理をご依頼にならない場合には、修理ご相談窓口にご連絡ください。
- ご転居の場合の修理ご依頼先等は、お買い上げの販売店または修理ご相談窓口にご相談ください。
- ご贈答品等で本保証書に記入の販売店で無料修理をお受けにできない場合には、修理ご相談窓口へご連絡ください。
- 保証期間内でも次の場合には原則として有料にさせていただきます。
(イ) 使用上の誤り及び不当な修理や改造による故障及び損傷
(ロ) お買い上げ後の取付場所の移設、輸送、落下などによる故障及び損傷
(ハ) 火災、地震、水害、落雷、その他天災地変及び公害、塩害、ガス害（硫化ガスなど）、異常電圧、指定外の使用電源（電圧、周波数）などによる故障及び損傷
(ニ) 車両、船舶等に搭載された場合に生ずる故障及び損傷
(ホ) 電池や、消耗または摩耗した部品交換の場合
(ヘ) 一般家庭用以外(例えば、業務用など)に使用された場合の故障及び損傷
(ト) 本書のご添付がない場合
(チ) 本書にお買い上げ年月日、お客様名、販売店名の記入のない場合、あるいは字句を書き替えられた場合
(リ) 持込修理の対象商品を直接修理窓口へ送付した場合の送料等はおお客様の負担となります。また、出張修理等を行った場合には、出張料はおお客様の負担となります。
- 本書は日本国内においてのみ有効です。
- 本書は再発行いたしませんので大切に保管してください。
- 修理ご相談窓口は取扱説明書の保証とアフターサービス欄をご参照ください。

修理メモ

※お客様にご記入いただいた個人情報(保証書控)は、保証期間内の無料修理対応及びその後の安全点検活動のために利用させていただき場合がございますのでご了承ください。
※この保証書は、本書に明示した期間、条件のもとにおいて無料修理をお約束するものです。したがって、この保証書によって保証書を発行している者(保証責任者)、及びそれ以外の事業者に対するお客様の法律上の権利を制限するものではありませんので、保証期間経過後の修理についてご不明の場合は、お買い上げの販売店または修理ご相談窓口にお問い合わせください。
※保証期間経過後の修理や補修用性能部品の保有期間については取扱説明書の「保証とアフターサービス」をご覧ください。
※This warranty is valid only in Japan.