

IP無線機モードでの操作

IP無線機モードでは、弊社製IP無線機と通話できます。

呼出種別(呼出先)について

「アドレス帳からの呼出」が有効に設定されている場合は、本製品の「アドレス帳」を押して、呼出種別(呼出先)を切り替えられます。
※「アドレス帳」を押すと、アドレス帳から相手先を選択できます。
※無効になっている場合は、「PTT」を押すと、待受画面(下部)に表示された特定の呼出種別(呼出先)を呼び出します。



全体呼び出し選択時



個別呼び出し選択時

受信表示



全体呼び出し受信時



メッセージ受信時

通話のしかた

1. 呼び出しをする(送信する)


- 「PTT」を押しながら、マイクに向かって呼びかけます。
- 「PTT」を押しているあいだは、「状態表示」ランプが赤色に点灯します。

2. 呼び出しを受ける(受信する)

- 信号を受信すると、「状態表示」ランプが緑色に点灯します。

3. 通話をつづける

- 相手が送信しているときでも、「PTT」を押しながら、電話のように同時通話できます。
- 送受信状態(複信通信時)のときは、「状態表示」ランプが黄色に点灯します。

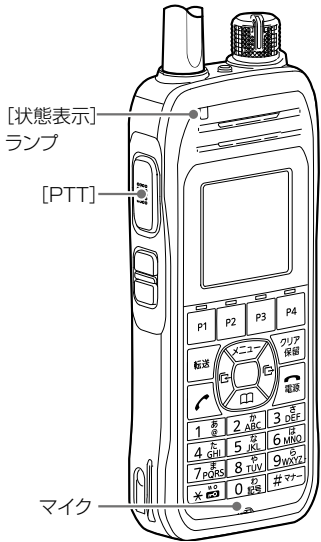

交互通話(単信通話)の場合

- お買い上げの販売店で単信通信が設定されている場合は、送信と受信を交互に切り替えて通話します。
- ※相手の通話が終了してから、送信してください。
- ※送信の終わりに「どうぞ」を付け加えると、互いの会話がスムーズになります。

ご注意

- 本製品の受話音量が最大付近に設定され、騒音や本製品同士を近づけていた状態で同時通話をする、相手に周期的な残響ノイズが聞こえることがあります。
- このようなときは、音量を小さくすると、現象の発生を抑制できます。

WLAN無線機モードでの操作

WLAN無線機モードでは、弊社製WLAN無線機と通話できます。

呼出種別(呼出先)について

「アドレス帳からの呼出」が有効に設定されている場合は、本製品の「アドレス帳」を押して、呼出種別(呼出先)を切り替えられます。
※「アドレス帳」を押すと、アドレス帳から相手先を選択できます。
※無効になっている場合は、「PTT」を押すと、待受画面(下部)に表示された特定の呼出種別(呼出先)を呼び出します。



全体呼び出し選択時



個別呼び出し選択時

受信表示



全体呼び出し受信時



メッセージ受信時

通話のしかた

1. 呼び出しをする(送信する)


- 「PTT」を押しながら、マイクに向かって呼びかけます。
- 「PTT」を押しているあいだは、「状態表示」ランプが赤色に点灯します。

2. 呼び出しを受ける(受信する)

- 「PTT」をはなすと待ち受け状態になり、相手が送信すると、受信した音声聞こえます。
- 信号を受信すると、「状態表示」ランプが緑色に点灯します。

3. 通話をつづける

- 送信と受信を交互にします。
- ※相手の通話が終了してから、送信してください。
- ※送信の終わりに「どうぞ」を付け加えると、互いの会話がスムーズになります。

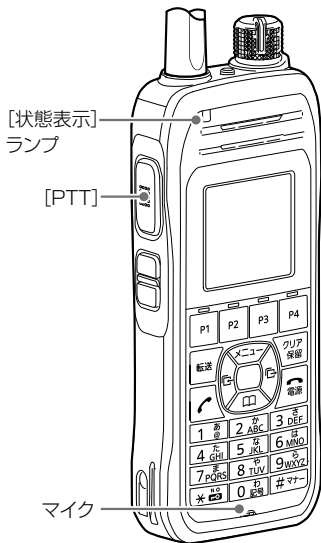

複信通信の場合

- コントローラー側で複信通信が設定されている場合は、相手が送信しているときでも、電話のように同時通話ができます。
- ※送受信状態(複信通信時)のときは、「状態表示」ランプが黄色に点灯します。

IP電話機モードでの操作

IP電話機モードでは、弊社製VoIP機器を利用して、内線、および外線通話ができます。

電話番号を入力して電話をかける

1. 電話番号を入力する

- 待受画面でテンキーを押し、電話番号を入力します。
- 「クリア/保留」を押すと1文字削除、長押しするとすべて削除します。

2. 電話をかける

- 「通話」、または「決定」を押します。

3. 通話を終了する

- 「電源/通話終了」を押します。



電話帳から電話をかける

1. 電話帳を開く

- 「アドレス帳」を押して、電話帳から通話する相手を選択します。

2. 電話をかける

- 「通話」を押します。

3. 通話を終了する

- 「電源/通話終了」を押します。



通話履歴から電話をかける

1. 受信/送信履歴を開く

- 「受信履歴」、または「送信履歴」を押して、履歴からから通話する相手を選択します。

2. 電話をかける

- 「通話」を押します。

3. 通話を終了する

- 「電源/通話終了」を押します。



着信音をミュートする

着信中に「クリア/保留」を押すと、着信音を鳴らないようにします。

通話を自己保留する

通話中に「クリア/保留」を押します。

※自己保留した通話は、ほかのIP電話機から応答できません。

通話をパーク保留する

通話中にパークキー★を押す、または特番機能でパーク保留★をダイヤルすることで通話を保留します。

※パーク保留状態になると、パークキー★を押す、または特番機能のパーク応答★をダイヤルすることで、ほかのIP電話機で応答できます。

★お買い上げの販売店で設定されている場合に使用できます。

外線通話を保留する

外線通話中に外線キー★を押す、または特番機能で外線保留★をダイヤルすることで外線通話を保留します。

※外線保留状態になると、外線キー★を押す、または特番機能の外線キー応答★をダイヤルすることで、ほかのIP電話機で応答できます。

★お買い上げの販売店で設定されている場合に使用できます。

