

アイコム株式会社
547-0003 大阪市平野区加美南1-1-32
202402

A7779W-2J-1 Printed in Japan
© 2024 Icom Inc.

本製品は、ネットワークを経由して、弊社製IP電話機やWLAN無線機などを呼び出しできる卓上型IPフォンです。


※ご利用になるためには、弊社製VoIP機器(SIPサーバー/コントローラー)が必要です。

The diagram illustrates a multi-line IP PBX system (SR-8000V) connecting various devices. The central unit, SR-8000V, is connected to a 'ひかり電話' (Fiber Phone) service. It also connects to an 'アナログ電話機' (Analog Telephone) and a '無線アクセスポイント' (Wireless Access Point). The system supports multiple lines, as shown by the multiple phone lines connected to the unit. Below the unit, four specific models are listed: VP-2100, IP200PG, IP200H, and IP210H, each with a corresponding image of the device.

※出荷時の動作モードは、「IP電話+リモートコミュニケーター」です。
必要に応じて設定を変更してください。

Diagram illustrating the components of the ICOM telelink mobile phone interface:

- フックスイッチ (Hook Switch)
- 受話器 (Receiver)
- ディスプレイ (Display)
- ソフトキー (Soft Key)
- プログラマブルキー (Programmable Key)
- テンキー (Numeric Keypad)
- メニュー (Menu)
- 内線 (Internal Line)
- 転送 (Transfer)
- [音量(+)]/[▲] (Volume Up / Up Arrow)
- 保留 (Hold)
- 電話帳 (Phone Book)
- クリア (Clear)
- 決定 (Decision)
- MIC/PTT (Microphone / Push-to-Talk)
- AA (Antenna)
- [電話発信履歴]/[送信履歴]/[▶] (Call Forwarding History / Transmission History / Right Arrow)
- [電話着信履歴]/[受信履歴]/[◀] (Call Incoming History / Reception History / Left Arrow)
- [音量(-)]/[▼] (Volume Down / Down Arrow)

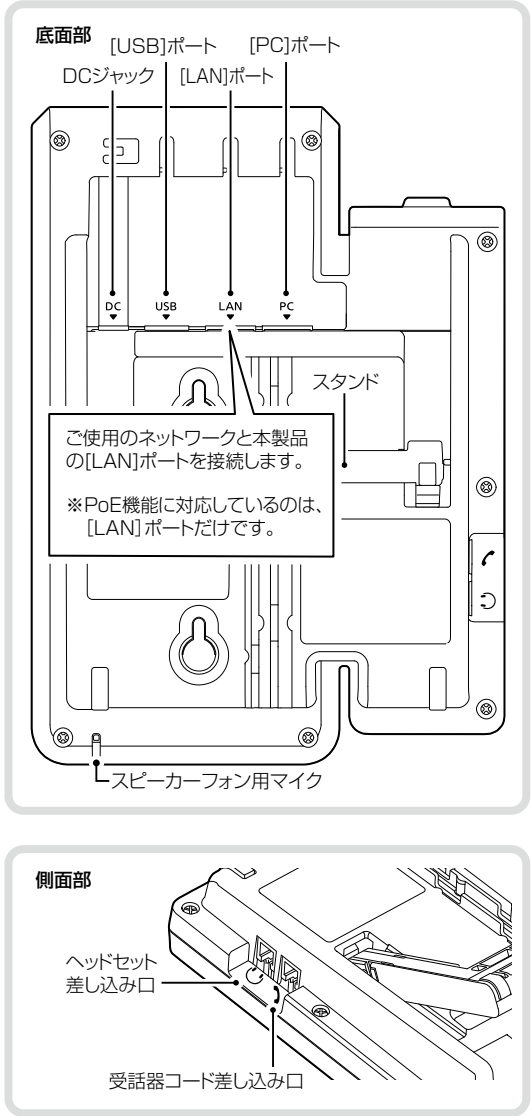

ソフトキー	弊社製VoIP機器から機能を割り当てできます。 ※割り当てできる機能については、弊社ホームページに掲載の取扱説明書をご覧ください。
プログラマブルキー	弊社製VoIP機器から機能を割り当てできます。 ※割り当てできる機能については、弊社ホームページに掲載の取扱説明書をご覧ください。
テンキー	設定時の数字や文字、電話発信時の電話番号、リモートコミュニケーションモード時の個別/グループ呼出番号を入力するときに使用します。
【決定】	設定項目の選択、メッセージやプレゼンスの送信、優先モードの切り替えに使用します。 ※詳細は弊社ホームページに掲載の取扱説明書をご覧ください。
【電話帳】	待受画面時 ：電話帳、アドレス帳を表示します。 入力画面時 ：文字入力を切り替えます。
【スピーカー】	スピーカーフォン状態に切り替えます。
【メニュー】	メニュー画面を表示します。
【内線】	内線で通話するときに使用します。
【転送】	通話を保留して転送するときに使用します。
【保留】	通話中の内線、外線をパーク保留/外線保留するときに使用します。

【クリア】	メニュー画面時：階層を1つ戻ります。 入力画面時：文字を削除します。
【MIC/PTT】	スピーカーフォン使用時 ：マイクをON/OFFにします。 リモートコミュニケーターモード時 ：キー押しつけているあいだ、送信状態になります。
【音量(+)]/[▲]	受話器を置いた状態 ：本体スピーカーの通話音を大きくします。 受話器を上げた状態 ：受話器の音量を大きくします。 着信中 ：着信音を大きくします。 メニュー画面時：項目を1つ上に移動します。
【電話着信履歴]/ 【受信履歴] / [◀]	待受画面時：電話着信履歴、または受信履歴を表示します。 メニュー画面時：階層を1つ戻ります。
【電話発信履歴]/ 【送信履歴] / [▶]	待受画面時：電話発信履歴、または送信履歴を表示します。 メニュー画面時：階層を1つ進みます。
【音量(-)]/[▼]	受話器を置いた状態 ：本体スピーカーの通話音を小さくします。 受話器を上げた状態 ：受話器の音量を小さくします。 着信中 ：着信音を小さくします。 メニュー画面時：項目を1つ下に移動します。

The diagram illustrates the layout of the ICOM teleuñk remote control, divided into several functional sections:













- Top Section:** Features the ICOM logo, the brand name "teleuñk", and four status LEDs labeled P1, P2, P3, and P4.
- Middle Section:** Contains a grid of 24 programmable buttons arranged in 4 rows and 6 columns, numbered 1 through 24.
- Lower Middle Section:** Includes three rows of alphanumeric buttons:
 - Row 1: あ @, ABC, さ DEF, 1, 2, 3, メニュー
 - Row 2: た GHI, な JKL, は MNO, 4, 5, 6, 内線
 - Row 3: ま PQRS, や TUV, ら WXYZ, 7, 8, 9, 転送
- Bottom Section:** Contains additional function buttons:
 - A row with 呼出 (Call), 記号 (Symbol), and 保留 (Hold).
 - A row with 電話機 (Phone), クリア (Clear), and a central 決定 (Decision) button with directional arrows.
 - A bottom row with スピーカー (Speaker), MIC/PTT, and another 決定 (Decision) button.

To the right of the diagram, a legend explains the functions associated with the LEDs and certain buttons:

- 着信ランプ (Incoming Call Lamp):**
 - 緑点滅 (Green Blinking): 内線着信中、外線着信中 (Internal call in progress, External call in progress)
 - 赤点灯 (Red Light On): リモートコミュニケーターモードで送信中 (Transmitting in Remote Communicator mode)
 - 緑点灯 (Green Light On): リモートコミュニケーターモードで受信中 (Receiving in Remote Communicator mode)
 - 橙点灯 (Orange Light On): リモートコミュニケーターモードで送受信中(複信通信時) (Transmitting and receiving in Remote Communicator mode (during dual communication))
- プログラマブルキー (Programmable Key):**
 - 緑点灯 (Green Light On): 外線使用中 (External line in use)
 - 緑低速点滅 (Green Low-Speed Blinking): 外線保留中、パーク保留中 (External line hold, Park hold)
 - 赤点灯 (Red Light On): 他の電話機で外線使用中、一部の機能キーが有効 (External line in use by other phone, some function keys active)
 - 赤低速点滅 (Red Low-Speed Blinking): 他の電話機で外線保留中、他の電話機でパーク保留中 (External line hold by other phone, park hold by other phone)
 - 赤高速点滅 (Red High-Speed Blinking): 外線着信中 (External call in progress)
 - 橙点灯 (Orange Light On): 一部の機能キーが有効 (Some function keys active)
 - 青点灯 (Blue Light On): 一部の機能キーが有効 (Some function keys active)
- [スピーカー]用ランプ (Lamp for Speaker):**
 - 黄点灯 (Yellow Light On): スピーカーフォンON (Speakerphone ON)
- [MIC/PTT]用ランプ (Lamp for MIC/PTT):**
 - 赤点灯 (Red Light On): スピーカーフォンマイクON (Speakerphone microphone ON)

The diagram illustrates the LCD screen layout with the following elements and labels:

- 内線番号/自局番号** (Internal Number/Local Number): Points to the number "313" in the top left corner.
- 動作モード表示** (Operation Mode Display): Points to a small icon in the top left corner.
- 日時表示** (Date and Time Display): Points to the large digital clock "12:00" and the date "1月 5日(金)" (January 5th, Friday) in the center.
- 無線機の呼出先** (Wireless Machine Call Destination): Points to the icon of two people and the text "全体" (All) in the bottom left.
- ソフトキー割り当て機能表示** (Soft Key Assignment Function Display): Points to the bottom row of four buttons: "自己保留" (Hold), "リダイヤル" (Redial), "呼出" (Call), and "代理GR" (Proxy GR).

	動作モード：IP電話+リモートコミュニケーター (IP電話優先)
	動作モード：IP電話
	動作モード：IP電話+リモートコミュニケーター (リモートコミュニケーター優先)
	動作モード：リモートコミュニケーター
	SIPサーバー未接続
	コントローラー未接続
	全体/グループ呼び出し
	トークグループ呼び出し
	個別呼び出し
	点灯：ポケットビープ機能設定時、点滅：相手から受信/着信時
	Pベル機能設定時
	受信音声ミュート設定時

初期設定について

本製品を使用するには、弊社製VoIP機器(SIPサーバー/コントローラー)に接続できるネットワーク環境が必要です。

事前にネットワークおよび弊社製VoIP機器の設定をご確認のうえ、「管理者設定」にアクセスして、本製品の各動作モードに必要な設定をしてください。

「管理者設定」を選択するとパスワード入力画面が表示されます。出荷時のパスワード、または弊社製VoIP機器で設定したパスワードを入力し、[決定]を押してください。

※出荷時、「管理者設定」のパスワードは「0000」です。本体のIPアドレスは自動取得するように設定されています。

※パスワードは弊社製VoIP機器から変更できます。また、固定IPアドレスでの運用など詳細は、弊社ホームページに掲載の取扱説明書をご覧ください。

IP電話モード

1 保守サーバーを設定する

IP電話モードでSIPサーバーに接続するための設定です。

1.保守サーバー画面を開く


[メニュー]>「管理者設定」>「IP電話」>「保守サーバー」の順に操作します。

2.IPアドレスを入力する

[電話帳]を押して、設定画面を開きます。

SIPサーバーのIPアドレスを入力し、[決定]を押します。

- ・[クリア]を押すと1文字削除、長押しするとすべて削除します。
- ・[*]を押すと「.」が入力できます。

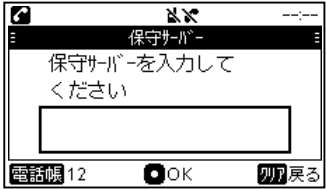

2 電話番号を設定する


1.電話番号画面を開く

[メニュー]>「管理者設定」>「IP電話」>「電話番号」の順に操作します。

2.電話番号を入力する

[電話帳]を押して、設定画面を開きます。

SIPサーバーで設定した電話番号(内線番号)を入力し、[決定]を押します。

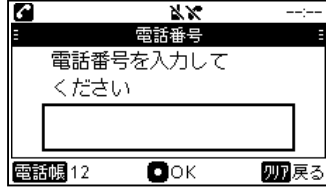

3 ID/パスワードを設定する

1.ID画面を開く

[メニュー]>「管理者設定」>「IP電話」>「ID」の順に操作します。

2.IDを入力する

[電話帳]を押して、設定画面を開きます。

SIPサーバーで設定したID(内線番号)を入力し、[決定]を押します。

- ・文字入力を切り替えるときは、[電話帳]を押します。



3.パスワード画面を開く

[メニュー]>「管理者設定」>「IP電話」>「パスワード」の順に操作します。

4.パスワードを入力する

[電話帳]を押して、設定画面を開きます。

SIPサーバーで設定したパスワードを入力し、[決定]を押します。

- ・文字入力を切り替えるときは、[電話帳]を押します。



リモートコミュニケーターモード

1 保守サーバーを設定する

リモートコミュニケーターモードでコントローラーに接続するための設定です。

1.保守サーバー画面を開く


[メニュー]>「管理者設定」>「リモートコミュニケーター」>「保守サーバー」の順に操作します。

2.IPアドレスを入力する

[電話帳]を押して、設定画面を開きます。

コントローラーのIPアドレスを入力し、[決定]を押します。

- ・[クリア]を押すと1文字削除、長押しするとすべて削除します。
- ・[*]を押すと「.」が入力できます。

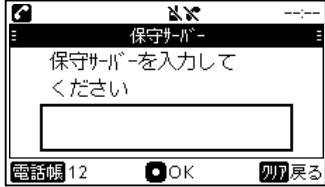

2 TRX番号を設定する

1.TRX番号画面を開く

[メニュー]>「管理者設定」>「リモートコミュニケーター」>「TRX番号」の順に操作します。

2.TRX番号を入力する

[電話帳]を押して、設定画面を開きます。

コントローラーで設定したTRX番号を入力し、[決定]を押します。



3 パスワードを設定する

1.パスワード画面を開く

[メニュー]>「管理者設定」>「リモートコミュニケーター」>「パスワード」の順に操作します。

2.パスワードを入力する

[電話帳]を押して、設定画面を開きます。

コントローラーで設定したパスワードを入力し、[決定]を押します。

- ・文字入力を切り替えるときは、[電話帳]を押します。



基本操作

ご使用になる前に、弊社製VoIP機器側で設定されたオンフック回線捕捉(外線/内線)をご確認ください。

※受話器を上げて「ツー」(外線発信音)と聞こえる場合は、内線で電話をかけるときに[内線]を押して「ツーツー」(内線発信音)を確認してからダイヤルしてください。

外線で電話をかける

1.受話器を上げる

「ツーツー」と内線発信音が聞こえます。

※[スピーカー]を押しても操作できます。

2.使用する外線を選択する


外線キーが割り当てられているプログラマブルキーを押します。

プログラマブルキーのランプが緑色に点灯します。

3.電話番号を入力する

テンキーを押し、電話番号を入力します。

- ・[クリア]を押すと1文字削除、長押しするとすべて削除します。
- ・電話番号入力後、[決定]を押すと、すぐに発信できます。

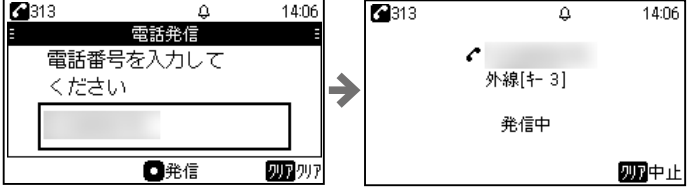

内線で電話をかける

1.受話器を上げる


「ツーツー」と内線発信音が聞こえます。

※[スピーカー]を押しても操作できます。

2.電話番号を入力する

テンキーを押し、電話番号を入力します。

- ・[クリア]を押すと1文字削除、長押しするとすべて削除します。
- ・電話番号入力後、[決定]を押すと、すぐに発信できます。

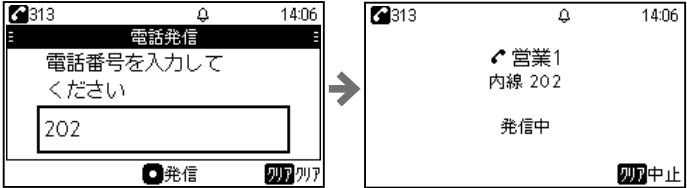



通話履歴から電話をかける

1.着信/発信履歴を開く

[電話発信履歴]、または[電話着信履歴]を押して、履歴から通話する相手を選択します。

2.受話器を上げて電話をかける

※[スピーカー]を押しても操作できます。



※動作モード表示が 、または  の場合は、「電話発信履歴」、「電話着信履歴」は表示されません。



電話帳から電話をかける


1.電話帳を開く

[電話帳]を押して、「共通電話帳」、または「個別電話帳」から通話する相手を選択します。

※動作モード表示が 、または  の場合は、「共通電話帳」、「個別電話帳」は表示されません。

2.受話器を上げて電話をかける

※[スピーカー]を押しても操作できます。

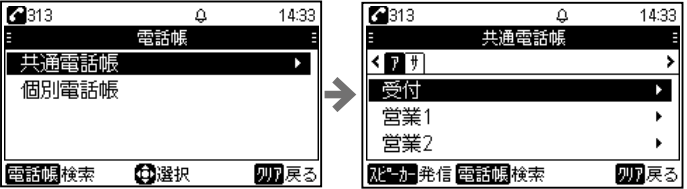

着信に応答する(外線着信)

受話器を上げて着信に応答します。

※[スピーカー]、[決定]、または外線キーが割り当てられているプログラマブルキーを押しても操作できます。

着信に応答する(内線着信)

受話器を上げて着信に応答します。

※[スピーカー]、[決定]、または[内線]を押しても操作できます。

通話音量を調整する

待受画面、ダイヤル画面、または通話中に[音量(+)]/[▲]、または[音量(-)]/[▼]を押します。

パーク保留する

1.通話中にパーク保留にしてパーク番号を伝える(転送元)

通話画面でパークキーが割り当てられているプログラマブルキーを押して、パーク保留にします。

※[保留]を押しても操作できます。

※外線通話のときは、外線キーが割り当てられているプログラマブルキー、または[保留]を押して、外線保留ができます。

2.パーク番号を押して応答する(転送先)

パークキーを押して、応答します。

電話を転送する

1.通話中に転送保留にする(転送元)

通話画面で[転送]を押して、転送保留にします。

※通話中の相手には保留音が流れます。

2.転送先の電話番号を入力する(転送元)

テンキーを押し、電話番号を入力します。

※[転送]を押すと、元の通話に戻ります。

3.転送先の応答を確認し、終話する(転送元)

[スピーカー]、または[決定]を押して、転送先を呼び出して応答を確認後、受話器を置きます。

※保留中の相手と転送先が通話を開始します。