# Bb TALKIN'

Smooth communication dramatically improves safety and work efficiency.

CONSTRUCTION・SURVEY

# MS MODEL

# ペアリング取扱説明書




Bluetooth

PRODUCED BY ON'S COMPANY

## Bb TALKIN' 「MS」には【MASTER】と【STANDARD】の２種類のタイプがあります。【MASTER】には赤いラインが入っています。

「２個セット」「３個セット」「４個セット」でご購入いただいた場合
ペアリングが行われた状態で納品となりますので、ペアリング設定は不要です。

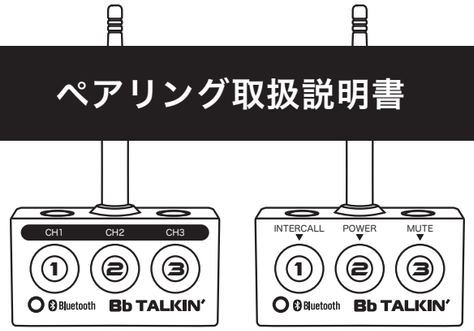


ペアリングの設定方法を動画でご覧いただけます。

動画で見る

**POINT**

ペアリンググループ（使用者グループ）を変更し、違う本体とペアリングする場合はクリアー（初期化）をしてからペアリング設定を行ってください。

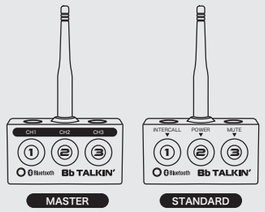初期化方法　注）必ず電源を切った状態で初期化を行ってください。

上部の「ボリュームアップボタン」と真ん中の「POWERボタン」を同時に3秒押します。
LEDが「紫」に変われば初期化完了です。

動画で見る

※初期化に関しては右記QRアドレスで映像でもご確認いただけます。

## STEP 01 「MASTER」と１台目の「STANDARD」をペアリングする　MASTER + STANDARD

１台目の「STANDARD」は「MASTER」の【CH1】とリンクします。

①「STANDARD」の真ん中のボタンを長押しして電源を入れます。

②「MASTER」の真ん中のボタンを長押しして電源を入れます。

注）マスターは3秒以上長押しすると「ペアリングモード」になってしまうので「ペアリングモード」になる前にボタンから指を離してください。

③「STANDARD」の【INTERCALL】ボタンを長押ししてペアリングモードにします。
LEDが赤い点滅に変わったら「ペアリングモード」です。

④「MASTER」の【CH１】ボタンを長押ししてペアリングモードにします。
LEDが赤い点滅に変わったら「ペアリングモード」です。

⑤「MASTER」の【CH１】ボタンを１回押します。
LEDが早い点滅からゆっくりの点滅に変わりましたらペアリング完了です。

## STEP 02 「MASTER」と２台目の「STANDARD」をペアリングする　MASTER + STANDARD + STANDARD

２台目の「STANDARD」は「MASTER」の【CH３】とリンクします。

①「STANDARD」の真ん中のボタンを長押しして電源を入れます。

②「STANDARD」の【INTERCALL】ボタンを長押ししてペアリングモードにします。
LEDが赤い点滅に変わったら「ペアリングモード」です。

③「MASTER」の【CH３】ボタンを長押します。
LEDが赤い点滅に変わったら「ペアリングモード」です。

④「MASTER」の【CH３】ボタンを１回押します。
LEDが早い点滅からゆっくりの点滅に変わりましたらペアリング完了です。

## STEP 03 「MASTER」と３台目の「STANDARD」をペアリングする　MASTER + STANDARD + STANDARD + STANDARD

３台目の「STANDARD」は「MASTER」の【CH２】とリンクします。

①「MASTER」の真ん中のボタンを長押しして電源を切ります。

②「MASTER」の真ん中のボタンを長押しすると電源が入りますので、そのままペアリングモードになるまで長押しを続けます。
LEDが赤い点滅に変わったら「ペアリングモード」です。

③３台目の「STANDARD」の【INTERCALL】ボタンを長押ししてペアリングモードにします。
LEDが赤い点滅に変わったら「ペアリングモード」です。

④「MASTER」の【CH２】ボタンを１回押します。
LEDが赤い点滅に変わったら３台目がつながりました。

Bb TALKIN' MS

最後に【CH1】と【CH3】の「STANDARD」を再度ペアリングします。

⑤「MASTER」の【CH１】ボタンを１回押します。
LEDが赤い点滅に変わったら【CH1】のペアリング完了です。

⑥「MASTER」の【CH３】ボタンを１回押します。
LEDが赤い点滅に変わったら【CH3】のペアリング完了です。

これでMASTERとSTANDARD 3台分のペアリングが完了です

## ペアリング完了後の使用方法

ペアリング設定が終わったセットは永久にペアリングされています。

①それぞれの機器のの真ん中のボタンを長押しして電源を入れます。

②「MASTER」の【CH１】ボタンを１回押します。
STANDARD「CH１」とリンクします。

注）「MASTER」と「STANDARD」のリンクは順番に１台ずつリンクさせてください。

②「MASTER」の【CH２】ボタンを１回押します。
STANDARD「CH２」とリンクします。

②「MASTER」の【CH３】ボタンを１回押します。
STANDARD「CH３」とリンクします。

これで使用可能です。

動画で見る

## 通話が切れてしまったら

遮蔽物があったり、距離が離れてしまい通話ができなくなってしまった場合の対処法です。

動画で見る

①「STANDARD」の【INTERCALL】ボタンを１回押してください。
LEDが赤いゆっくりの点滅に変わりましたらリンク完了です。

## お問い合わせ


開発・製造

**株式会社ON'S COMPANY**

〒437-1622　静岡県御前崎市白羽4050-10
TEL. 0548-74-1511　FAX. 0548-63-5452
https://bbtalkin.jp/



株式会社エクセリ(代理店届出番号C1909977)　東京都中央区日本橋浜町2-30-1 / 大阪府大阪市中央区久太郎町1-9-5　URL : https : //www.exseli.com/

# Bb TALKIN'

Smooth communication dramatically improves safety and work efficiency.

CONSTRUCTION・SURVEY

# MS MODEL

# ペアリング取扱説明書




Bluetooth

PRODUCED BY ON'S COMPANY

## Bb TALKIN' 「MS」には【MASTER】と【STANDARD】の２種類のタイプがあります。【MASTER】には赤いラインが入っています。

「２個セット」「３個セット」「４個セット」でご購入いただいた場合
ペアリングが行われた状態で納品となりますので、ペアリング設定は不要です。

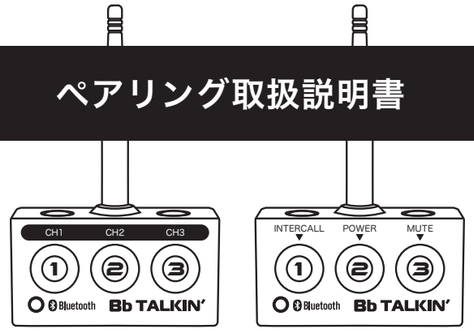


ペアリングの設定方法を動画でご覧いただけます。

動画で見る

**POINT**

ペアリンググループ（使用者グループ）を変更し、違う本体とペアリングする場合はクリアー（初期化）をしてからペアリング設定を行ってください。

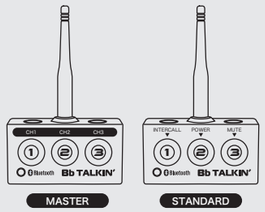初期化方法　注）必ず電源を切った状態で初期化を行ってください。

上部の「ボリュームアップボタン」と真ん中の「POWERボタン」を同時に3秒押します。
LEDが「紫」に変われば初期化完了です。

動画で見る

※初期化に関しては右記QRアドレスで映像でもご確認いただけます。

## STEP 01 「MASTER」と１台目の「STANDARD」をペアリングする　MASTER + STANDARD

１台目の「STANDARD」は「MASTER」の【CH1】とリンクします。

①「STANDARD」の真ん中のボタンを長押しして電源を入れます。

②「MASTER」の真ん中のボタンを長押しして電源を入れます。

注）マスターは3秒以上長押しすると「ペアリングモード」になってしまうので「ペアリングモード」になる前にボタンから指を離してください。

③「STANDARD」の【INTERCALL】ボタンを長押ししてペアリングモードにします。
LEDが赤い点滅に変わったら「ペアリングモード」です。

④「MASTER」の【CH１】ボタンを長押ししてペアリングモードにします。
LEDが赤い点滅に変わったら「ペアリングモード」です。

⑤「MASTER」の【CH１】ボタンを１回押します。
LEDが早い点滅からゆっくりの点滅に変わりましたらペアリング完了です。

## STEP 02 「MASTER」と２台目の「STANDARD」をペアリングする　MASTER + STANDARD + STANDARD

２台目の「STANDARD」は「MASTER」の【CH３】とリンクします。

①「STANDARD」の真ん中のボタンを長押しして電源を入れます。

②「STANDARD」の【INTERCALL】ボタンを長押ししてペアリングモードにします。
LEDが赤い点滅に変わったら「ペアリングモード」です。

③「MASTER」の【CH３】ボタンを長押します。
LEDが赤い点滅に変わったら「ペアリングモード」です。

④「MASTER」の【CH３】ボタンを１回押します。
LEDが早い点滅からゆっくりの点滅に変わりましたらペアリング完了です。

## STEP 03 「MASTER」と３台目の「STANDARD」をペアリングする　MASTER + STANDARD + STANDARD + STANDARD

３台目の「STANDARD」は「MASTER」の【CH２】とリンクします。

①「MASTER」の真ん中のボタンを長押しして電源を切ります。

②「MASTER」の真ん中のボタンを長押しすると電源が入りますので、そのままペアリングモードになるまで長押しを続けます。
LEDが赤い点滅に変わったら「ペアリングモード」です。

③３台目の「STANDARD」の【INTERCALL】ボタンを長押ししてペアリングモードにします。
LEDが赤い点滅に変わったら「ペアリングモード」です。

④「MASTER」の【CH２】ボタンを１回押します。
LEDが赤い点滅に変わったら３台目がつながりました。

Bb TALKIN' MS

最後に【CH1】と【CH3】の「STANDARD」を再度ペアリングします。

⑤「MASTER」の【CH１】ボタンを１回押します。
LEDが赤い点滅に変わったら【CH1】のペアリング完了です。

⑥「MASTER」の【CH３】ボタンを１回押します。
LEDが赤い点滅に変わったら【CH3】のペアリング完了です。

これでMASTERとSTANDARD 3台分のペアリングが完了です

## ペアリング完了後の使用方法

ペアリング設定が終わったセットは永久にペアリングされています。

①それぞれの機器のの真ん中のボタンを長押しして電源を入れます。

②「MASTER」の【CH１】ボタンを１回押します。
STANDARD「CH１」とリンクします。

注）「MASTER」と「STANDARD」のリンクは順番に１台ずつリンクさせてください。

②「MASTER」の【CH２】ボタンを１回押します。
STANDARD「CH２」とリンクします。

②「MASTER」の【CH３】ボタンを１回押します。
STANDARD「CH３」とリンクします。

これで使用可能です。

動画で見る

## 通話が切れてしまったら

遮蔽物があったり、距離が離れてしまい通話ができなくなってしまった場合の対処法です。

動画で見る

①「STANDARD」の【INTERCALL】ボタンを１回押してください。
LEDが赤いゆっくりの点滅に変わりましたらリンク完了です。

## お問い合わせ


開発・製造

**株式会社ON'S COMPANY**

〒437-1622　静岡県御前崎市白羽4050-10
TEL. 0548-74-1511　FAX. 0548-63-5452
https://bbtalkin.jp/



株式会社エクセリ(代理店届出番号C1909977)　東京都中央区日本橋浜町2-30-1 / 大阪府大阪市中央区久太郎町1-9-5　URL : https : //www.exseli.com/