

簡易・一般業務用無線電話装置

GX5560

現場がつながる、ビジネスがひろがる。

基地局としても、移動局としても活用できる業務用無線は、携帯電話と比較すると、
近・中距離の商圏・ビジネス現場ではコストおよび利便性で圧倒的に有利です。

スタッフ全員に向けて一斉に連絡がとれるため、連絡がゆきわたる時間が短縮、通話代も不要です。
効率良く通信網を確保し、サービス向上を目指すビジネス現場に導入をおすすめしたいモデル「GX5560」。

現場をつないで、ビジネスチャンスを広げます。




■移動局として、車に取り付け各スタッフ間で連絡を取り、効率的な配車や配送をおこなうことができます。



●運輸／バス（観光、スクール・幼稚園送迎）、運転代行など

■基地局として、オフィスから外にいるスタッフ（移動局）全員への一斉伝達もおこなえます。

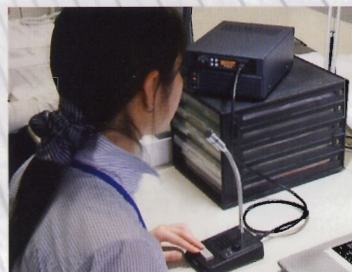

●レジャー／テーマパーク、観光地（敷地内緊急連絡用など）、製造／工場内警備、防災（専用車両への搭載）など

●オプション装着例




BS24（基地局用安定化電源）
CSM5560（スタンドマイク）

■GX5560 のおもな用途と通信距離の目安


基地局として

スピーカー内蔵のスタンドマイクCSM5560(オプション)が便利です。本体をラックなどに置いて一般的なLANケーブルで延長すれば、デスクにはスタンドマイクの設置で済み、限られた作業エリア内での省スペース運用が可能です。また、マイク分岐装置NCX-2(オプション)を接続すれば、オフィス内の2カ所から通信ができ、業務のシェアを柔軟にできます。

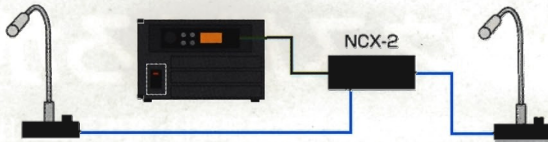

移動局として

耐振動・放熱に優れた一体成型ダイキャストを採用した堅牢ボディ。コンパクト設計のため、車内の限られたスペースにも無理なく取付けができます。

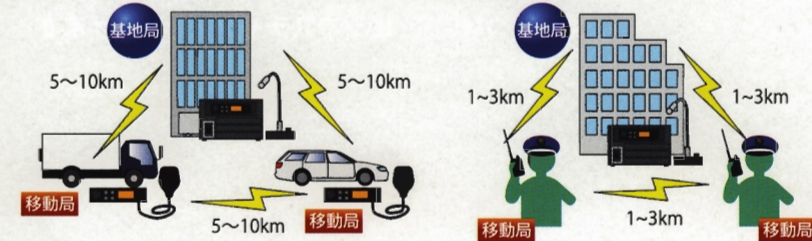

※通信距離は、周囲の地形や使用条件により異なります。

■主な定格

型番	GX5560UCAT	GX5560UFT	GX5560VCAT	GX5560VFT
周波数帯	UHF帯		VHF帯	
用途	簡易無線	一般業務無線	簡易無線	一般業務無線
周波数	465.0375~465.1500MHz 468.5500~468.8500MHz (12.5kHzステップ)	362.00~373.90MHz 403.00~420.00MHz 450.00~470.00MHz (12.5kHzステップ)	154.45~154.61MHz (20.0kHzステップ)	142.00~162.0300MHz (10.0kHzステップ)
チャンネル数	最大35チャンネル	最大45チャンネル	最大9チャンネル	最大45チャンネル
通信方式	プレストーク方式			
電波形式	F3E, F2D			
定格電圧	13.8V/26.4V DC±10%			
使用温度範囲	-20℃~+60℃			
消費電流	5W送信時最大3.0A	10W送信時最大3.5A	5W送信時最大3.0A	10W送信時最大3.5A
本体寸法	高さ:27mm 幅:115mm 奥行:145mm(突出部含まず)			
本体質量	約580g			
受信感度	-8dBμ(12dB SINAD)以下			
送信出力	1~5W	1~10W	1~5W	1~10W
音声出力	1.6W(10%歪)			
アンテナコネクタ	M型接栓			

[標準構成品] マイク&スピーカーCMP5560/取付け金具/電源ケーブル(約3m)/マイクハンガー

■主な特長

- 充実の個別選択呼出し機能(セレコール)
1,000局(0~999ch)の設定が可能。1:1の個別通話、一斉連絡に加え、グループごとの連絡もできます。基地局が子機同士の個別通話をモニターできる、個別選択呼出しモニター機能も搭載。業務形態に合わせて多彩な連絡網づくりができます。
- 高音質設計の小型マイク&スピーカー(CMP5560)を標準装備
3つのキーには、任意の3種の機能を選択し、割り当てることができます。使用頻度の高い機能を割り当てれば、作業効率も向上します。
- データ通信ポートを標準装備(一般業務用無線でご利用ください)
位置管理システム導入など、機能拡張にも対応できます。
- スピーカー出力を切り替え、マイク&スピーカーと外部スピーカーの共鳴をon/off
- 送信・受信それぞれに4段階の音質切り替え
- CDジャケットサイズのコンパクト設計
- 耐振動/放熱に優れた一体成型ダイキャスト構造
- DC/DCコンバータ内蔵で、DC12V車/24V車に対応
小型~大型まで、あらゆる車種の電源に直結できるDC-DCコンバータを搭載。電源ノイズも抑えます。
- エマージェンシー機能
- マイク感度の3段階切り替え
- 受信アッテネータを装備

■認証

機器の名称	認証番号	認証取得の年月日
GX5560UCAT	001TYAA1177	平成20年6月11日
GX5560UFT(移動局)	001FAA1139	平成20年8月29日
GX5560UFT(基地局)	001QYAA1046	平成20年8月29日
GX5560VCAT	001TYBA1063	平成20年6月11日
GX5560VFT(移動局)	001FBA1099	平成20年10月8日
GX5560VFT(基地局)	001QYBA1021	平成20年10月8日

※機器の認証番号は、変更になる場合があります。開局申請に必要な番号ですので、申請時には必ず、(株)スタンダードまたはお買い上げの販売店にご確認ください。
※電波法の一部改正により、GX5560UCATの使用期限は平成34年11月末日までとなります。この日以降は使用することができませんのでご注意ください。

■オプション

基地局用安定化電源 BS24 デスクトップ基地局として使用する場合は、安定した電源の確保に、大型スピーカー内蔵、180W×107H×230D mm(突起物含まず)	データ通信モデムユニット CDS200 本体のデータ通信ポートに接続し、GPS車両管理システム端末などのデータ通信ソリューションに対応可能。伝送速度は、2,400bpsと1,200bpsの切り替えが可能。 110W×30H×80D mm(突起物含まず)
マイク分岐装置 NCX-2 1台の無線機に2台のマイクを接続して使用する場合に、100W×40H×80D mm(突起物含まず)	スタンドマイク CSM5560 デスクトップ基地局として、指示をおこなう場合に、スピーカー内蔵/外部スピーカーとの接続も可能。 ベース部92.5W×32.5H×140.5D mm(突起物含まず)

⚠ 安全に関するご注意

●正しく安全にお使いいただくため、ご使用前に必ず「取り扱い説明書」をよくお読みください。●運転の妨げになる場所や水、湿気、湯気、ほこり、油煙などの多い場所に設置しないでください。事故、火災、感電、故障などの原因となります。●無線機を車で使用する場合には、安全のため、車の走行中に運転者は操作をせず、必ず安全な場所に停車させてから操作をおこなってください。



株式会社スタンダード <http://www.standard-comm.co.jp/>
〒153-8645 東京都目黒区中目黒4-8-8 Tel.03-3719-2231

札幌営業所 〒060-0032 札幌市中央区北2条東7-82 ☎011-231-5000
仙台営業所 〒982-0011 仙台市太白区長町3-7-13 ☎022-308-3466
東京ビジネス営業所 〒153-8645 東京都目黒区中目黒4-8-8 ☎03-3719-2171
名古屋ビジネス営業所 〒465-0093 名古屋市中区一社3-127 ☎052-702-8521
大阪ビジネス営業所 〒564-0052 大阪府吹田市広芝町5-3 ☎06-6337-6501
広島営業所 〒730-0003 広島市中区白島九軒町21-15 ☎082-222-5169
福岡営業所 〒812-0014 福岡市博多区比恵町4-8 ☎092-441-9121
開発東京営業所 〒153-8645 東京都目黒区中目黒4-8-8 ☎03-3719-2002
開発大阪営業所 〒564-0052 大阪府吹田市広芝町5-3 ☎06-6337-6578



株式会社エクセリ

(代理店届出番号C1909977)

東京都墨田区菊川3-17-2 アドン菊川ビル4F

大阪府大阪市中央区久太郎町1-9-5

お問い合わせ総合ダイヤル 03-3662-0551

URL:<https://www.exselli.com/>