# ALINCO

## デジタル簡易無線用戸別受信機

# 登録局用 XEAL30D A許局用 XFAI40

JAN: XEAL30D 4969182350401 XEAL40D 4969182350418



技術基準適合証明取得機種



デジタル簡易無線のトランシーバーを放送局のマイク代わりに使って放送、それを受信するXEAL30Dと40D。 放送以外の無線やラジオも聞けるうえ、近距離通信用トランシーバーとしても使えるので非常時でも安心です。 町内やマンションなどの自治会、構内放送PAシステムが無いビルや施設などに最適で、設置も簡単です。 また、厨房や作業現場で簡易無線や特小無線の受信音声を大きくして聞くためのモニターとしてもお勧めします。



- 誰でも開設できる登録局用のXEAL30Dは地域コミュニティ向け、免許局用XEAL40D は会社、工場、各種施設などの法人向けです。
- マイク代わりの送信機には電源にカーバッテリーが使える携帯型トランシーバーや重載型トランシーバーを使用。非常時でも運用で きるうえ、屋上に設置した高性能アンテナを使えば放送エリアは半径5km以上にも広がります。
- 操作は日本語の音声ガイドがアシスト。ACSHモードかスマホアプリで設定を済ませたらエアクローンでまとめてその設定を無線コ ピーできるので、世帯数や部屋数が多くても初期設定はとても簡単です。
- 最長8 分の放送メッセージを5 件まで録音可能。録音したメッセージを特小無線チャンネルで送信する「録音送信」機能もあります。
- 停電しても内蔵の単三乾電池(別売・4本)に自動切り替え、外に持ち出して受信できます。(防水ではありません。)
- アルインコのEMG仕様デジタル簡易無線機を使えば、電源を切っていても最大音量で強制受信させる緊急放送やアナウンス前後 のチャイム音送信など、本格的な運用ができます。
- 登録した特定小電力無線のチャンネルは通話ができるので、電話が通じなくても近隣の安否確認や救助要請ができて安心です。
- 設置はACアダプターをコンセントにつなぐだけ。壁掛けと据え置きができるので場所を選びません。

※アマチュア無線機を戸別放送の送信機として使用することは違法です。昨今、大規模災害時に大変役立った事例をもとに、各地で自治体が協力して非常時の アマチュア無線連絡ネットワークを組織されているので、その通信を受信する機能です。予め地元のアマチュア無線局がネットワークを構成して、使用する 430MHz 帯の周波数を決めておくなど準備が必要です。 ※参考:(一社)日本アマチュア無線連盟発行「アマチュア局の非常通信マニュアル」を検索

## 送信機の例

登録局: DJ-DPS70KA(EMG)/ DR-DPM60(EMG) 免許局: DJ-BU70D(EMG) / DR-BU60D(EMG)

※緊急放送などのオプション機能をお使いになる時はEMG仕様が必要です。



※特定小電力トランシーバーも、交互通話・交互中継 ならメーカーや機種を問わず送信機として使えます が、放送エリアは数百m程度と狭くなります。



※ 他社のデジタル簡易無線トラン シーバーも使えますが、強制受 信やチャイム音などの機能は動 作しません。


弊社のDJ-DP10,DP50H,DR-DP50Mはコーデックの方式が 異なるので受信できません。

#### ※ 基地局の設置:

基地局にして外部アンテナを接 続するには車載型トランシーバ ーの他に、安定化電源器(家庭 用AC100VをDC12Vに変換す るもの)、無指向性アンテナと取 り付け金具が必要です。詳しくは 販売店にご相談ください。



### 各部の名称と機能

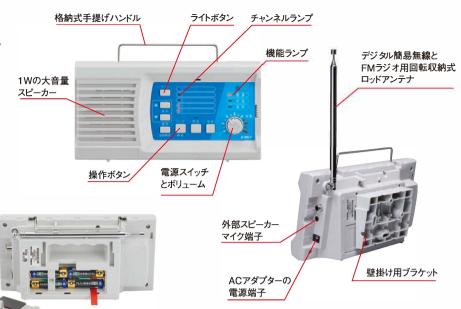



#### 干ニターとしても使えます!

厨房や作業現場のような騒がしいところ、ガレージや倉庫のような広い場 所で仲間の通話をスピーカーで聞きたいが、トランシーバーでは音が小さく て…とお困りではありませんか?そんなときはXEALシリーズが便利! デジタ ル簡易無線でも特定小電力でも、お使いのシステムに加えるだけで、電池 を気にせず大音量で音が出るモニターになります。

## オプションアクセサリー

#### **EMS-62Y** スピーカーマイク

#### オープン価格

特小無線トランシーバーとして使うときに 便利なマイクです。戸別受信機としての 機能は無くなりますが、47chの中継器 対応特小トランシーバーモードに切り替 えて使う事もできます。



## 標準付属品



- ・壁掛け用ブラケットとビスセット
- ・AC アダプター EDC-209

#### 定格

デジタル簡易無線: 0dBuVe mf 以下 (BER1x10-2) 特定小電力無線:-14dBu(12dB SINAD) アマチュア無線:-14dBu(12dB SINAD)

- ●送信機(特定小電力無線)の電波形式: F3E(FM), F1D(FSK)
- 送信出力: 10mW, 1mW
- ●消費電力:5W (付属 AC アダプター 100V/DC6V 出力)
- ●スピーカー最大出力: 1W インピーダンス8Ω
- ●外部音声出力: 最大 0.5W インピーダンス 8 Ω
- ●動作温度範囲:-10℃~+50℃
- ●使用乾電池:単三形アルカリ乾電池 4 本 (LR6AG 相当品)

#### ●電池使用時間の目安(常温):約 24 時間

(簡易無線 5 分受信/ 55 分待ち受け、AM/FMラジオ非動作時)

- ●寸法:112(H)mm×220(W)mm×60(D)mm(突起物除く)
- ●質量:約 630g(乾電池含む)
- 受信周波数と登録可能チャンネル数

アマチュア無線: 438MHz 帯 100KHz ステップの1ch AM ラジオ放送: 522 ~ 1710kHzのうち5ch

FM ラジオ放送: 76 ~ 108MHzのうち5ch

XEAL30D: 351MHz帯 30ch / XEAL40D: 467MHz帯 65chのうち3ch

特定小雷力無線(送受信)

戸別受信機モード: 421~440MHzに割り当ての1ch 特定小電力無線機モード: 421~440MHzに割り当ての47ch

## アルインコ株式会社

- ●東 京 支 店 〒103-0027 東京都中央区日本橋2丁目3-4日本橋プラザビル14階 203-3278-5888(代表)
- ●名古屋支店 〒460-0002 名古屋市中区丸の内1丁目10-19サンエイビル4階 ☎052-212-0541(代表)
- ●大阪支店 〒541-0043 大阪市中央区高麗橋4丁目4-9淀屋橋ダイビル13階 ☎06-7636-2361(代表) ●福岡営業所 〒812-0013 福岡市博多区博多駅東2丁目13-34エコービル2階 ☎092-473-8034(代表)

※カタログのご請求は、最寄りの販売店または上記営業所までお願いします。 ※このカタログに掲載の標準価格には取付費などは含まれておりません。

# 汪蒠

正しく安全にお使いいただくため、ご使用の前に 必ず「取扱説明書」をよくお読み下さい。

回数线数回

### ● 取扱い店

株式会社エクセリ (代理店届出番号C1909977) 東京都墨田区菊川3-17-2 アドン菊川ビル4F / 大阪府大阪市中央区久太郎町1-9-5 お問い合わせ総合ダイヤル 03-3662-0551

URL:https://www.exseli.com/ 証券コード:158A