

このたびは、本製品をお買い上げいただきまして、まことにありがとうございます。

本製品は、2.4GHz帯と5.2GHz帯の無線LANに対応するデュアル平面アンテナユニットです。

設置の前に、この説明書をお読みいただき、本製品の性能を十分発揮していただくとともに、末長くご愛用くださいますようお願い申し上げます。

**【設置工事について】** 設置工事の際、建造物の破損、高所や足場の悪い場所での作業に伴う製品の落下やけがをしたことによる損害、またはその他のどのような場合においても、当社は一切の責任を負いませんので、あらかじめご了承ください。  
なお、高所や足場の悪い場所に取り付ける必要がある場合は危険が伴いますので、必ず専門業者にご相談ください。

## ■安全上のご注意

### ⚠ 警告

下記の記載事項は、これを無視して誤った取り扱いをすると「使用者および周囲の人が、死亡または重傷を負う可能性が想定される内容」を示しています。

- ◎ 下記の事項を守らないと、けがの原因になります。
  - 足場の不安定なところで、設置工事をしないでください。
  - 人の通行をさまたげる場所には、設置しないでください。
- ◎ 下記の事項を守らないと、けがや故障の原因になります。
  - 強度の不足する場所や不安定な場所には、設置しないでください。
  - 強度の不足する部材や腐食しやすい部材をマストとして使用しないでください。
- ◎ 下記の事項を守らないと、火災、感電、故障の原因になります。
  - 指定以外の機器に接続しないでください。  
また、指定以外の付属品や別売品を使用しないでください。
  - 同軸ケーブルの上に重いものを載せたり、挟んだりしないでください。
  - 同軸ケーブルを加工したり、無理に曲げたり、ねじったり、引っ張ったり、加熱したりしないでください。
- ◎ 送電線や配電線の近くには、設置しないでください。  
本製品のケーブルなどが触れ、ショートや発熱により感電や火災の原因になります。
- ◎ 雷が鳴り出したら、機器やアンテナ線、電源ケーブルには、絶対に触れないでください。  
感電の原因になります。

### ⚠ 注意

下記の記載事項は、これを無視して誤った取り扱いをすると「人が傷害を負う可能性が想定される内容、および物的損害だけの発生が想定される内容」を示しています。

- ◎ 雷が発生したら、屋外での設置作業をしないでください。  
火災、感電の原因になることがあります。
- ◎ 落としたり、強い衝撃を与えたりしないでください。  
けが、故障の原因になることがあります。
- ◎ テレビやラジオのアンテナに隣接して設置しないでください。  
電波障害を与えたり、受けたりする原因になることがあります。
- ◎ 分解しないでください。  
けが、感電、故障、電波障害の原因になることがあります。
- ◎ 清掃するときは、洗剤や有機溶剤(シンナー、ベンジンなど)を絶対に使用しないでください。  
ケースが損傷したり、塗装がはがれたりする原因になることがありますので、ふだんは、乾いたやわらかい布でふき、汚れのひどいときは、水を含ませたやわらかい布をかたく絞ってふいてください。


## ■電波法上のご注意

- ◎ 弊社指定以外の無線LAN機器に接続しないでください。
- ◎ 5.2GHz帯無線LANのご使用は、屋内に限定されます。  
屋外で使用すると、電波法違反になります。
- ◎ 必ず、本製品に付属の同軸ケーブルを使用してください。  
また、付属の同軸ケーブルを加工しないでください。

## ■設置上のご注意

- 本製品の設置場所には注意してください。  
混信したり、通信範囲や速度に影響したりする場合があります。  
次のような場所に設置してください。
- ◎ 相手方を結ぶ直線上に大きな障害物があったり、その直線上を自動車などが一時的に移動することで通信障害を起こしたりしない高い場所
  - ◎ 通信する相手との距離が最大伝送距離を超えない場所  
※最大伝送距離については、本製品で使用する弊社製無線LAN機器の取扱説明書をご覧ください。
  - ◎ 近くに強力な電波を放射する電波塔などが無い場所
  - ◎ 近くに倉庫などのような金属製の外壁が無い場所  
※近くに金属製の外壁があると、電波が反射するおそれがあります。
  - ◎ 本製品同士やほかの製品と近づきすぎない場所
  - ◎ アンテナに着雪・着氷しない場所  
※一時的に通信できなかつたり、途切れたりすることがありますので、着雪・着氷しない場所に設置してください。

## ■付属品

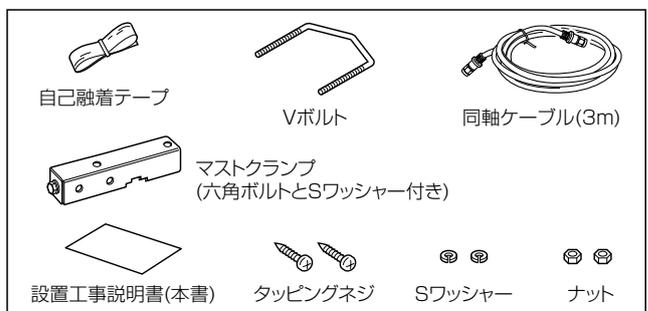

## ■ 適合マスト径について

本製品をマスト(市販品)に取り付ける場合は、「 $\phi 32\text{mm} \sim 60\text{mm}$ 」の径があるマストをご用意ください。

※適合マスト径を守らないと、振動や風などの影響を受けて落下し、けがや故障の原因になります。


## ■ 設置について

### 【AH-104の設置方向について】


右のシールが貼られていない面を電波放射方向に向けて設置してください。




### ■ 地面に対して、マストが垂直な場合の取り付け例

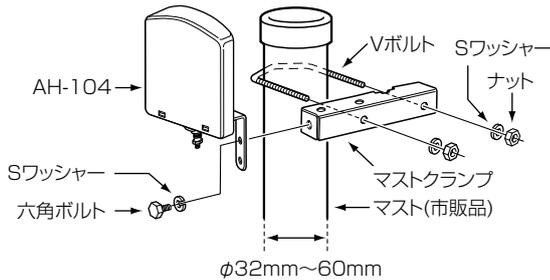


### ■ 地面に対して、マストが水平な場合の取り付け例

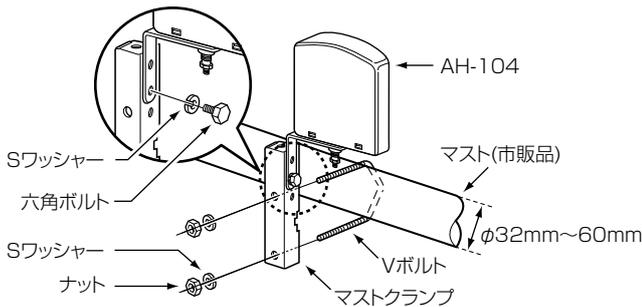

### ■ 壁面への取り付け例

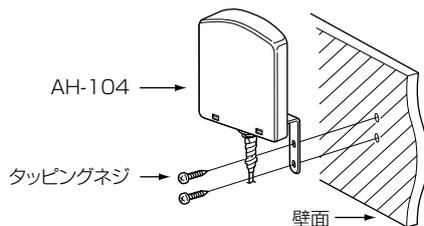


## ■ 寸法図

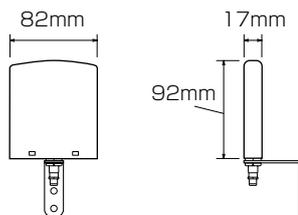

## ■ 同軸ケーブルの接続

本製品に付属の同軸ケーブルを図のように接続します。

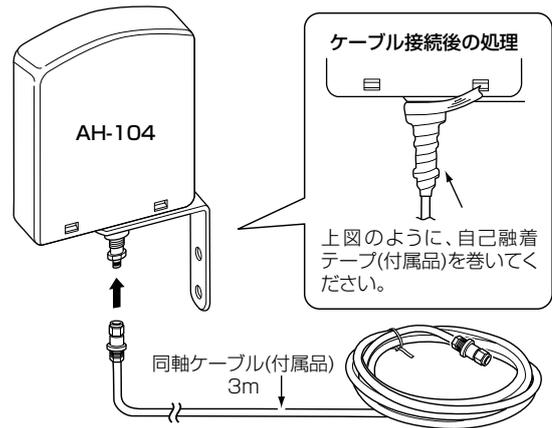


### 【同軸ケーブル接続時のご注意】


- ◎同軸ケーブル接続後は、自己融着テープ(付属品)をアンテナコネクタ部分に巻いて防水処理をしてください。
- また、市販の粘着ビニールテープを自己融着テープの上から巻くと、耐候性が高まります。
- ◎同軸ケーブルが引っ張られない位置に無線LAN機器を固定してください。

## ■ 指向特性

### ■ 2.4GHz帯(水平面)

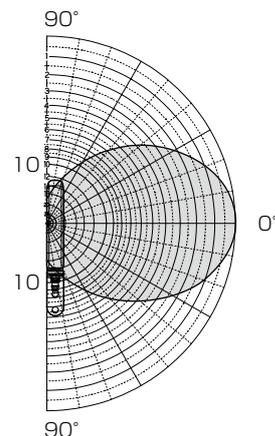

### ■ 5.2GHz帯(水平面)

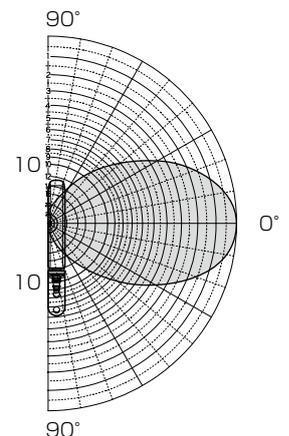

## ■ 定格

形 式：2周波共用パッチ型平面アンテナ  
利 得：2.4GHz帯 8dBi  
5.2GHz帯 9dBi  
※同軸ケーブルを除く

インピーダンス：50Ω(TYP)

定在波比：2.0以下

コネクタ形状：SMA-J型

重 量：約0.2kg※付属品を除く

同 軸 ケ ー ブ ル：3.5D(3m：付属品)

※定格・仕様・外観等は、改良のため予告なく変更する場合があります。

アイコム株式会社、アイコム、Icom Inc.、アイコムロゴは、アイコム株式会社の登録商標です。

アイコム株式会社

547-0003 大阪市平野区加美南1-1-32

高品質がテーマです。

A-6253X-1J-② Printed in Japan  
© 2003-2011 Icom Inc.