


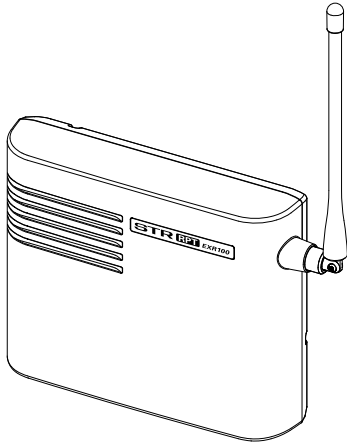

お買い上げいただき、ありがとうございます。
正しくお使いいただくために、取扱説明書をよくお読みください。
お読みになった後は、大切に保管してください。

- ・この製品は国内専用モデルです。海外では使用できません。
- ・本体背面に貼ってある“証明ラベル”を剥がしたり、分解や改造を行うことは法律で禁止されています。
- ・他人の会話を聞いて、会話の内容を漏らしたり窃取することは法律で禁止されています。

付属品

- ◎ 壁掛け用ブラケット
- ◎ 樹脂製カバー
- ◎ 電源プラグキャップ
- ◎ 壁掛け用ブラケット固定ネジ (M3x12) 2本
- ◎ バッテリー端子ラバーキャップ 2個 (本体に取付済)
- ◎ ゴム足 2個 (卓上運用用)
- ◎ 取扱説明書
- ◎ 保証書


2209-BS



E N O 2 9 U 0 5 1


設置する前の準備

本体に取り付けられている、樹脂製カバーと壁掛け用ブラケットを取り外します。

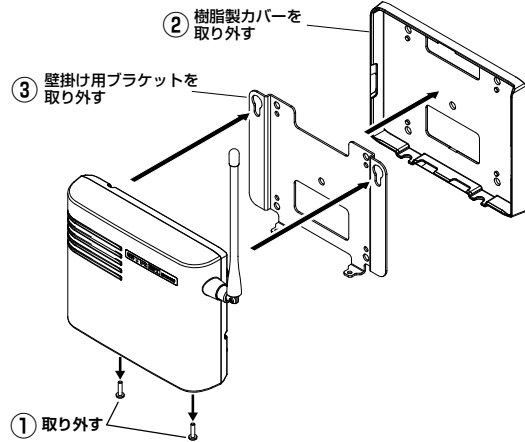


DC 電源使用時は、オプションの DC 電源ケーブル“SCU-54”に DC 電源までの延長ケーブルを接続します。

- 注意**
- ・プラスとマイナスを間違えないように注意して、ハンダ付けで確実に接続してください。
 - ・接続部はビニールテープなどで絶縁して、ショートしないように注意してください。

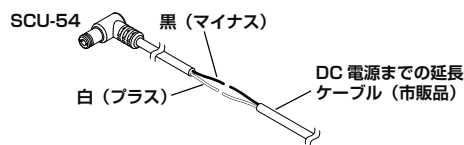

AC アダプターまたは DC 電源ケーブルのプラグに付属のキャップを被せます。埃や水によるトラブルを防ぐために、キャップは必ず被せてください




外部電源 (AC 電源または DC 電源) を使用する場合の取付方法

電源ケーブルを接続する

電源ケーブルを壁の中に通して設置する場合、この手順は最後に行います。


電源ケーブルのプラグを本体に接続して、電源ケーブルを抜け止めクランプにしっかりと押し込みます。電源ケーブルを壁の中に通して設置する場合は、ガイド溝への押し込みは不要です。

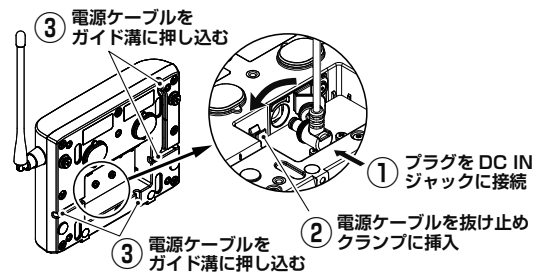


壁掛け設置

● 設置 / 運用に必要な付属品 / オプション


- ・壁掛け用ブラケット (付属品)
 - ・樹脂製カバー (付属品)
 - ・AC 電源使用時 (AC アダプター) SAD-52A
 - ・DC 電源使用時 (DC 電源ケーブル) SCU-54
 - ・M5 (Φ5mm) ネジ (5本)
- 取り付ける壁の材質や厚みに適合する市販のネジが必要です。

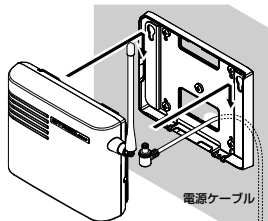

1. 樹脂製カバーと壁掛け用ブラケットを市販のネジ5本で壁に固定します。

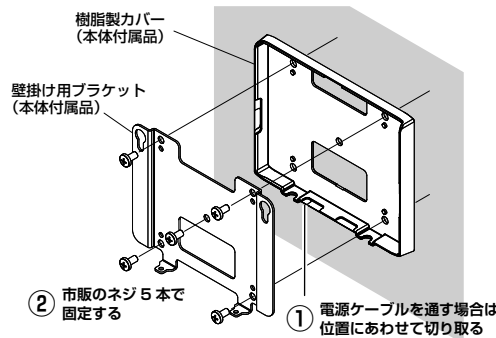


2. 本機上部のフック (2カ所) をブラケットの穴に挿入して下側にスライドさせて、下側をネジ2本で固定します。

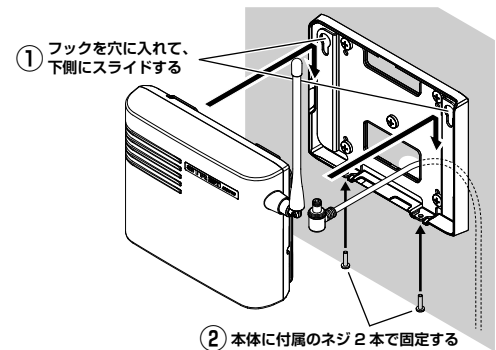

以上で取付は完了です。

卓上運用

1. 電源ケーブルのプラグを本体に接続して、引き出す方向にあわせてガイドの溝に押し込みます。
2. 本体に付属のゴム足 (2 個) を貼り付けます。

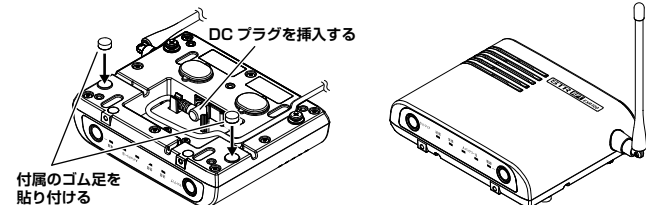

3. 卓上に設置します。

2


マグネットを使って設置

オプションのマグネットキットを使って、本機を金属製の壁などに取り付けます。マグネット2個での取り付け、または、マグネットを4個使用してより強固に取り付けることができます。

● 設置 / 運用に必要な付属品 / オプション

- ・壁掛け用ブラケット (付属品)
- ・マグネットキット※1 MAG002
- ・スペーサーキット※2 MAK002
- ・AC 電源使用時 (AC アダプター) SAD-52A
- ・DC 電源使用時 (DC 電源ケーブル) SCU-54

- ※1：マグネット4個で設置する場合“MAG002”は2個必要です。
※2：マグネット4個で設置する場合は不要です。

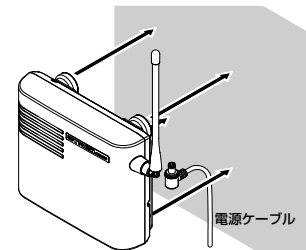


マグネットで取り付ける際の注意事項

- ・マグネットキットに付属の保護シートをマグネットに貼らずに使用すると、マグネットおよび取付個所にキズが付く恐れがあります。
- ・マグネットの近くに磁気カードなどを近づけないでください。磁気カードなどの内容が消去される場合があります。


● マグネット2個で取り付ける場合

壁掛け用ブラケットにマグネットとスペーサーを取り付けます。

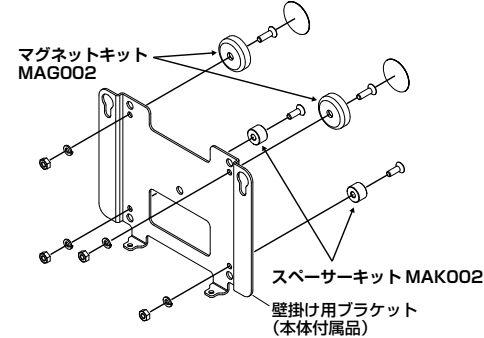


● マグネット4個で取り付ける場合

壁掛け用ブラケットにマグネットを取り付けます。

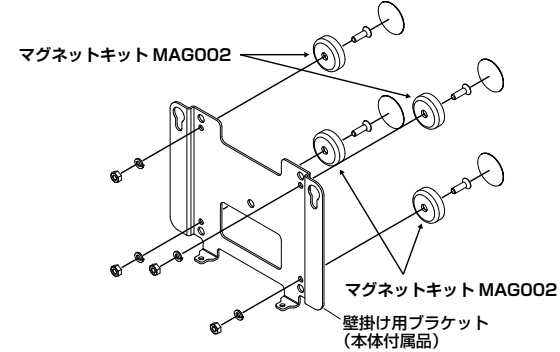


1. マグネットを取り付けた壁掛け用ブラケットを、付属のネジ (M3 × 12) で本体に取り付けます。

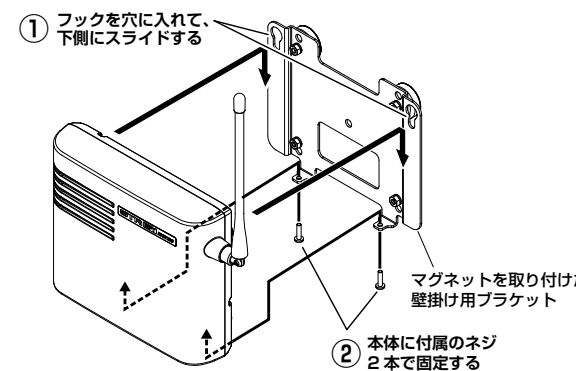

(マグネット2個で取り付ける場合の例)

2. 金属製の壁に取り付けます。

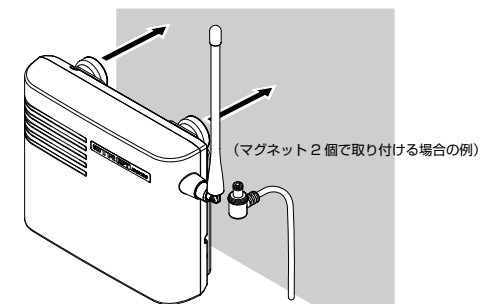

(マグネット2個で取り付ける場合の例)

以上で取付は完了です。


リチウムイオンバッテリーを使用する場合の取付方法

③


壁掛け設置

● 設置 / 運用に必要な付属品 / オプション


- ・壁掛け用ブラケット(付属品)
 - ・バッテリー取付ブラケット
 - SMB-206**
 - ・ワンタッチ取付金具
 - MAK001**
 - ・スペーサーキット
 - MAK002**
 - ・大容量リチウムイオンバッテリー
 - SBR-34LI**
 - ・バッテリー充電器 (シングル充電器)
 - SAD-3425B**
 - ・バッテリー充電器 (2個同時充電)
 - SBH-30** (SAD-52Aが必要です)
 - ・M5 (φ5mm) ネジ (5本)
- 取り付ける壁の材質や厚みに適合する市販のネジが必要です。

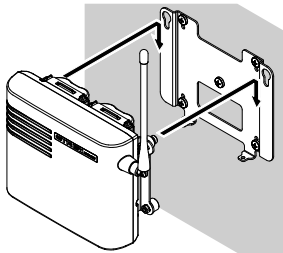


1. オプションのバッテリー取付ブラケットに、ワンタッチ取付金具とスペーサーを取り付けます。

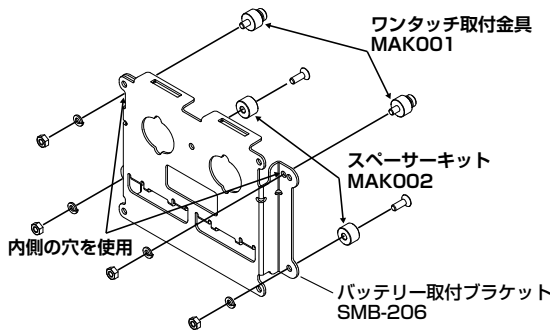


2. ワンタッチ取付金具とスペーサーを取り付けたバッテリー取付ブラケットを、ネジ 5 本で本体に取り付けます。

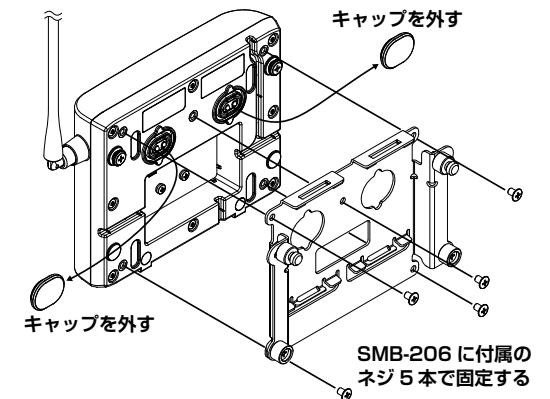


3. 充電したリチウムイオンバッテリー “SBR-34LI” をバッテリー A 端子またはバッテリー B 端子に取り付けます。

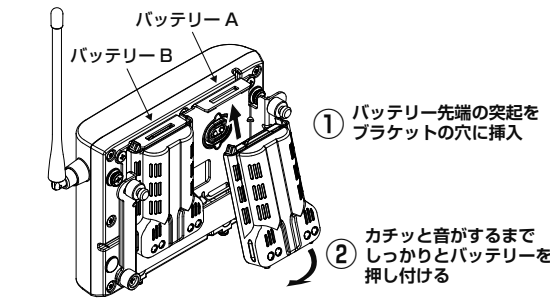

4. 付属品の壁掛け用ブラケットを市販のネジ 5 本で壁に固定します。(壁の材質や厚みにあわせて市販の M5 (φ5mm) ネジを用意してください。)

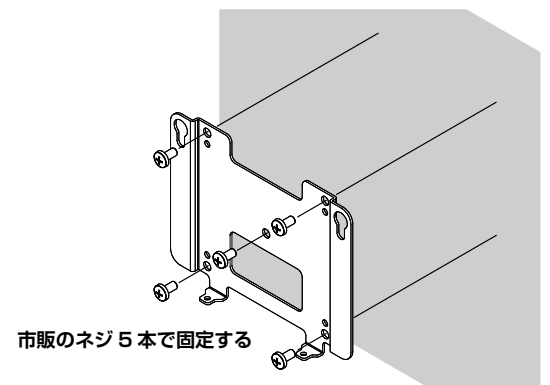

5. 本機の背面に取り付けたバッテリーブラケットのフックをブラケットの穴に挿入して下側にスライドさせます。

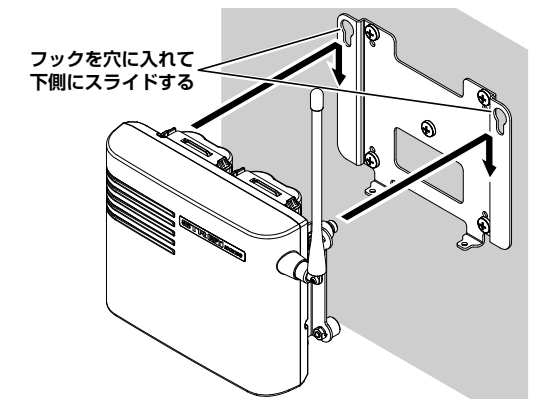

以上で取付は完了です。

④


マグネットを使って設置

オプションのマグネットキットを使って、本機を金属製の壁などに取り付けます。マグネット 2 個での取り付け、または、マグネットを 4 個使用してより強固に取り付けることができます。

注意 リチウムイオンバッテリーで運用する時は、バッテリーの重さがありますので、マグネット 4 個で設置してください。


● 設置 / 運用に必要な付属品 / オプション

- ・バッテリー取付ブラケット
- SMB-206**
- ・マグネットキット*1
- MAG002**
- ・スペーサーキット*2
- MAK002**
- ・大容量リチウムイオンバッテリー
- SBR-34LI**
- ・バッテリー充電器 (シングル充電器)
- SAD-3425B**
- ・バッテリー充電器 (2個同時充電)
- SBH-30** (SAD-52Aが必要です)
- ※ 1 : マグネット4個で設置する場合 “MAG002” は2個必要です。
- ※ 2 : マグネット4個で設置の場合は不要です。

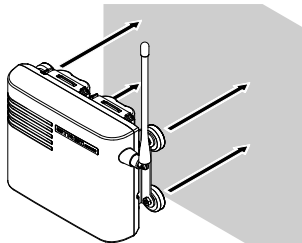


● マグネット 2 個で取り付ける場合

バッテリー取付ブラケットにマグネットとスペーサーを取り付けます。

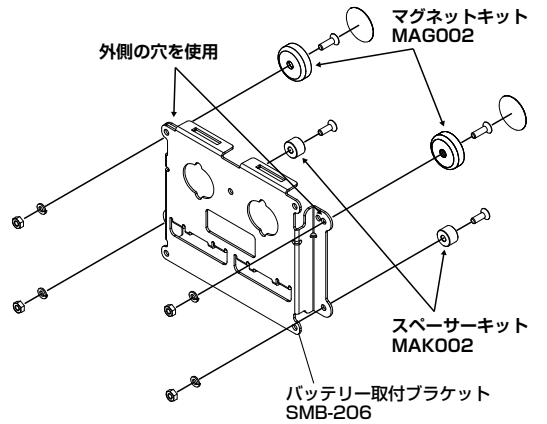


● マグネット 4 個で取り付ける場合


バッテリー取付ブラケットにマグネットを取り付けます。

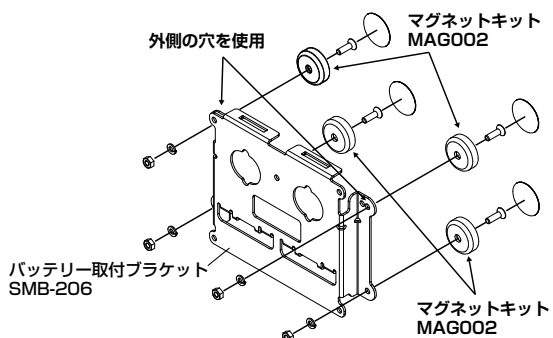


1. マグネットを取り付けたバッテリー取付ブラケットを、ネジ 5 本で本体に取り付けます。

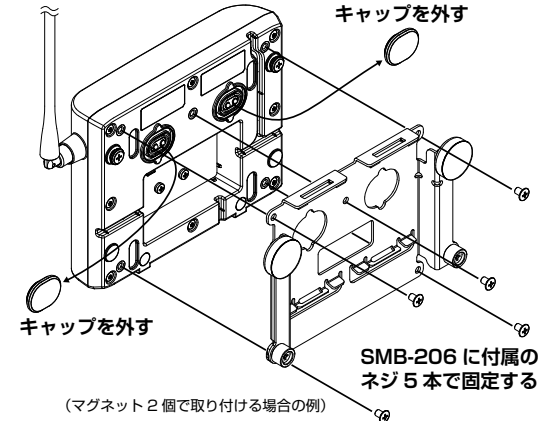

2. 充電したリチウムイオンバッテリー “SBR-34LI” をバッテリー A 端子またはバッテリー B 端子に取り付けます。

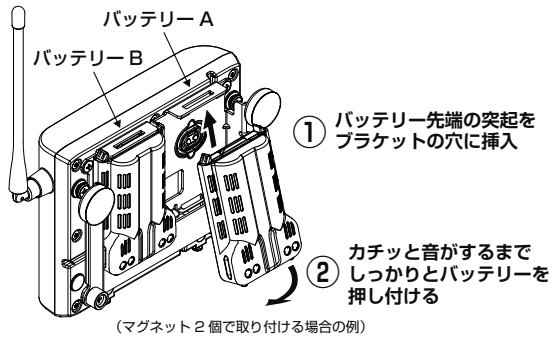

3. 金属製の壁に取り付けます。

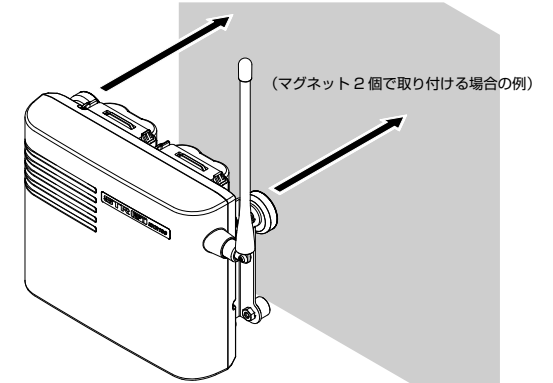

以上で取付は完了です。

リチウムイオンバッテリー運用

オプションのリチウムイオンバッテリー SBR-34LI を 2 個装着した場合は約 70 時間*の運用ができます。

※ 中継動作 (12 秒)、待ち受け (48 秒) の繰り返し。


実際に使用できる時間は、使い方や周囲の温度などによって異なります。

● リチウムイオンバッテリー “SBR-34LI” の充電


SBR-34LI を本機から取り外して、オプションの充電器で充電します。

対応充電器

- ・充電器 “SBH-30” (AC アダプター “SAD-52A” が必要)
- 空になった SBR-34LI を 2 個同時に約 5 時間で充電できます。
- 充電が完了するとランプは赤色から緑色に変わります。

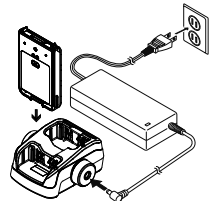

- ・シングル充電器 “SAD-3425B” (AC アダプター付属)
- 空になった SBR-34LI を約 4 時間で充電できます。
- 充電が完了するとランプは赤色から緑色に変わります。

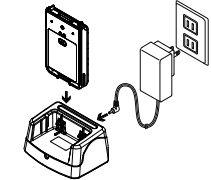

● 使用する電源の優先順位

使用する電源の優先順位は以下のとおりで、自動的に切り替わります。

- ① DC IN ジャックに接続された AC アダプターまたは DC 外部電源
 - ↓
 - ② バッテリー A に装着された SBR-34LI
 - ↓
 - ③ バッテリー B に装着された SBR-34LI
 - ↓
 - ④ 非常用内蔵バッテリー
- 非常用内蔵バッテリーに切り替わった時は、電源 LED が緑色の点滅に変わり、子機に警告音を送信します。(工場出荷時設定)

非常用内蔵バッテリーについて

本機は非常用の電源としてリチウムイオンバッテリーを内蔵しています。電源ケーブルからの電源供給が途切れた場合や、リチウムイオンバッテリー “SBR-34LI” が空になったときは自動的に非常用内蔵バッテリーに切り替わり中継動作を継続します。その際、電源 LED が緑色の点滅に変わり、更に子機に警告音を送信して知らせます。満充電の非常用内蔵バッテリーで本機が動作する時間の目安は約 10 時間です。

● 非常用内蔵バッテリーの充電

本機に DC 電源ケーブルから電源供給されていれば、本機の電源の ON/OFF に関わらず、常に満充電になるように充電が行われます。

- ・充電は +5℃ ~ +35℃ の温度範囲で行ってください。
- ・リチウムイオンバッテリー SBR-34LI から非常用内蔵バッテリーの充電はできません。

オプション

- ◎ AC アダプター*1 SAD-52A
- ◎ DC 電源ケーブル*2 SCU-54
- ◎ 大容量リチウムイオンバッテリー (3,350mAh)*3 ... SBR-34LI
- ◎ 充電器 (AC アダプター SAD-52A が必要) SBH-30
- ◎ シングル充電器 (AC アダプター付属) SAD-3425B
- ◎ バッテリー取付ブラケット SMB-206
 - 同梱品： ブラケット× 1
 - ネジ (M4 × 6) × 5
- ◎ マグネットキット MAG002
 - 同梱品： マグネット× 2
 - 保護シート× 2
 - ネジ (M4 × 12) × 2
 - スプリングワッシャ× 2
 - ナット× 2
- ◎ ワンタッチ取付金具 MAK001
 - 同梱品： フック× 2
 - スプリングワッシャ× 2
 - ナット× 2
- ◎ スペーサーキット MAK002
 - 同梱品： スペーサー× 2
 - ネジ (M4 × 12) × 2
 - スプリングワッシャ× 2
 - ナット× 2

※ 1 : EXR100A や SBH-30 の AC アダプターとして使用できます。
※ 2 : DC10.5V 入力用ケーブル (先バラ) です。DC 電源までの延長ケーブルが別途必要です。
※ 3 : バッテリー取付ブラケット SMB-206 が必要です。