


2020.04 E371(2)

U-BOX WITH ST#7703

取扱説明書

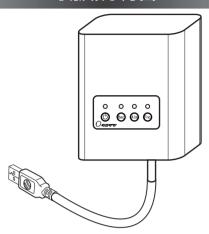

製品をお使いになる前に、本書をよく読み正しい使い方 を十分ご理解ください。また、本書はお使いになる方が いつでも見られる場所に保管してください。

株式会社 谷沢製作所

保証書 ●"="	7		
保証期間(お買い上げ年月より) 6ヶ月			
保証対象機種名 ST#7703 (本体)			
製造番号			
お買い上げ年月 年 月 【で注意】 お買い上げ年月に記入なき場合は工場出荷日より6ヶ月を保証期間とします お客様へお願い: お客様記入欄は、お客様で自身でで記入ください。 お客様記入欄は、お客様で自身でで記入ください。	···		
電話番号			
お名前			
販売店様へお願い: 保証開始日、貴店名、住所など必要事項を記載の上お客様へお渡しください。 販売店 工場出荷月印			
住所、電話番号、店名			
印			

このたびは U-BOX WITH ST#7703 をお買い上げいただき、誠に ありがとうございます。製品にご不明な点、お気づきの点などが ありましたら、販売店または弊社営業所へお問い合わせください。

1. 安全上のご注意

事故を未然に防ぐため、以下の事項を厳守してください。

① U-BOX WITH 本体についてのご注意

- 自動車などの運転中は本機を操作しないでください。
- 弊社推奨品以外の バッテリ または カメラ 等をご使用の場合、 動作保証やサポートはいたしかねます。
- ●分解・改造をしないでください。
- 筐体にひび割れ等の破損が発生した場合や内部に水や異物が 入った場合は、電源を切り販売店または弊社営業所にお問い 合わせください。
- ●ケーブルを濡れた手で着脱しないでください。
- U-BOX WITH 本体は防水仕様ではありません。雨天時や水の かかる場所では本体を防水性のあるレインカバー(別売)に 入れてお使いください。
- ●水中・火中に入れないでください。
- 電源供給端子 や USB端子 に水滴、汚れ、ほこり等がついたまま 使用しないでください。
- 本機は日本国内専用です。国外では使用出来ませんのでご注意 ください。
- 航空機内、病院など無線機の使用が禁止された場所では、本機の 電源を切ってください。
- ●お手入れの際は必ず電源をお切りください。また、アルコール・ ベンジン・シンナーなどの溶剤を含んだ布で拭かないでください。
- ご使用時は著作権、肖像権を侵害しないよう十分ご注意ください。
- ●廃棄の際は、それぞれの地域ルールに従って廃棄をしてください。
- ●以下の場所で保管しないでください。

湿気やほこりの多い場所、低温・高温になる場所、幼児の手の 届く場所、不安定な場所、機器の落下や転倒の恐れがある場所、 振動・衝撃の多い場所

② Bluetooth / 無線LAN 使用時のご注意

- 本機の使用周波数帯では電子レンジ等の家電製品や産業・科学・ 医療用機器等のほか、工場の製造ライン等で使用されている移動体 識別用の構内無線局(免許を要する無線局)、及び特定小電力無線 局(免許を要しない無線局)が運用されています。
- ①本機を使用する前に、近くで移動体識別用の構内無線局や同じ 周波数帯(2.4GHz帯)を使用している特定小電力無線局が運用 されていないことを確認してください。
- ②万一、本機から移動体識別用の構内無線局等に対して電波干渉 が発生した場合には、速やかに使用場所を変えるか、『電源を 切る』など、電波干渉を避けてください。
- ◆本機が使用している周波数帯は次の通りです。

2.4 FH1/DS4/OF4

2. 4 : 2.4GHz 帯を使用する無線設備を表します。

FH/DS/OF:変調方式が FH-SS、DS-SS、OFDM であることを表します。

: 想定される与干渉距離が 10m 以下であることを表します。

: 想定される与干渉距離が 40m 以下であることを表します。

■ : 2400MHz ~ 2483.5MHz の全帯域を使用し、かつ移動体 識別装置の帯域を回避不可であることを意味します。

③ その他のご注意


- 本機を使用したことによって生じた動作障害やデータや情報の 損失・漏洩の発生について、弊社は一切の責任を負いかねます ので、あらかじめご了承ください。
- ●本機の故障、誤動作、不具合などにより、通信の機会を失った ために生じた損害等に関して、弊社は一切の責任を負いかねます ので、あらかじめご了承ください。

2. 本機の特徴

- U-BOX WITH は無線LAN 機能を使用して、映像と音声をシステム 側に配信します。
- 映像は本体の内蔵メモリに録画出来ます。配信中も録画可能です。
- U-BOX WITH は Bluetooth 機能搭載センサーの情報を取得し、 システム側に配信出来ます。(事前設定必要)
- U-BOX WITH 本体は防水仕様ではないため、雨天時や水のかかる 場所では本体を防水性のあるレインカバー(別売)に入れて、 お使いください。
- ヘルメットひさし取付用カメラ ST#7CAM-02U (オプション) は 有効画素数 100万画素、水平画角 110°、垂直画角 70°です。
- U-BOX WITH には UVC 対応カメラ(USB2.0 接続)を使用する ことが可能です。(弊社オプションのカメラ以外をご使用になる 時はお問い合わせください)
- U-BOX WITH は U-BOX WITH用 ケース (別売)を使って、 腰などに取り付けることが可能です。
- U-BOX WITH は特定無線設備の技術基準適合証明等に関する規則 (証明規則) 第2条19号「工事設計の認証(認証)を受けた 無線局」のため、特別な免許や届出の必要はありません。

3. 本体構成品

U-BOX WITH 本体 取扱説明書(保証書付:本書)

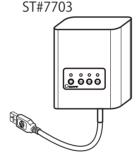




本機には、カメラ、バッテリ、ケース等は付属していません。 お使いになる機能にあわせて弊社オプション品をご用意ください。 オプション品についての詳細は販売店にお問い合わせください。

○ オプション品









ヘルメットひさし取付用カメラ ST#7CAM-02U




U-BOX WITH用 HS ST#7HED-08STL






U-BOX WITH用バッテリ

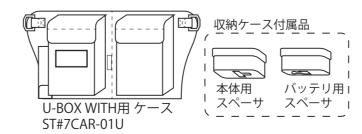

4. 各部の名称と機能

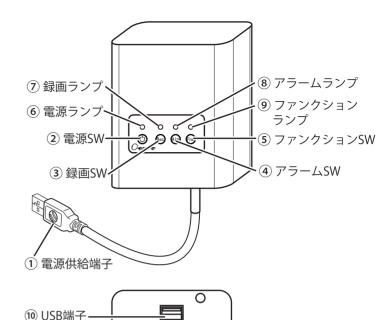

- ① 電源供給端子
- ・U-BOX WITH への電源供給端子です
- ・U-BOX WITH 用バッテリ(別売)に接続します
- ・2秒以上押し続けることで本体電源を入/切します
- ・動作中に8秒以上押し続けると強制的に電源を切ります
- ③ 録画 SW
- ・内蔵メモリへの録画を 開始 / 停止 します
- ・別機能設定時は設定した機能を開始 / 停止します
- ④ アラーム SW
- ・アラームの 発報 / 停止 をします
- ・別機能設定時は設定した機能を 開始 / 停止 します
- ⑤ ファンクション SW
- ・設定した追加機能を開始/停止します
- ⑥ 電源ランプ (緑)
- ・電源状態を表示します
- ⑦ 録画ランプ (赤)
- ・録画状態を表示します
- ・別機能設定時は設定した機能状態を表示します
- ⑧ アラームランプ (黄)
- アラーム状態を表示します
- ・別機能設定時は設定した機能状態を表示します
- ⑨ ファンクションランプ (青)
- ・通信状態を表示します
- ・別機能設定時は設定した機能状態を表示します
- ⑩ USB 端子
 - ・ヘルメットひさし取付用カメラ、USB オーディオ変換 アダプタ 等(別売)を接続します

│○ 各種ランプの表示内容

電源ランプ	Ĵ		
電源ランプ状態	本機の状態		
緑点灯	本体の起動中/電源オン		
緑点滅 *1	終了処理中		
消灯	電源オフ		

* 1 電源 SW 押下時のみ。システムからの再起動指示時は点滅しません。

以下の録画, アラーム, ファンクションランプの表示内容は 初期設定時の内容になります。

別機能設定時は以下の内容と異なる場合があります。

録画ランプ	プ	
録画ランプ状態	本機の状態	
赤点灯	録画動作中	
赤点滅	起動/終了処理中	
消灯	録画停止中	

アラームランプ	
アラームランプ状態	本機の状態
黄点灯	アラーム動作中
黄点滅	起動/終了処理中
黄のみの 短い点滅	システムエラー発生中
消灯	アラーム停止中

ファンクションランプ	クションランプ	
ファンクションランプ状態	本機の状態	
青点灯	設定機能動作中	
青点滅	起動/終了処理中	
消灯	設定機能停止中	

○ 防水について

U-BOX WITH 本体、及び U-BOX WITH用 ケース(別売) は 防水仕様ではありません。

雨天作業等の水がかかる環境でご使用する際には U-BOX WITH を 防水性のあるU-BOX WITH用レインカバー ST#7UAT-01 (別売) に収めた状態でご使用ください。

U-BOX WITH用 ケース のみをご使用の状態では、内部に浸水する恐れがあります。

5. ご使用方法


1 で使用前の準備

U-BOX WITH は U-BOX WITH用バッテリ (別売)を使用します。 お使いになる前に、バッテリ の取扱説明書を参照して、充電を 行ってください。


○ U-BOX WITH 用 ケースへの収納方法


U-BOX WITH を屋外でご使用いただく時は以下の手順を参考にして U-BOX WITH用 ケース(別売)に収納してご使用ください。

① カメラ の USBケーブル を 本体収納部 の外側から内側に入れるように通す。

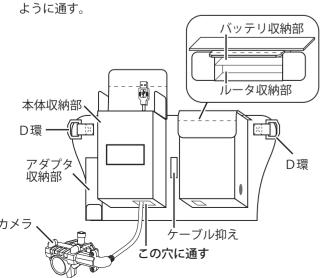

② 項①にて 本体収納部 に通した カメラ の USBケーブル と USB オーディオ変換アダプタ の USBケーブルを 本体用スペーサ の 穴に通す。

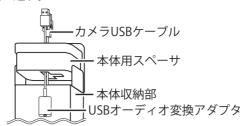


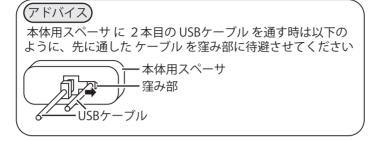


③本体用スペーサの穴に電源供給端子のケーブルを通してから、カメラ、USBオーディオ変換アダプタをUSB端子に接続する。




④ 本体用スペーサを U-BOX WITH に嵌めてから、電源供給端子のケーブルを 本体用スペーサの窪み部に噛み込ませる。 ※本体用スペーサに若干ガタツキは出ますが、性能に問題ありません

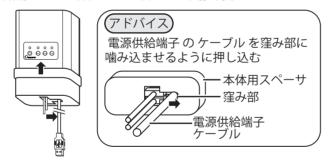


⑤ 本体収納部の ケーブル 引出口から USBオーディオ変換アダプタ と 電源供給端子 を 通しながら U-BOX WITH を ケースに収納し、 蓋カバー を閉じる。

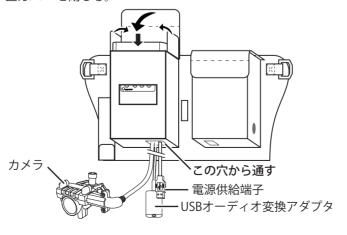

⑥ 電源供給端子 を バッテリ収納部 の外側から内側に入れるように 通してから、バッテリ用スペーサ の穴にも通す。 その後、バッテリ用スペーサ を バッテリ収納部に収納する。

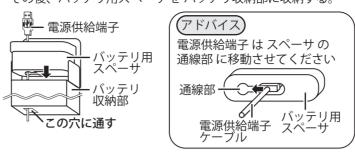


② USBオーディオ変換アダプタ に ヘッドセット を接続してから、 アダプタ収納部に収納し、蓋をする。




○ U-BOX WITH 用 バッテリの着脱方法

【U-BOX WITH用 バッテリ の取り付け方法】

① バッテリの 5V 2.4A と記載されている USB端子部に電源供給端子 を接続してから バッテリ収納部 に確実に収納し、蓋カバーを閉じる。




② 電源供給端子 の余ったケーブルを ケーブル抑え で固定する。 D環 に カラビナ、肩掛け紐等 を取り付けて、ご使用ください。 Wi-Fiルータ をご使用の時は ルータ収納部に収納してください。



【U-BOX WITH用 バッテリ の取り外し方法】 ① 取り付けた時と逆の手順で取外してください。

2 電源の入れ方

- ① バッテリ収納部 横の印 (バッテリの電源SW) を押す。
- ② 本体の電源SWを 2 秒以上押して、電源を入れる。 (電源ランプ が 緑色 に点灯することを確認)



で注意

U-BOX WITH を長時間ご使用になる時は<u>**風通しの良い涼しい**</u> **場所でご使用**ください。

U-BOX WITH を長時間連続動作させると、高温(約60 $^{\circ}$)になりますが故障ではありません。

高温環境下での長時間ので使用は機器の寿命を低下させる 原因となります。

3 電源の切り方

- ① 本体の電源SWを 2 秒以上押して、電源を切る。 (電源ランプ が 点滅 ⇒ 消灯 することを確認)
- ※ 電源ランプが 緑色 で点滅している時は終了処理中です。
- ※ 5分以上経過しても電源ランプが緑色で点滅し続けている時は、電源SWを8秒以上押し続けて電源を切ってください。
- ② バッテリ を バッテリ収納部 から取り出し、充電する。

6. 仕様

○ U-BOX WITH(ST#7703)

●無線インターフェース IEEE802.11b/g/n (2.4GHz)

Bluetooth 4.1/BLE

● 接続コネクタ USB 2.0 Standard A コネクタ× 2

● 電源定格 DC 5.0V [※1]

動作温度範囲 0~50 ℃ (結露しないこと)動作湿度範囲 35~85 % (結露しないこと)

● 外形寸法 79 × 35 × 90 mm (突起物含まず)

● 質量 220 g (本体のみ)

※ 1 モバイルバッテリ (出力 2.4A 以上推奨) からの供給を想定

7. 保証・アフターサービス

- 1. 取扱説明書の注意書きに従った正常な使用状態で故障した場合、保証期間内(お買い上げ年月より6ヶ月間)は無償で修理いたします。
- 2. 保証期間内に無償修理をご依頼される場合は、お買い上げ の販売店または弊社営業所に製品と本保証書をご提示の上、 お申し付けください。
- 3. 次のような場合、保証期間内であっても有償修理となります。
- (1) 保証書のご提示がない場合。
- (2) 保証書に「お買い上げの販売店印、お買い上げ年月」 または「工場出荷月印」の記入がない場合。
- 3) 使用上の誤り、不当な調整・改造により生じた故障の場合。
- (4) 故障の原因が本製品以外の機器にある場合。
- (5) お買い上げ後の移動、輸送、落下等による故障および損傷 の場合。
- (6)火災、地震、風水害、落雷、その他の天災地異・異常電圧 などによる故障の場合。
- (7)他の要因(電波障害・設置場所など)により正常に動作 しない場合。
- (8)経年による部品の消耗や劣化の場合。
- (9) 持込修理以外(引き取り修理, 出張修理等)の場合。
- 4. 保証書は日本国内においてのみ有効です。
- 5. 本製品の故障、またはその使用により生じた直接、間接の 損害に関しては、当社はその責務を負わないものと致します。
- 6. 保証書は再発行致しませんので大切に保管してください。 7. 修理のご依頼、お問い合わせは弊社新規事業部までご連絡
- / . 修埋のご依頼、お問い合わせは弊社新規事業部までご連絡 ください。

8. 商標について

- Wi-Fi® は Wi-Fi Alliance の 商標 または 登録商標 です。
- Bluetooth® とそのロゴマークは Bluetooth SIG, Inc. の 商標 または 登録商標 です。
- その他、表記されている会社名、製品名、サービス名は各社の商標または登録商標です。

株式会社谷沢製作所・新規事業部

〒 104-0041 東京都中央区新富2-8-1 キンシビル
TEL 03-3552-8322 受付時間 9:00~17:00 (土日、祝日除く)
ホームページ https://www.tanizawa.co.jp/umet/

株式会社エクセリ(代理店届出番号C1909977) 東京都墨田区菊川3 17 2アドン菊川ビル4F/大阪府大阪市中央区久太郎町1 9 5 URL: https://www.exseli.com/