


システムについて


ここで説明するシステムは、作業連絡用通信システムの子機 (P9010) / 本機 (RP848：親機) / 基地局 (CX848) を使った基本的なシステムについてです。詳しい操作方法是子機 (P9010) の取扱説明書をご覧ください。また、システムの設定および変更は、お買い上げになった販売店または CSR カスタマーサポートにお問い合わせください。

- 本システムの機器は、送信と受信を同時に行います。したがって、他の人が話しているのを聞きながら、通話ができます。
- 本システムは、子機 (P9010) 間の通話を本機 (RP848：親機) が中継をして行います。したがって、子機 (P9010) 同士が直接話すことはできません。

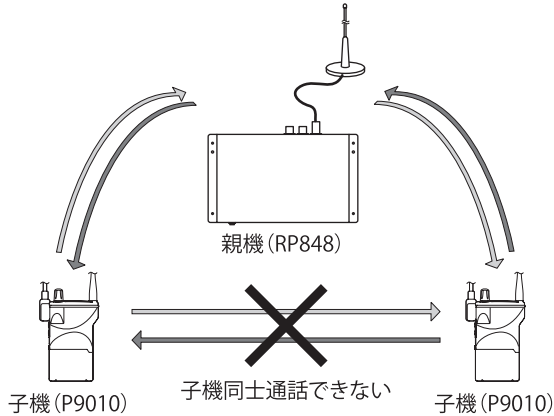

- 子機 (P9010) が 8 台以下のときは、各子機 (P9010) にあらかじめ決められた周波数のチャンネルが割り当てられるチャンネル固定通話方式で通話を行います。子機 (P9010) を 9 台以上使用する場合は、システムの設定を自動通話方式に変更します。これにより、チャンネルを有効に使用することができます。自動通話方式では、同時に通話できる子機 (P9010) は 7 台になります。
- 本機 (RP848：親機) には、オプションの基地局 (CX848) が接続できます。基地局 (CX848) を接続することで、基地局 (CX848) と子機 (P9010) 間で通話ができます。また、基地局 (CX848) では、子機 (P9010) の回線使用状況が分かります。

各部の名称と機能説明

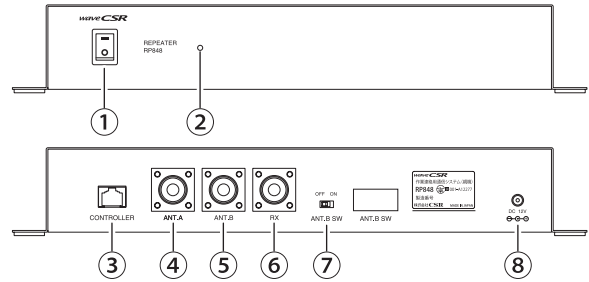

- ① 電源スイッチ
 - 上側 (ー) に倒すと電源が入ります。また、下側 (○) に倒すと電源が切れます。
- ② インジケーター
 - 本機 (RP848：親機) の電源を入れたときに、約 9 秒間赤点灯し、その後、緑点灯します。緑点灯になってからご使用ください。
- ③ 基地局 (CX848) 接続コネクタ (8 ピンモジュラージャック)
 - 基地局 (CX848) を接続する端子です。
- ④ 外部アンテナ接続コネクタ A (N 型同軸コネクタ)
 - 指定の送受信用のアンテナを接続します。
- ⑤ 外部アンテナ接続コネクタ B (N 型同軸コネクタ)
 - 指定の送受信用のアンテナを接続します。
- ⑥ 受信専用アンテナ接続コネクタ (N 型同軸コネクタ)
 - 指定の受信用アンテナを接続します。

仕 様

一般仕様

- 送受信周波数 400MHz 帯の上り (受信) 72 チャンネル
下り (送信) 24 チャンネル
- 電波形式 F2D、F3E
- 通信方式 複信方式
- 定格電圧 DC 12.0V
- 発振方式 水晶発振により制御する
周波数シンセサイザー方式
- 周波数の許容差 ±4.0ppm
- 周波数切替方式 手動切替 / 自動切替
- 寸法 幅 300mm 高さ 50mm 奥行き 200mm
(突起物含まず)
- 質量 約 1770g

受信部

- 受信方式 トリプルスーパーヘテロダイン方式
- 中間周波数 45.375 ～ 45.81875MHz (1st IF)
21.3 ～ 22.0kHz (2nd IF)
455kHz (3rd IF)
- 受信感度 0dB μ 以下 (12dB SINAD)
- スケルチ感度 -3dB μ 以下
- 副次的に発する電波等の限度 4000 μ W 以下

送信部

- 送信出力 1mW
- 占有周波数帯幅 8.5kHz 以内
- スプリアス発射の強度 2.5 μ W 以下
- 変調方式 可変容量ダイオードによる直接周波数変調
- 最大周波数偏移 ±2.5kHz 以下
- 識別符号伝送速度 1200bps (MSK 方式)
マーク周波数 (1200Hz)
スペース周波数 (1800Hz)
- トーン周波数 67.0Hz ～ 250.3Hz (33 波中 1 波)

- ⑦ アンテナ切替スイッチ
 - 外部アンテナ接続コネクタ B にアンテナを接続する時はこのスイッチを「ON」側にします。
- ⑧ DC 電源ジャック
 - 付属の AC アダプターを接続します。

- 本機 (RP848：親機) の設置・設定については、販売店または CSR カスタマーサポートへお問い合わせください。

保証・アフターサービス

【保証書 (別添)】

この製品には、保証書を (別途) 添付しております。保証書は、必ず「お買い上げ日・販売店名」などの記入をお確かめのうえ、販売店から受け取っていただき、内容をよくお読みの後、大切に保管してください。

【保証期間】

保証期間は、お買い上げ日より **1 年間**です。

【保証用性能部品の最低保有期限】

弊社はこの本製品の補修用性能部品を製造打ち切り後、8 年保有しています。(補修用性能部品とは、その製品の機能を維持するために必要な部品です。)

【修理に関する相談窓口】

修理に関するご相談ならびに不明な点はお買い上げの販売店または CSR カスタマーサポートへお問い合わせください。

CSR カスタマーサポート



0120-973-698

e-mail：wavecsr_support@kcsr.co.jp

ご相談受付時間

9:00 ～ 17:00

(土日祝日を除く)