



TDP-2400は親機として6人までの双方向同時通話 ができます [連続トークモード時10時間]



TGR-2400はユーザー数無制限のヒアリング専用 機として利用可能です [フル充電時、15時間の連続使用が可能]



先進のGFDKデジタル方式により混信にも強く、高 音質を実現



デジタル配信のため秘話性にも優れています

修理サポートの流れ



導入施設名、故障機器を修理サポート センターへ送付。



修理見積を作成する。

修理完了後、ユーザーへ機器を返送。



修理済機器を受け取る。

営業所一覧

東京都中央区京橋2丁目2番1号 京橋エドグラン28F TEL 03-6841-8200(代) / FAX 03-6841-8297

● 技術センター

東京都中央区京橋2-14-1 兼松ビルディング4F

【技術本部】TEL 03-6263-0401 / FAX 03-6263-0992 【工事本部】TEL 03-6263-0460 / FAX 03-6263-0994

東京都青梅市今井3-7-24 株式会社オオワダインカム修理部 TEL 0428-30-7644 / FAX 0428-30-7644

TRANSCEIVER

グループ2

グループ4

電源

グループ3

● 鹿児島支店



〒104-0031 東京都中央区京橋2-2-1 京橋エドグラン28階 TEL 03-6841-8200 / FAX 03-6841-8297

株式会社ティービーアイ www.tbeye.com クリアトークカム www.cleartalkcom.net



現場力が劇的に変化する 革新的なインカムシステム



錦餅

16-114

TRANSCEIVER

DIGITAL INCOM

MEDI-TC2

曹县

株式会社エクセリ(代理店届出番号C1909977) 東京都墨田区菊川3 17 タドン菊川ビル4F / 大阪府大阪市中央区久太郎町1 9 5 URLhttps://www.exseli.com/

現場のコミュニケーションでお困りのことはありませんか?

情報共有の方法によって業務の質と効率は変わる

様々な現場に求められる「高品質な技術とサービス」、そして「業務効率」。

これらを実現するにはスタッフ間の情報共有や

コミュニケーションをストレスなく行う必要があります。

会話や業務連絡はその中でも基本かつ重要な要素。

その手段・ツールを一度見直してみませんか?





インカムで実現する4つのポイント



複数人による 双方向同時诵話

ささいなことでも一斉に情報共有。 サポートし合える安心感は、業務をより効率的で質の 高いものに変えます。



スタッフ間で ストレスのないやり取り

リアルタイムにできるスムーズなやり取りが、 現場で感じるストレスを即座に解消。



手が離せない時こそ、

両手がふさがっているけど、今すぐヘルプを呼びたい! ハンズフリーだからこそ、実現できる迅速対応。



Circu.

いつでも繋がっている 安心感を携帯する

ワンプッシュ通話で、情報をすぐに伝えられて、 対応状況も知ることができる。

目には見えない心の連携が現場を支えます。

インカムで現場が変わる!通話ツールのメリット・デメリット

PHS

医療機関や介護施設などでナースコール通知 用あるいは内線用として選ばれてきたものの、

コミュニケーションツールとしては課題も多い。

医療機器への影響が少

- 双方向同時通話が可能
- ●場所を選ばず、電波の届 く範囲で内線・外線両対 応として使用できる
- 大規模システム構築可能落としやすい

デメリット

基本的に1対1のコミュ ニケーションに限られ情 報共有が困難

- システム的にコスト高
- 作業の手を止めなけれ ば操作できず、非効率的

トランシーバー

短い通話で一方通行になることが多く、コ ミュニケーションは簡潔になり、業務的な緊 張感を生みます。

- アンテナ不要
- ●電波範囲内での一斉送 話・受話が可能
- 手軽に導入できる

- 機器ごとが離れてしま うと繋がらないエリア ができる
- ・混信の可能性がある
- 一方通行のコミュニケー ションになりがちである

インカム

同時通話&双方向通信により、コミュニケー ションを広範囲かつスムーズに実現。 自由な会話と雑談が心に余裕を生みます。

- アンテナ設置で、不通話 エリアをなくせる
- 広範囲やコンクリートの 室内などでも使用できる
- ●双方向同時通話が可能
- ●情報発信と情報共有が 一気にできる

デメリット

- アンテナ設置が必要
- ●トランシーバー子機同 ▮ 十での1対1のコミュニ ケーションができない

業務で使う通話ツールは、毎日使用するもの。 なるべく、装着や操作にストレスがなく、 離れた相手とも、

よりクリアな音声ですぐに会話できることが、 業務の質と効率の改善に繋がります。

現場に大切なコミュニケーションを 良質なものに変える WFDI-TC2



クリアトークカム

クリアトークカム

『伝えたいこと・聞きたいこと』をストレスなく実現する

2.4GHz/5GHz帯域のWi-Fiを用いた独自の通信技術を採用。

高音質な双方向同時通話を可能にしたデジタルワイヤレスインカムです。

現場力を劇的に変化させるための機能を備え、

スピーディーな情報伝達・高品質なコミュニケーションを生み出す。

Work Free




クリアトークカムが、情報共有の高度化をかなえる。

現場のコミュニケーションをさらに効果的なものに変える。

自由度が高い双方向グループ通話とハンズフリー通話で、作業効率を向上


使いやすさとコミュニケーションのしやすさにこだわった機能を搭載し、日々の業務をサポートします。

グループ機能

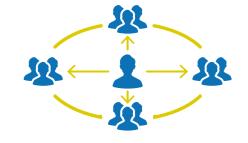

グループ分け機能と一斉同時通話が可能。グループへの参加も簡単。

通話モード切替

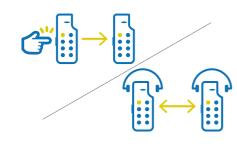

プッシュ・トゥ・トークモードとハンズフリー モードの切り替えで現場の手を止めずに 通話ができる。

業務効率と領域の拡張

外部機器との連携が実現する

オプションや外部機器連携により、さまざまなシーンでの活用が可能です。

使い方は多種多様



インカムへの一斉通知、 一斉受信はあらゆる業態の業務効率化に貢献 します。

System Expansion

Wide Network

ネットワーク化による遠隔地同士でのシームレスな通話

ローカルネットワークだけでなくインターネットを利用したソリューションもご用意できます。

既存ネットワークへの追加



現在使用中のネットワークを利用し た導入ができる。

遠隔地通話



専用のアプリを使 用することで、遠隔 地にいても情報共 有を実現。

クリアトークカム システム構成

施設規模や形態に合わせて、最適なシステムを選択できる

ふ クリアトークカム 120

40台までの子機が接続可能な専用サーバーを最大3台まで連結可能。 最大120台の子機をサポートすることができます。


4グループ間の切替だけでなく、

グループ間の一斉通話・個別通話も可能な上位モデルです。




使用シーン

多フロアの大規模事業所でも、アンテナを適切に配置することで、シームレスでリアルタイムなコミュニケーションを可能とします。 グループ内、全体一斉受信など、幅広く活用できます。子機を持っていることで、どこにいても情報共有が可能です。

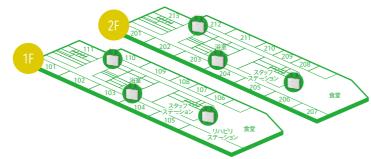

電波強度測定サービス

施設図面を使ったご提案





ふクリアト−クカム ™

低コストで10台までの

4グループ双方向同時通話環境を作り出すことが可能。 簡単な操作で同時通話可能です。




使用シーン

少人数で稼働している事業所や、小規模の施設で導入しや すくなっています。

アンテナを増設することで、複数階にまたがった使用も可能です。

手が離せない状況でも、コミュニケーションを取りやすくなり、現場での迅速な対応が可能となります。

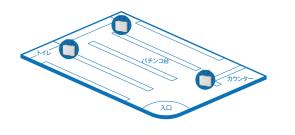

WEBICT

最新の導入事例を紹介中!

www.cleartalkcom.net



株式会社エクセリ(代理店届出番号C1909977) 東京都墨田区菊川3 17 アドン菊川ビル4F / 大阪府大阪市中央区久太郎町1 9 5 URLhttps://www.exseli.com/

\ WHICH? /

オプション・システム拡張機能

外部機器との接続・連携により活用シーンがさらに広がる

システム拡張機能を活用することで、インカム同士の


コミュニケーションに留まらず、マイクからの入力や、

スピーカーへの出力、あるいは自動設定した

音声の自動発信など、その使い方はさまざま。

インカムへの一斉発信に加え、双方同時通話も行えるから、

より業務効率と密度を高めていくことができます。

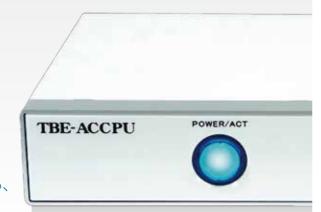



オプション機器を使用す ることで、センサーやス イッチなどの外部機器と 連動したメッセージ通知 や、スピーカー・マイクを 用いたお客様対応などが 可能になり、業務オペ レーションの可能性をよ り一層広げることができ ます。

音声入出力ユニット TBE-SIO

マイクやオーディオの音声などをグループに流したり、 グループ音声を外部に出力することが可能になります。

電源 AC100V/50Hz-60Hz | 外形寸法 190×240×44(mm) | 重量 1,300g



アシストコール


クリアトークカムと外部機器をつなぎ、多彩な応用通信を実現します。 セキュリティシステムと連動した、"セキュリティインカム"としてもシステム構築可能です。



IO端子 TBE-ACI64



【 制御機 】 電源 AC100-240V/50Hz-60Hz | 外形寸法 210×297×70(mm) | 重量 1,780q 【IO端子】 電源 AC100-240V/50Hz-60Hz | 外形寸法 220×118×39(mm) | 重量 885g

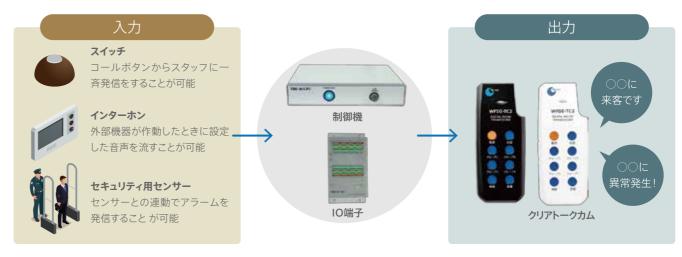

カウンターワイヤレスシステム



専用デジタルトランシーバー

使用範囲 スピーカー中心に5m以内

Bluetooth仕様 Ver2.1+EDR 外形寸法 140.6×81.4×21.7 (mm) 103g/150g(バッテリー込) 質量

備考 専用ネックセットと同時使用



専用スピーカー

定格出力 10W 電源 AC100V 消費電力 18W

外形寸法 170×234×188(mm)

質量 約3.5Kg



伝送方式 単一指向性マイクロフォン ケーブル長 85cm (カールコード仕様)

専用ネックセット

マイク部3.5 φ/イヤフォン2.5 φ

イヤフォン部着脱式

2ボタンでスピーカー出力(ロック式)・



Bluetoothレシーバー

Bluetooth仕様 Ver3.0

80×40×20 (mm) 約12.5g



クリアトークカム×ナースコール

ナースコール連動システムが医療・介護現場を効率的に変える





ナースコールとの連動システム。

医療・介護の現場で使用されている

従来のPHSによる業務コミュニケーションを、

クリアトークカムの音声通知に変えることで、

業務効率をよりスピーディーでストレスフリーなものへ。



ナースコール連動システムとは



ナースコール呼出を 一斉に受信できる。

10



複数人での双方向 同時通話が可能なので、 効率よく素早く 対応できる。




Wi-Fi通信を利用した システムで、 医療機器への影響も 少なくて安心。



ハンズフリー通話も できるから、 両手がふさがっていても 情報共有が可能。



グループ通話で 情報共有やヘルプ、 フォローが よりスムーズになる。

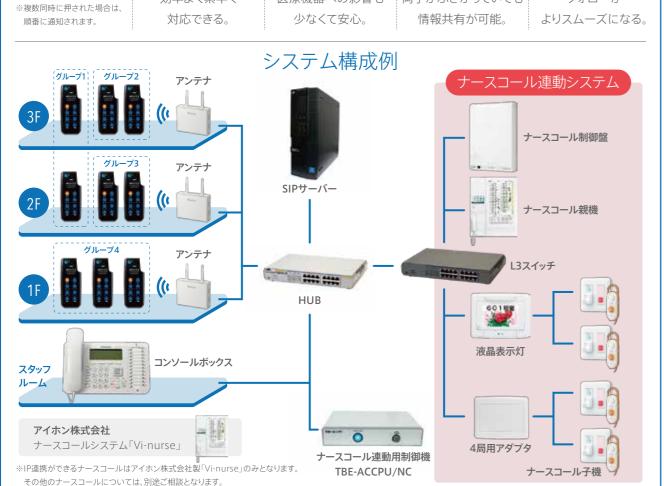

現場で起こっている情報共有不足や業務内で起こる様々な負担を、

ナースコール連動システムのグループ通話によるメリットで解決できる!

nerit 1

ナースコールの一斉通知に より、どこでコールが鳴って いるのかをリアルタイムで 共有できる!

merit 2


リアルタイムで情報を共有 しているから、ヘルプやフォ ローなどをスムーズに行う ことができる!

marit ?

グループ通話で、呼出に対して、誰がどのような対応をとったのか共有できる!

merit A

対応が完了したのかどうかをすぐに確認できる!

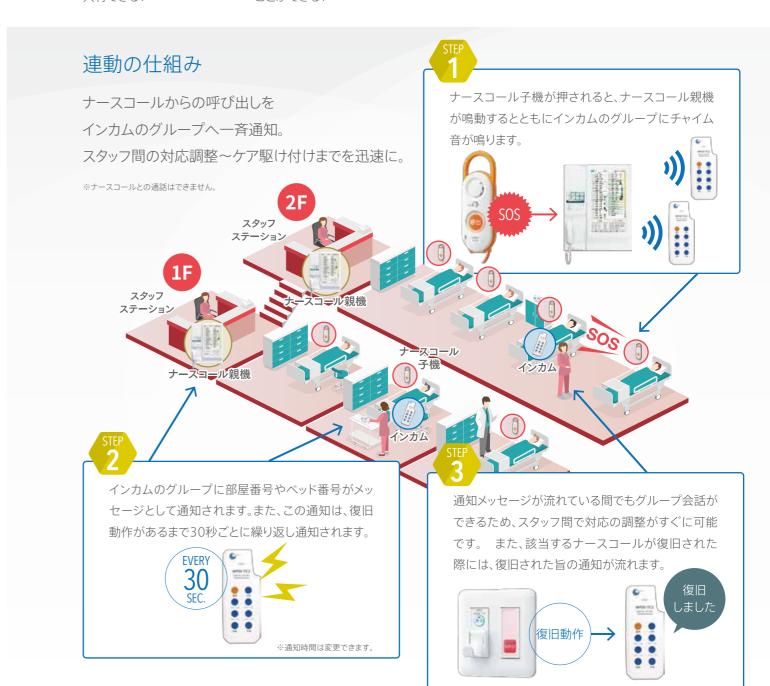

クリアトークカム導入事例・お客様の声

医療、福祉、アミューズメント、工場、ホテルなど幅広い業態で情報伝達を加速させ、サービス品質向上と効率化に貢献する



高知医療センター様

心臓カテーテル治療・検査環境における クリアトークカム導入について





2015年3月で開院10周年を迎え、【医療の質の向上】・ 【患者サービスの向上】を 目標に、高知県の中核医療機関として良質で高度な医療を提供している高知医療セ ンター様。中でも循環器病センターでは、心臓力テーテル治療および検査を実施し、 常に体に優しく安全性の高い循環器治療を行っています。その大切な医療現場にお

いて、さらなる医療の質の向上を実現していくツールのひとつとして、クリアトークカムを採用いただきました。

導入により得られた効果
✓ 従来のスピーカー・マイクを利用したオペレーションと比べ、患者様に与える精神的 な負担を減らすとともに、治療に関わるスタッフ全員の負担が減少している。

✓ 医療機器が動作する環境下でも問題なく使用できる。

繊細な対応の必要な医療現場で 高音質な双方向同時通話機能が効果を発揮



クリアトークカム導入前は、アンギオ 室とオペレーターのコミュニケーション イクでの通話内容が聞こえてしまうと

いう問題がありました。患者様の精神的なご負担をなるべく軽減させるた め、マイクとスピーカーでのやり取りを変える必要があり、色々と模索した 結果、その手段の1つとしてインカム導入を検討したのです。

クリアトークカムは、明瞭な音声で双方向同時通話のグループ通話で、自 由なコミュニケーションができます。マイクを近づければ小声でも会話出来 るので、声量を抑えて会話しなければならない環境にも対応可能です。

導入効果として第一に、患者様に不安を与える要素が入った会話をス ムーズに行えることで、治療・検査に集中出来るようになりました。当院で の検査カテーテルでは、執刀医を1名として、もう1名がセカンドオペレー ターとしてつきます。クリアトークカムを導入するまでは、アンギオ室に移動 して指示をすることも多かったのですが、導入後は、入室せずに外から的確 な指示が出来るようになり、被曝しないで済むという利得もありました。ま た、医師同士のコミュニケーションをインカム装着者は全員聴けるため、記 録スタッフを含めた全体の動きもかなりスムーズになったように思います。

医療機器への影響と音声品質への懸念も 安心できる試験結果と品質で解消

通信機器の導入ということで、医療 機器に与える影響と受ける影響の懸念 がありました。クリアトークカム以前に 使用検討していた製品(2.4GHz帯域 使用の簡易型インカム)は、実運用試 験を始めた際、実際の環境下ではノイ



ズが入り会話にならず、使用に耐えうるものではありませんでした。そこで、 別製品の検討が必要となり、導入検討を始めましたが、クリアトークカムに ついても不安がありました。しかし、クリアトークカムは比較的混信が少な い5GHz帯域を利用しているとのことで、以前の機器と比べ、ノイズもなく 明瞭な音声で快適に使用出来ております。

※クリアトークカムの使用する5GHz帯域は比較的混信が少なく、電子カルテのインフラ でも多く使用されており、医療機器に与える影響は少ないという試験結果もでてお ります。(電子カルテが使用しているチャンネルを避けてアンテナ設定をすることが可

クリアトークカムは医療現場をサポートします

医療現場における、『オペレーションの向上・患者様へのサービス向上・ 環境改善』を実現していくために、クリアトークカムは、【医療現場の改善を 図れる唯一のインカム】を目指し、少しでも医療機関の皆様のお役にたて るよう、価値を提供し続けていきます。

日総二フティ株式会社 すいとぴー新横浜様

介護付き有料老人ホームにおける 『アイホン製ビーナースとの連携ソリューション』 導入について





「人と向き合い人により添う」という思いを価値ある形で届けるため、新横浜の地 で介護サービスを提供する、日総二フティ株式会社すいとぴー新横浜様。同施設 は、入居者様の生活を支え、暮らしを豊かに楽しめる環境をサポートしています。 日夜問わず常駐する職員にとって、入居者様からのナースコールや職員同士の情

報共有は重要なものです。フロアをまたいだスタッフ同士のコミュニケーションをスムーズにするため、 ナースコールの切り替えを機に、『アイホン製ビーナースとの連携ソリューション』を採用いただきました。

導入により得られた効果 ✓ クリアトークカム導入は現場スタッフからの評判も良かった

✓ ナースコール連携により多方面に良い効果が生じた

PHSからクリアトークカムへの移行は 使いやすさと効率の面からスタッフ評価も良好



クリアトークカムを導入する以前は、 PHSと内線を使ってのコミュニケー ションが主体となっていました。地上5 階建ての施設ですが、PHSが使われる シーンは、主に事務所から各フロアへ、 来客や訪問の連絡を入れるくらいで、

フロア内ではあまり使われていませんでした。また、PHSの場合は、呼出が あっても取り出して、通話する手間がかかるため、ケアをしている最中など には対応しづらいという問題がありました。そのため、大きな声で呼んだり、 スタッフを探しに歩き回ったりすることも多いような状況でした。

クリアトークカムは、ワンプッシュですぐに通話できるので、手が離せない 状況でもコミュニケーションを取りやすくなりました。今までのように 1 対 1のコミュニケーションではなく、複数に対してすぐに行うことが出来るの で、誰かが答えてくれるという安心感が得られています。フロア間における コミュニケーションも簡単になりましたので、施設で勤務するスタッフ全体

としての一体感も生まれました。結果と して、職員間で共有されている情報量 の増加やスタッフを探す手間の軽減な どが実現され、入居者様への配慮にも より一層注力できるようになりました



ナースコール連携により夜勤帯など 緊急の場面でのヘルプ要請に効果が高い

これまでのナースコール設備はPHS と連動しており、ナースコールからの通 知が順次鳴動で流れる仕組みになって いました。しかし、PHSを持っているス タッフが介護作業中の場合、ナース コールからの通知を受けてもそれに対



応できず、タイムリーな入居者様のケアを行うことができないことがあると いう問題を抱えていました。さらに、その問題が最初にナースコールの着 信を受けるPHSを持っているスタッフにとって大きなプレッシャーとなって しまうこともありました。

これがきっかけでインカム・ナースコール連携システムを導入することに なったのですが、通話しているグループにナースコールからの通知が一斉 にメッセージとして流れてくるようになったので、PHSのように画面を確認 することなく、すぐにスタッフ同士でアクションを起こすことが可能になりま した。また、スタッフが抱えていたPHSを持つことのプレッシャーも軽減で きただけでなく、人が少なくなる夜勤においてもかなり大きな効果が出て いると感じています。

PHSをインカムへ置き換えるという従来の運用を変える大きな試みでし たが、入居者様へ提供する介護品質の向上を実現でき、安心感の向上にも つなげられているのではないかと思っています。

クリアトークカム機器仕様

SIPサーバースタンダード



同時通話数 40通話+5コンソール通話

AC100V/50Hz-60Hz

消費電力 16W

外形寸法 290×312×93(mm)

重量 約6kg

クリアトークカム120で使用されるSIPサーバーです。サーバー1台で40台ま での子機をサポートし、3台のサーバーをカスケードすることによって、最大 120台の子機をサポートすることが出来ます。また、4グループの切替・一斉 通話・コンソールボックスからの個別通話を行うことができます。

SIPサーバーコンパクト



同時通話数 10通話+1コンソール通話 AC100V/50Hz-60Hz

消費電力 16W

外形寸法 290×312×93(mm)

重量 約6kg

クリアトークカム10で使用されるSIPサーバーです。10台までの子機をサ ポートし、4グループ選択が可能です。

※SIPサーバーコンパクトは、グループ一斉通話ならびに子機との個別通話はできません。

デジタルトランシーバー

WFDI-TC2



送信出力 10mW

送受信周波数 2.4GHz/5GHz自動切替

使用時間 10時間以上

外形寸法 139×57×16.5(mm)

重量 74g/121g(バッテリー込)

バッテリー2個付き

デジタルトランシーバー(抗菌仕様)

WFDI-TC2(W)/1



送信出力 10mW

送受信周波数 2.4GHz/5GHz自動切替

使用時間 10時間以上

外形寸法 139×57×16.5(mm)

74g/121g(バッテリー込)

バッテリー1個付き

トランシーバー子機。薄型軽量タイプで長時間の携帯でも負担になりません。

デジタルトランシーバー(Bluetooth仕様)



コンソールボックス

KX-UT136N

送信出力 10mW

送受信周波数 2.4GHz/5GHz自動切替

使用時間 10時間以上

外形寸法 139×57×16.5(mm)

重量

74g/121g(バッテリー込)

▽Bluetooth仕様

Bluetooth Ver2.1+EDR

使用周波数带 2.4GHz带

最大通信距離 見通し 5m以内

トランシーバー子機のBluetooth対応モデル。移動中は通常のインカムとし ても、仕様可能です。

※推奨品はJabra製Bluetooth対応モノラルヘッドセットとなります。別途ご相談ください。


子機本体保護ケース

子機を衝撃から守る保護ケース。バックル付なのでベルトに取り付けること もできます。

トランシーバー子機の抗菌仕様タイプ。



アンテナ



グループ通話のほか、子機個別通話・一斉通話などが可能な集中管理用コン ソールボックスです。スピーカー/マイク付きで会話のモニタリングも可能です。

送信出力 10mW 送受信周波数 2.4GHz/5GHz 設定切替

AC100V/50Hz-60Hz 155×120×32(mm)

270g

クリアトークカム専用アンテナ。複数のアンテナを敷設することで、多彩なご 要望にお答えすることができます。 ※別途PoEスプリッターをご用意することもできます。

充電器



AC100V/50Hz-60Hz 電源 消費電力 47w(最大充電時) 充電方式 子機スロット5台/

バッテリースロット5台 外径寸法 320×90×120(mm)

質量 605g

子機・バッテリーの充電器。子機の充電スペースが5台分と、バッテリーの充 電スペースが5個分あります。

コントロールマイクロフォン(イヤフォン付属)



イヤフォン

ヘッドセット

TBE-C-EP2

伝送方式 マイクロフォン(指向性/無指向性) ケーブル長 85cm(カールコード仕様)

マイク部3.5 Φ/イヤフォン2.5 Φ イヤフォン部着脱式

ベーシックなマイク・イヤフォンセットです。通話ボタンを押しながら会話をする 『プッシュ・トゥ・トークモード』と通話ボタンを押さなくても会話が可能な『ハンズ フリーモード』を子機の操作で切り替えることが可能です。周囲の音を拾いにく い接話型マイクと胸元でも声を拾うことができる無指向性マイクをご用意。

耳にかけるタイプのベーシックなイヤホンです。WFDI-CM2および WFDI-CM2Sコントロールマイクロフォンとネックセットに装着可能です。

質量

プラグ

絡まりにくいカールコードを採用したスタンダードなヘッドセット。

伝送方式 マイクロフォン(指向性)

20a

ケーブル長 85cm(カールコード仕様)

マイク部3.5 φ/イヤフォン2.5 φ

抗菌仕様コントロールマイクロフォン(イヤフォン付属)

伝送方式 マイクロフォン(無指向性) ケーブル長 85cm(カールコード仕様)

質量 20g

マイク部3.5 φ/イヤフォン2.5 φ

イヤフォン部着脱式

抗菌仕様のベーシックなマイク・イヤフォンセットです。 イヤフォン同梱。

骨伝導イヤフォン

WFDI-BOEP1



骨を振動させることで音を聞かせるため、周囲に物音がしていても聞き取り やすくなっています。

ネックセット



伝送方式 マイクロフォン(指向性) ケーブル長 85cm(カールコード仕様)

質量

マイク部3.5 φ/イヤフォン2.5 φ

イヤフォン部着脱式

絡まりにくいカールコードを採用したネックセット。 イヤフォン同梱。

リチウムイオンバッテリー

WFDI-BT2



DC3.7~4.2V/2150mA 規格 外径寸法 44×7×87(mm)

子機用バッテリー。10時間以上の稼働が可能です。WFDI-TC2には2個同梱 WFDI-TC2(W)/1には1個同梱。